

## Varumärken

NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kankomma att ändras utan föregående meddelande. © NETGEAR, Inc. Med ensamrätt.

## Efterlevnad

För aktuella EU-efterlevnadsdeklarationer, gå till:

[http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Endast avsedd för inomhusbruk i alla EU-medlemsländer, EFTA-länder och Schweiz.

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA




201-17010-02

Mars 2013

# NETGEAR®


Connect with Innovation™

## Installationshandbok för NETGEAR N300 Wireless ADSL2+ Modem Router DGN2200v4

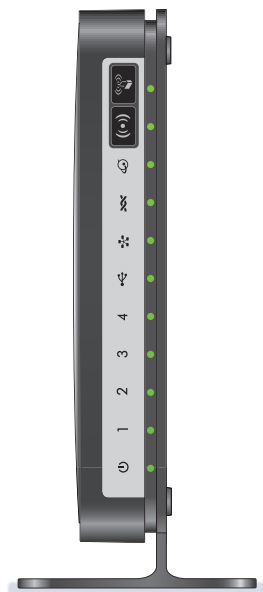

## Förpackningens innehåll

Förpackningen bör innehålla följande saker: Om någon del är felaktig, skadad eller saknas helt kontaktar du din NETGEAR-återförsäljare.

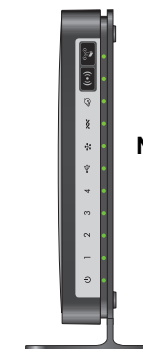

N300 Modem Router



Strömadapter



Filter/linjedelare



Telefonkabel



Ethernet-kabel


**Obs!** Förpackningen kan innehålla fler saker. Vilket filter eller vilken linjedelare som medföljer beror på region, och i vissa regioner medföljer en cd-skiva.

Anslut din modemrouter med hjälp av det här diagrammet eller genom att följa anvisningarna i den här broschyren.

## 1. Anslut till internet.


Anslut antingen via DSL eller kabel/fiber.

### Internet via DSL

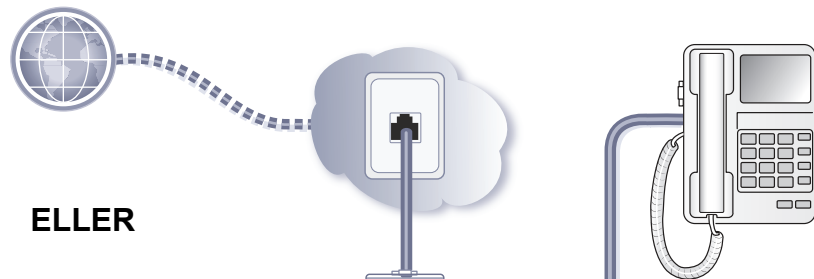

ELLER

### Internet via kabel/fiber

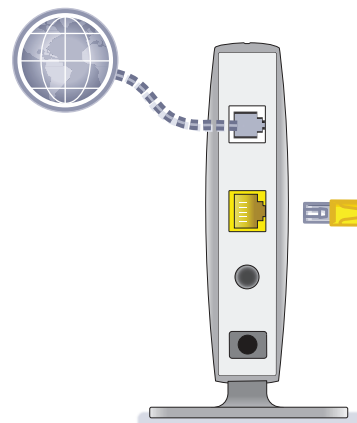

## 2. Slå på modemroutern.


Vänta tills WiFi-lampan lyser.

## 3. Anslut till en dator.


Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst.

## 4. Öppna en webbläsare.

Guideprogrammet NETGEAR genie visas.

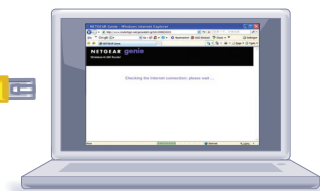

Om guideprogrammet inte visas, skriv **www.routerlogin.net**. Skriv **admin** som användarnamn och **password** som lösenord.

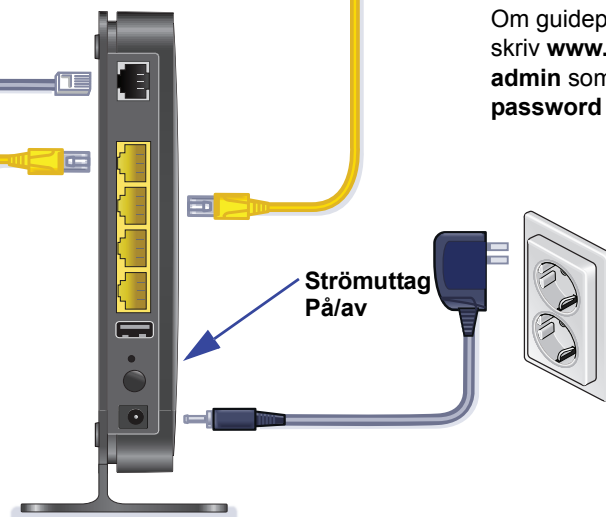

## Support

Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen <https://my.netgear.com>.

Du måste registrera denna produkt innan du kan använda NETGEAR:s telefonsupport. NETGEAR rekommenderar att du registrerar din produkt genom NETGEAR:s webbplats.

För produktuppdateringar och webbsupport, gå till <http://support.netgear.com>.

NETGEAR rekommenderar att du endast använder dig av officiella NETGEAR-supportresurser.

Du kan hämta bruksanvisningen online på <http://downloadcenter.netgear.com> eller genom en länk i produktens gränssnitt.

# Innehåll

Innan du börjar .....	2
Installera din modemrouter .....	3
Förinställd trådlös säkerhet .....	5
Inställningar för trådlösa nätverk .....	6
Anslut till det trådlösa nätverket .....	7
Öppna modemroutern om du vill göra ändringar .....	8
Felsökning .....	9
ReadySHARE-åtkomst .....	10
Ytterligare funktioner .....	11

# Innan du börjar

Du kan ansluta direkt till en DSL-linje eller till ett fiber-/kabelmodem.

**Obs!** Se till att DSL-tjänsten är aktiv innan du installerar modemroutern om du ansluter till en DSL-linje. Du behöver den information som finns här för att installera DSL-modemet och ansluta till internet. Leta rätt på den och ha den till hands innan du påbörjar installationen.

- **Användarnamn och lösenord för DSL.** Informationen finns vanligen i det välkomstbrev som DSL-leverantören skickade till dig när du registrerade dig för tjänsten. Ange ditt användarnamn och lösenord för DSL-kontot här:

Användarnamn: \_\_\_\_\_

Lösenord: \_\_\_\_\_

- **Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer.** Om du inte har rösttjänsten kan du använda ditt DSL-kontonummer istället för ett telefonnummer.


# Installera din modemrouter

Ett mikrofilter filtrerar bort DSL-störningar från vanlig telefonutrustning som delar samma linje som DSL-tjänsten. Exempel på enheter är telefoner, faxar, telefonsvarare och nummerpresentatörer.

## 1. Anslut till internet.


Du kan ansluta till internet via DSL eller kabel/fiber.

### ➤ Ansluta ADSL:

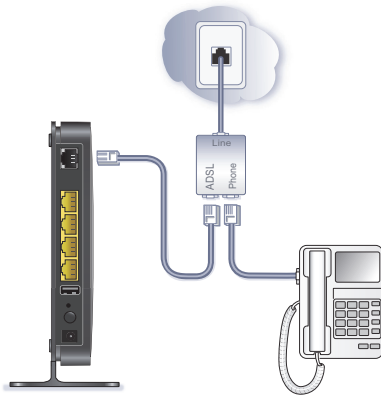


- Installera ett ADSL-mikrofilter mellan telefonlinjen och telefonen.
- Anslut modemrouterns ADSL-port till mikrofiltrets ADSL-port.
- Använd ett ADSL-mikrofilter för varje telefonlinje i huset om modemroutern och telefonen är anslutna till samma telefonlinje.

➤ **Ansluta kabel-/fibermodem:**

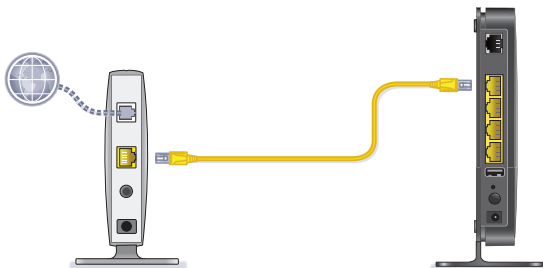


Använd en Ethernet-kabel för att ansluta kabel-/fibermodemet till Ethernet WAN-porten (märkt med 4/WAN) på baksidan av modemroutern.

2. **Koppla ström till modemroutern.**

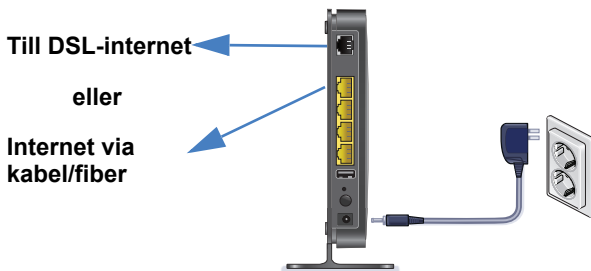

- Anslut strömsladden till routern och anslut strömadaptren till ett uttag.
- Vänta tills lampan för WiFi på frontpanelen lyser. Om inga lampor lyser, tryck på **Ström på/av**-knappen på baksidan av modemroutern.

### 3. Anslut till en dator.

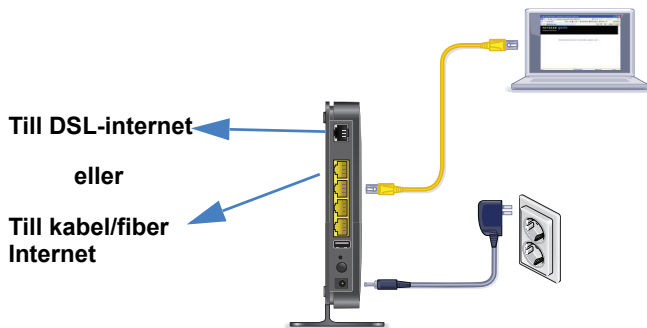

Till DSL-internet

eller

Till kabel/fiber  
Internet

Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst.

- Ansluter du med kabel använder du en Ethernet-kabel för att koppla datorn till en ledig gul Ethernet LAN-port på modemroutern.
- Ansluter du trådlöst använder du de förinställda inställningarna för trådlös säkerhet som står på etiketten på routerns undersida.


### 4. Öppna en webbläsare.

Första gången du ansluter till modemroutern visas guideskärmen. Följ stegen i guiden för att ansluta till internet. Om guideskärmen inte visas stänger du webbläsaren, öppnar den igen och anger **http://routerlogin.net** i adressfältet. Se *Felsökning* på sidan 9.

## Förinställd trådlös säkerhet

Produkten har ett *unik* trådlöst nätverksnamn (SSID) och nätverksnyckel (lösenord). Det standardinställda SSID:t och lösenordet genereras unikt för varje enhet (som ett serienummer), för att skydda och maximera din trådlösa säkerhet. Informationen finns på etiketten på produktens undersida.

NETGEAR rekommenderar att du inte ändrar det trådlösa nätverkets förinställda SSID och lösenord. Om du ändrar inställningarna gäller inte längre SSID:t och lösenordet på etiketten.

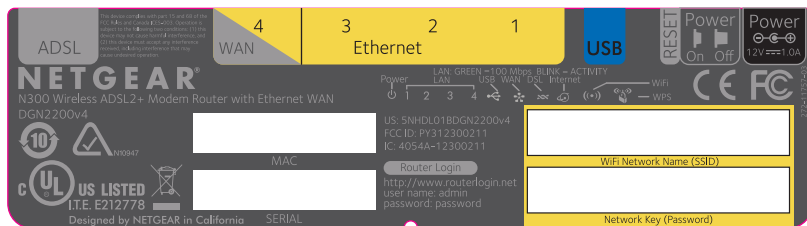

Namn på trådlöst nätverk  
(SSID)

Nätverksnyckel  
(lösenord)

## Inställningar för trådlösa nätverk

Skriv ned de förinställda trådlösa standardinställningarna som finns på etiketten i utrymmena som referens.

Namn på trådlöst nätverk (SSID): \_\_\_\_\_

Nätverksnyckel (lösenord): \_\_\_\_\_

Om du ändrar standardinställningarna skriver du ner dem här som referens, och sparar den här broschyren på ett säkert ställe:

Namn på trådlöst nätverk (SSID): \_\_\_\_\_

Nätverksnyckel (lösenord): \_\_\_\_\_

Om du vill hämta eller uppdatera ditt trådlösa lösenord skriver du **http://www.routerlogin.net** i en webbläsare och loggar in med standardanvändarnamnet (admin) och lösenordet (password). Välj sedan **Wireless** (trådlöst).



# Anslut till det trådlösa nätverket

Du kan använda WPS-metoden (Wi-Fi Protected Setup) eller den manuella metoden för att ansluta till det trådlösa nätverket.

## ➤ Ansluta till nätverket med WPS:

1. Tryck på **WPS**-knappen  på modemroutern.
2. Tryck på **WPS**-knappen på den trådlösa datorn eller enheten inom 2 minuter, eller följ den trådlösa enhetens instruktioner för WPS.

**Obs!** På vissa äldre trådlösa datorer och enheten kan WPS inte användas.

## ➤ Ansluta till nätverket manuellt:


1. Öppna programvaran för hantering av trådlösa anslutningar på datorn eller den trådlösa enheten.  
Programvaran söker efter trådlösa nätverk i närområdet.
2. Titta efter WiFi-nätverksnamnet (SSID) och välj det. SSID:t står på produktetiketten på undersidan av modemroutern.  
Om du ändrade namnet på ditt nätverk under installationsprocessen söker du efter det nätverksnamnet.
3. Ange det förinställda lösenordet (eller ditt eget lösenord om du ändrade det) och klicka på **Connect** (anslut).

# Öppna modemroutern om du vill göra ändringar

När du har använt NETGEAR genie för att konfigurera modemroutern kan du logga in på modemroutern och visa eller ändra inställningarna.

## ➤ Logga in på modemroutern:

1. Öppna en webbläsare från en dator eller trådlös enhet som är ansluten till modemroutern.
2. Skriv **www.routerlogin.net** eller **www.routerlogin.com** i webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas:

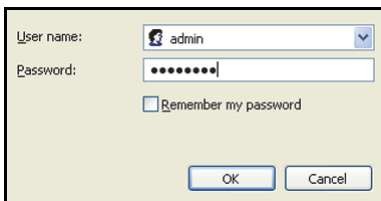


User name:

Password:


Remember my password

3. Ange **admin** som användarnamn och **password** som lösenord. Fönstret Basic Home (grundläggande startskärm) visas:

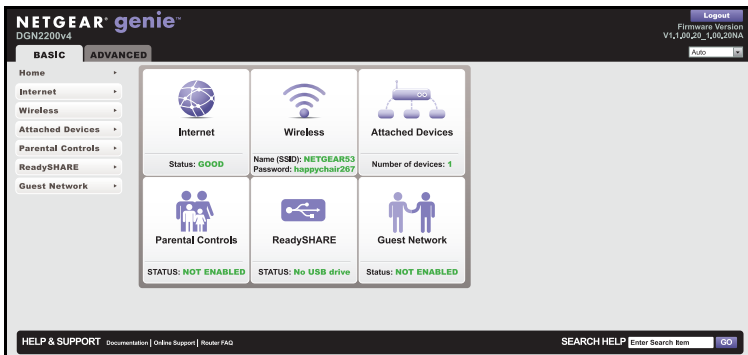

I användarhandboken finns mer information om modemroutern skärmarna. Användarhandboken finns tillgänglig på webben på NETGEARs supportsida, <http://support.netgear.com>.

- **Ändra lösenord till användarnamnet för modemroutern:**
- 1. Logga in på modemroutern.
- 2. Välj **Advanced** (avancerat) > **Administration** > **Set Password** (ange lösenord).

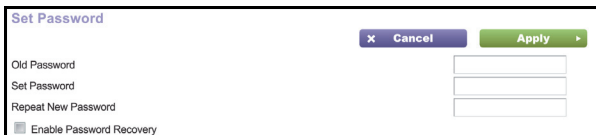

- 3. Skriv in det gamla lösenordet.
- 4. Skriv in det nya lösenordet två gånger.
- 5. Klicka på **Apply** (tillämpa).


## Felsökning

- **Om webbläsaren inte visar webbsidan gör du följande:**
  - Kontrollera att datorn är ansluten till en av de lediga LAN Ethernet-portarna, eller trådlöst till modemroutern.
  - Se till att modemroutern har ström och att WiFi-lampan är tänd.
  - Om datorn är inställd på statisk eller fast IP-adress (det är ovanligt), ändrar du det så att du får en IP-adress automatiskt från routern.
- **Om modemroutern inte slås på gör du följande:**
  - 1. Kontrollera kablarna.
    - Koppla från och återanslut varje kabel.
    - Kontrollera om telefonkabeln som ansluter DSL-modemroutern till vägguttaget är ansluten till ett filter. Inget filter krävs om du inte har telefonrösttjänsten. Om du installerar ett filter som inte behövs kan det eliminera ADSL-signalen.
  - 2. Stäng av modemroutern och slå på den igen.
    - a. Stäng av routern.

- b. Dra ur nätadaptern och alla andra kablar på modemrouterns baksida.
  - c. Vänta i 30 sekunder. Anslut sedan kablarna och adaptern igen till modemroutern och slå på den.
  - d. Kontrollera att routerns strömlampa lyser. Om lampan inte lyser ansluter du adaptern till ett annat eluttag.
  - e. Vänta tills lamporna lyser grönt.
3. Öppna en webbläsare och försök få åtkomst till internet. Gör följande om steg 1–3 inte löser problemet:
  4. Återställ modemroutern.  
Återställ modemroutern med en nål eller ett gem och håll **återställningsknappen** intryckt (sitter i ett litet hål).

## ReadySHARE-åtkomst

Efter installationen och configurationen sätter du i en USB-lagringseenhet i USB-porten på modemroutern och delar innehållet med andra användare inom nätverket. (Om din USB-enhet har specialdrivrutiner är den inte kompatibel.)

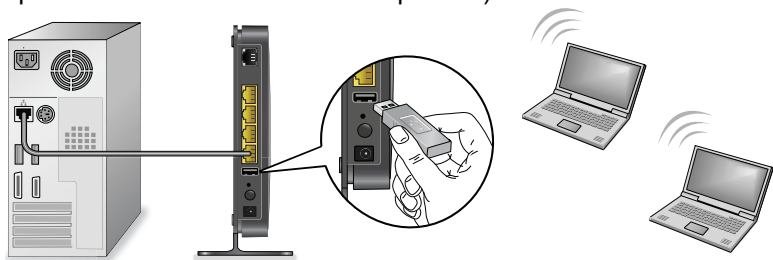

Om din USB-enhet kräver strömförsörjning använder du den även när du ansluter USB-enheten till modemroutern. Det tar upp till 2 minuter innan USB-enheten är redo för delning.

Mer information om ReadySHARE hittar du på [www.netgear.com/readystatechange](http://www.netgear.com/readystatechange).

## ➤ Så här får du åtkomst till USB-enheten:

### På Windows-datorer kan du använda något av följande:

- Välj **Start > Kör** och ange `\\readyshare` i dialogrutan. Klicka på **OK**.
- Öppna en webbläsare och ange `\\readyshare` i adressfältet.
- Öppna My Network Places (Mina nätverksplatser) och ange `\\readyshare` i adressfältet.

### På Mac-datorer gör du följande:

1. Välj **Gå > Anslut till server**.
2. Ange `smb://readyshare` som serveradress.
3. Klicka på **Connect** (anslut).

## Ytterligare funktioner

Om du vill veta mer om andra funktioner som direkttillämpade innehållsfilter, trafikmätare, ReadySHARE, gäståtkomst mm. kan du logga in på routern på adressen <http://routerlogin.net>.

© 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt.

Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något språk, i någon form eller på något sätt, utan skriftligt tillstånd från NETGEAR, Inc.

Stapla inte utrustning på annan utrustning och placera den inte heller i trånga utrymmen eller i lådor. Försäkra dig om att utrustningen omges av minst 5 cm luft.

### Varumärken

NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. Andra märkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. © 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt.