

NETGEAR® Guida all'installazione

Connect with Innovation™

N300 Wireless Gigabit ADSL2+ Modem Router DGN3500


Contenuto della confezione



CD-ROM




Modem router




Filtro



Splitter
(varia in base al paese)




Filtro/splitter




Cavo telefonico



Cavo Ethernet



Alimentatore

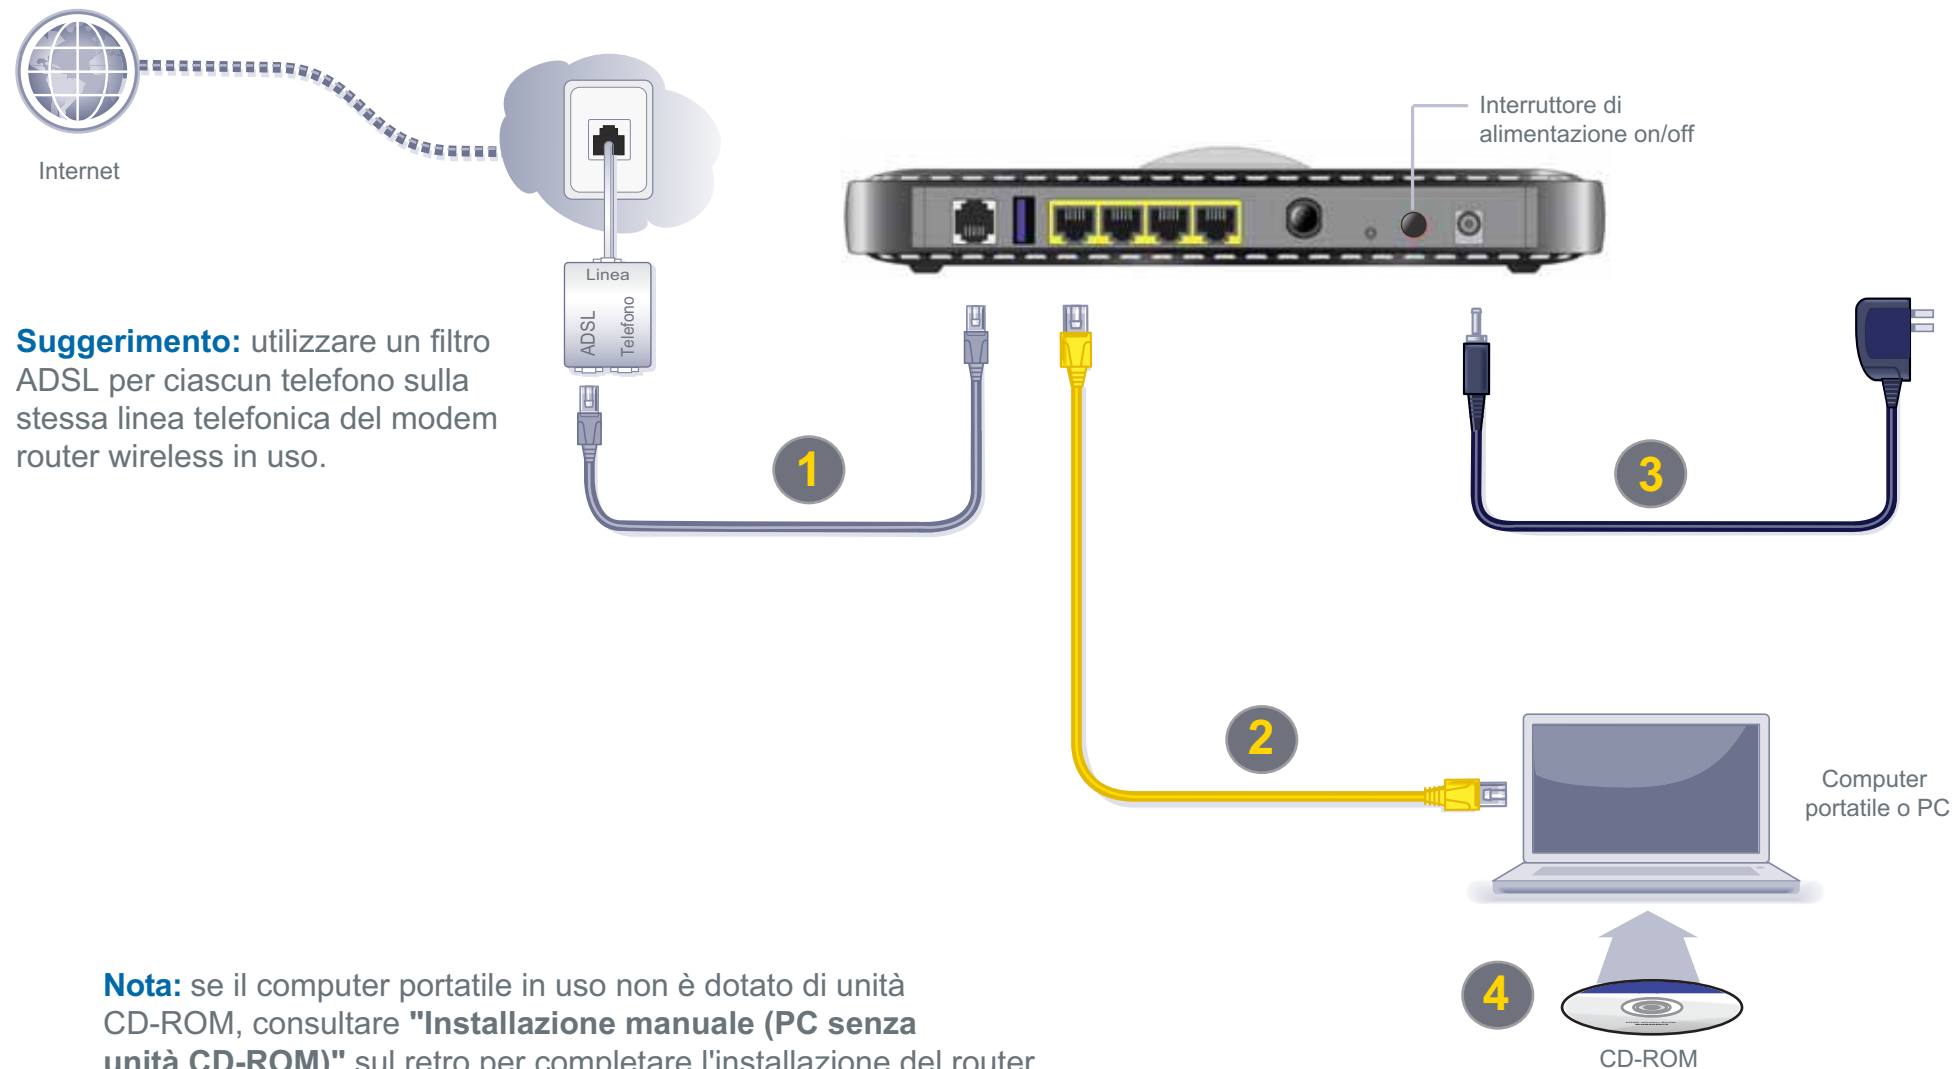

Installazione manuale (PC senza unità CD-ROM)

1. Seguire i passaggi da 1 a 3 per collegare DGN3500 al computer.
2. Verificare che il LED di alimentazione sia verde; in caso contrario, accendere il modem router e attendere che il LED di alimentazione diventi verde.

Configurazione della connessione Internet

1. Digitare <http://www.routerlogin.net> nella barra degli indirizzi del browser Web e fare clic su **Invio**.
2. Digitare **admin** come nome utente e **password** per la password. Fare clic su **OK**.
3. Selezionare **Setup Wizard** (Installazione guidata) nell'angolo superiore sinistro e accertarsi che in **Auto-Detect Connection Type** (Rilevamento automatico tipo di connessione) sia selezionato **Yes** (Sì). Fare clic su **Next** (Avanti) per completare l'installazione guidata.
4. Selezionare **Basic Settings** (Impostazioni di base) per visualizzare le proprie impostazioni.



Nota: se l'ISP richiede di immettere un nome utente o una password, eseguire tale operazione. Nel caso in cui non si disponesse di tali informazioni, contattare l'ISP.


Nome utente ISP: _____

Password ISP: _____

Configurazione della protezione wireless

Questo prodotto è preconfigurato con un nome di rete Wi-Fi (SSID), un tipo di protezione e una password univoci preimpostati presenti sull'etichetta nella parte inferiore dell'unità. Il nome SSID e la password predefiniti vengono generati in modo univoco per ciascun dispositivo in modo da proteggere e ottimizzare la protezione wireless.

NETGEAR consiglia di non modificare il nome di rete Wi-Fi (SSID), il tipo di protezione o la password. Se queste impostazioni vengono modificate durante il processo di installazione, le informazioni riportate sulla parte inferiore dell'unità non saranno più valide.

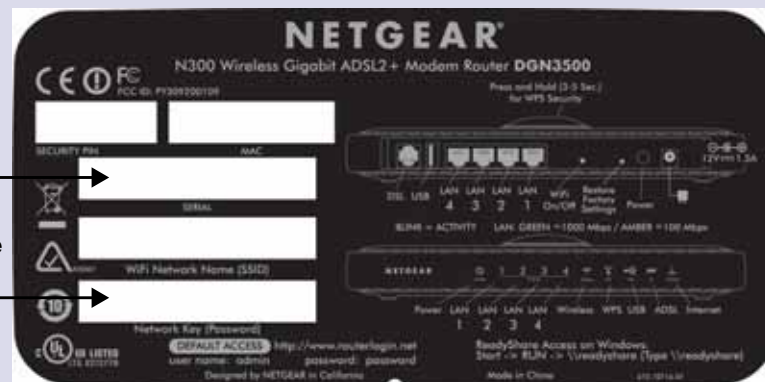

Se le impostazioni predefinite wireless sono state modificate, annotarle qui:

Immettere qui le informazioni wireless:

Nome rete wireless (SSID) _____

Chiave di rete (Password) _____

Per recuperare la password, digitare <http://www.routerlogin.net> e accedere con il nome utente **admin** e la password (valore predefinito **password**). Selezionare **Wireless Settings** (Impostazioni wireless) per recuperare la password.

Collegamento dei dispositivi wireless al router


Scegliere il metodo manuale o WPS (WiFi Protected Setup) per aggiungere dispositivi wireless e altre apparecchiature alla rete wireless.

Metodo manuale

1. Aprire il software che gestisce le connessioni wireless sul dispositivo wireless (iPhone®, computer portatile, console di gioco) che si desidera collegare al router. Il software esegue una ricerca per rilevare tutte le reti wireless presenti nell'area.
2. Individuare la propria rete e selezionarla. Se il nome della propria rete non è stato modificato durante il processo di configurazione, individuare il nome di rete Wi-Fi (SSID) predefinito e selezionarlo. Il nome di rete Wi-Fi (SSID) predefinito è riportato sull'etichetta nella parte inferiore del router.
3. Immettere la passphrase e fare clic su **Connect** (Connetti). La passphrase predefinita è riportata sull'etichetta nella parte inferiore del router.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri dispositivi wireless.

Metodo WPS

Se il dispositivo wireless supporta il metodo WPS (Push 'N' Connect), seguire la procedura riportata di seguito:

1. Premere il tasto WPS sul router. Avrà un aspetto simile a .
2. Entro 2 minuti, premere il pulsante WPS sul dispositivo wireless oppure seguire le istruzioni WPS in dotazione con il dispositivo wireless in uso. Il dispositivo viene collegato al router.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per aggiungere altri dispositivi wireless.

Per la documentazione completa, visitare il sito Web relativo alla Dichiarazione di conformità EU di NETGEAR all'indirizzo: http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/



Maggio 2011



Questo simbolo indica la conformità alla direttiva dell'Unione Europea 2002/96 sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (direttiva RAEE). In caso di smaltimento in Paesi dell'Unione Europea, questo prodotto deve essere smaltito e riciclato nel rispetto delle leggi locali che applicano la direttiva RAEE.

©2011 di NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi registrati di NETGEAR, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Altri nomi di prodotti e marche sono marchi registrati o marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.