

# Démarrage rapide

## Répéteur WiFi AC1200

Modèle EX6130




**NETGEAR®**

# Démarrage

Le répéteur WiFi NETGEAR augmente la portée d'un réseau WiFi en renforçant le signal WiFi existant et sa qualité globale sur de longues distances. Un répéteur répète les signaux émis par un routeur ou point d'accès WiFi existant.

## Répéteur WiFi

Etend la portée de votre réseau WiFi existant et crée un signal plus fort dans les zones difficiles à atteindre.

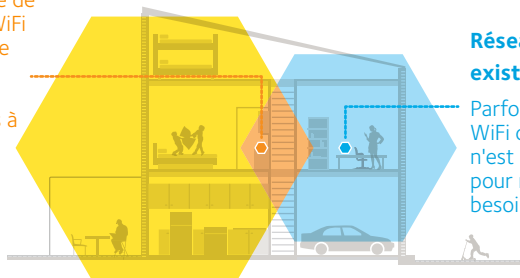


## Réseau WiFi existant





Parfois, la couverture WiFi de votre routeur n'est pas suffisante pour répondre à vos besoins.
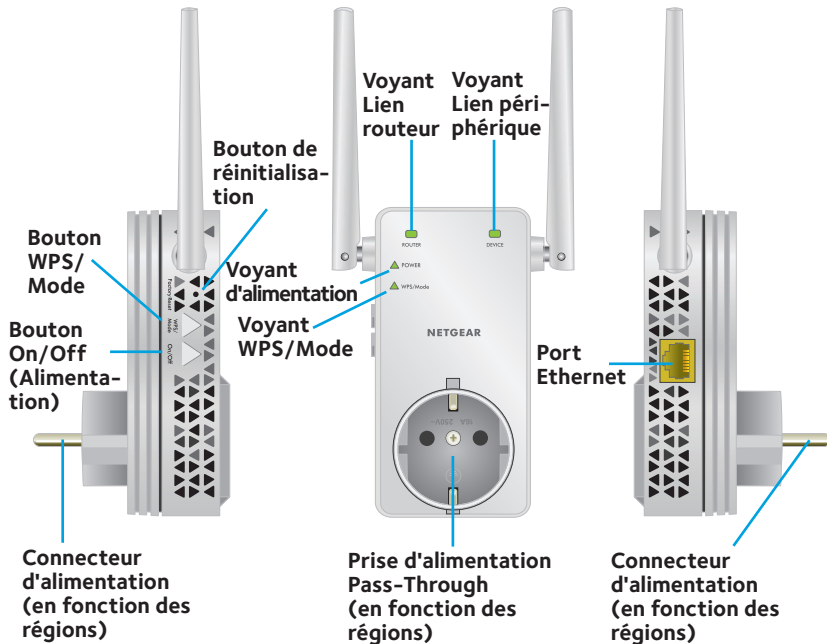
# Découverte de votre répéteur

Avant d'installer votre répéteur, familiarisez-vous avec ses voyants, ses boutons et son port.



## Description des voyants

Voyant	Description
Voyant Lien routeur  ROUTER	Ce voyant indique l'état de la connexion entre le répéteur et la box Internet, le routeur ou le point d'accès. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vert continu.</b> Connexion optimale.</li><li>• <b>Orange continu.</b> Bonne connexion.</li><li>• <b>Rouge continu.</b> Mauvaise connexion.</li><li>• <b>Eteint.</b> Aucune connexion.</li></ul>
Voyant Lien périphérique  DEVICE	Ce voyant indique l'état de la connexion entre le répéteur et un ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vert continu.</b> Connexion optimale.</li><li>• <b>Orange continu.</b> Bonne connexion.</li><li>• <b>Rouge continu.</b> Mauvaise connexion.</li><li>• <b>Eteint.</b> Aucune connexion.</li></ul>
Voyant d'alimentation  POWER	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Orange continu.</b> Le répéteur est en cours de démarrage.</li><li>• <b>Vert continu.</b> Le répéteur est sous tension.</li><li>• <b>Eteint.</b> Le répéteur est hors tension.</li></ul>
Voyant WPS/ Mode  WPS/Mode	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vert continu.</b> Le répéteur est en mode répéteur.</li><li>• <b>Vert clignotant.</b> Une connexion WPS est en cours d'établissement ou le répéteur est en train de basculer entre les modes répéteur et point d'accès.</li><li>• <b>Eteint.</b> Le répéteur est en mode point d'accès.</li></ul>

# Utilisation du répéteur en mode répéteur

En mode répéteur, le répéteur reproduit les signaux émis par une box Internet, un routeur ou un point d'accès WiFi existant. Positionnez le répéteur, mettez-le sous tension, assurez-vous qu'il est en mode répéteur, puis connectez-le à votre réseau WiFi.

## Emplacement et alimentation du répéteur

1. Positionnez le répéteur dans la même pièce que votre box Internet.

L'installation à proximité immédiate de la box Internet est requise uniquement pendant le processus de configuration initiale.

2. Branchez le répéteur à une prise électrique.

Attendez que le voyant Power (Alimentation) passe au vert. Cette procédure peut prendre jusqu'à 60 secondes. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton **Power** (Alimentation) sur le côté du répéteur.

## Connexion à un réseau WiFi existant

Pour étendre la portée de votre réseau WiFi, vous devez connecter le répéteur à votre réseau WiFi actuel. Vous pouvez procéder de deux façons :

- **Se connecter via WPS.** Pour plus d'informations, consultez la section suivante.
- **Connexion avec l'assistant d'installation NETGEAR.** Pour plus d'informations, consultez la section *Connexion avec l'assistant d'installation NETGEAR* à la page 9.

### Connexion via WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous permet de rejoindre un réseau WiFi sécurisé sans avoir à saisir le nom et le mot de passe du réseau.

*Remarque :* le WPS ne prend pas en charge la sécurité réseau WEP. Si vous utilisez la sécurité WEP, suivez les instructions présentées dans la section *Connexion avec l'assistant d'installation NETGEAR* à la page 9.

1. Appuyez sur le bouton **WPS/Mode** sur le répéteur pendant cinq secondes maximum jusqu'à ce que le voyant WPS/Mode clignote.

*Remarque :* si vous appuyez sur le bouton **WPS/Mode** pendant plus de cinq secondes, le répéteur bascule en mode point d'accès. Lorsque le répéteur bascule en mode point d'accès, les voyants WPS/Mode et Power (Alimentation) clignotent, puis le voyant WPS/Mode s'éteint et le voyant Power (Alimentation) s'allume en vert fixe.

2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton **WPS** de votre box ou routeur.

Lorsque le répéteur se connecte à votre réseau WiFi, le voyant WPS du répéteur s'allume en vert fixe et le voyant ROUTER (Lien routeur) s'allume.

Si le voyant Lien routeur ne s'allume pas, essayez à nouveau. S'il ne s'allume toujours pas, consultez la section *Connexion avec l'assistant d'installation NETGEAR* à la page 9.

3. Si votre routeur WiFi prend en charge la bande 5 GHz, répétez les étapes 1 et 2 pour connecter le répéteur à la bande 5 GHz.
4. Débranchez le répéteur et déplacez-le vers un nouvel emplacement situé environ à mi-chemin entre votre routeur et la zone de signal faible du routeur WiFi.

L'emplacement de votre choix doit se trouver dans la zone de couverture du réseau WiFi existant de votre routeur.

5. Branchez le répéteur à une prise électrique et patientez jusqu'à ce que le voyant Power (Alimentation) passe au vert.
6. Utilisez le voyant Lien routeur pour vous aider à choisir un emplacement pour une connexion optimale entre le répéteur et le routeur.
7. Si le voyant Lien routeur n'est pas allumé en orange ou vert, branchez le répéteur sur une prise murale plus proche de la box Internet et réessayez.

Continuez de déplacer le répéteur vers des prises plus proches de la box Internet jusqu'à ce que le voyant Lien routeur s'allume en orange ou vert.

8. Connectez-vous à présent au nouveau réseau WiFi du répéteur sur votre ordinateur équipé du WiFi ou sur votre appareil mobile.
- Le répéteur crée deux nouveaux réseaux WiFi de répéteur. Les noms des nouveaux réseaux WiFi du répéteur reprennent le nom de votre réseau WiFi existant, auquel s'ajoutent les suffixes \_2GEXT et \_5GEXT.

Par exemple :

- **Nom du réseau WiFi existant.** LeNomdeMonRéseau
- **Noms des nouveaux réseaux WiFi du répéteur.**  
LeNomdeMonRéseau\_2GEXT et LeNomdeMonRéseau\_5GEXT

Saisissez le mot de passe WiFi que vous utilisez pour votre box Internet.



9. Testez la portée du nouveau réseau du répéteur WiFi en déplaçant votre ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi dans la zone de signal faible du routeur WiFi :
- a. Posez votre ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi dans la zone de signal faible du routeur WiFi et revenez près du répéteur.
  - b. Examinez le voyant Lien périphérique sur le répéteur :
    - Si le voyant Lien périphérique est allumé en vert ou orange, le réseau WiFi de votre répéteur couvre la zone de signal faible du routeur WiFi. Votre configuration réseau est alors terminée.



- Si le voyant Lien périphérique est rouge, le nouveau réseau WiFi de votre répéteur ne couvre pas la zone de signal faible du routeur.  
Vous devez rapprocher votre ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi du répéteur jusqu'à ce que le voyant Lien périphérique devienne vert ou orange fixe.

## Connexion avec l'assistant d'installation NETGEAR

1. Sur un ordinateur équipé du WiFi ou un appareil mobile, lancez le gestionnaire de connexions WiFi et connectez-vous au réseau du répéteur appelé NETGEAR\_EXT.  
Une fois la connexion établie avec le répéteur, le voyant Lien périphérique s'allume.
2. Ouvrez un navigateur Web.
3. Saisissez **www.mywifiext.net** dans la barre d'adresse du navigateur.  
La page New Extender Setup (Nouvelle configuration du répéteur) s'affiche.
4. Cliquez sur le bouton **NEW EXTENDER SETUP** (Nouvelle configuration du répéteur).  
La page Create Account (Créer un compte) s'affiche.
5. Renseignez les champs qui figurent sur la page Create Account (Créer un compte), puis cliquez sur le bouton **NEXT** (Suivant).  
L'assistant d'installation détecte si votre répéteur est configuré en mode répéteur ou en mode point d'accès.

6. Si un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez activer le mode point d'accès, cliquez sur le bouton **NO** (Non).
7. Si un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez activer le mode répéteur, cliquez sur le bouton **YES** (Oui).  
Le répéteur recherche les réseaux WiFi disponibles et affiche une liste.
8. Sélectionnez le réseau WiFi existant dont vous souhaitez étendre la portée et cliquez sur le bouton **NEXT** (Suivant).  
Si vous ne souhaitez pas étendre les deux bandes WiFi, décochez la case **2.4GHz WiFi Networks** (Réseaux WiFi 2,4 GHz) ou la case **5GHz WiFi Networks** (Réseaux WiFi 5 GHz).
9. Dans le champ **Password (network key)** [Mot de passe (Clé réseau)], tapez le mot de passe de réseau WiFi existant (également appelé « phrase d'authentification » ou « clé de sécurité »), puis cliquez sur le bouton **NEXT** (Suivant).
10. Définissez le nom de réseau (SSID) et le mot de passe de votre répéteur et cliquez sur le bouton **NEXT** (Suivant).

**Remarque** : nous vous recommandons d'utiliser un nom de réseau (SSID) pour votre répéteur différent de celui de votre routeur.

Attendez que la page affiche une liste des nouveaux réseaux WiFi de répéteur disponibles. Cela peut prendre jusqu'à une minute.

11. Connectez votre ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi au nouveau réseau WiFi du répéteur grâce au nom (SSID) et au mot de passe du répéteur que vous avez créés.

12. Vérifiez que votre ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi est bien connecté avant de cliquer sur le bouton **CONTINUE** (Continuer).
13. Cliquez sur le bouton **CONTINUE** (Continuer).  
Un message s'affiche, confirmant que le répéteur est connecté au nouveau réseau WiFi du répéteur.
14. Cliquez sur le bouton **NEXT** (Suivant).  
La page d'enregistrement s'affiche.
15. Renseignez les champs du formulaire d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton **FINISH** (Terminer) pour terminer la configuration.  
Si vous ne souhaitez pas enregistrer votre répéteur, cliquez sur le lien **Skip Registration** (Ignorer l'enregistrement). Notez que vous devez enregistrer votre répéteur avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR.  
La page Status (Etat) s'affiche.
16. Débranchez le répéteur et déplacez-le vers un nouvel emplacement situé environ à mi-chemin entre votre routeur et la zone de signal WiFi faible.  
L'emplacement de votre choix doit se trouver dans la zone de couverture du réseau WiFi existant de votre routeur.
17. Branchez le répéteur à une prise électrique et patientez jusqu'à ce que le voyant Power (Alimentation) passe au vert.
18. Utilisez le voyant Lien routeur pour vous aider à choisir un emplacement pour une connexion optimale entre le répéteur et le routeur.

19. Si le voyant Lien routeur n'est pas allumé en orange ou vert, branchez le répéteur sur une prise murale plus proche de la box Internet et réessayez. Continuez de déplacer le répéteur vers des prises plus proches de la box Internet jusqu'à ce que le voyant Lien routeur s'allume en orange ou vert.
20. Reconnectez votre ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi au nouveau réseau WiFi du répéteur.



21. Testez la portée étendue du nouveau réseau WiFi en déplaçant votre ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi dans la zone de signal faible du routeur WiFi :
- a. Posez votre ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi dans la zone de signal faible du routeur WiFi et revenez près du répéteur.
  - b. Examinez le voyant Lien périphérique sur le répéteur :
    - Si le voyant Lien périphérique est allumé en vert ou orange, le réseau WiFi de votre répéteur couvre la zone de signal faible du routeur WiFi. Votre configuration réseau est alors terminée.
    - Si le voyant Lien périphérique est rouge, le nouveau réseau WiFi de votre répéteur ne couvre pas la zone de signal faible du routeur.
- Vous devez rapprocher votre ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi du répéteur jusqu'à ce que le voyant Lien périphérique devienne vert ou orange.

# Utilisation du répéteur en mode point d'accès

Vous pouvez utiliser le répéteur WiFi en tant que point d'accès pour créer un nouveau point d'accès WiFi via une connexion Ethernet filaire.



1. Branchez le répéteur à une prise électrique et patientez jusqu'à ce que le voyant Power (Alimentation) passe au vert.  
Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton **Power** (Alimentation).
2. Utilisez un câble Ethernet pour relier le port Ethernet du répéteur au port LAN Ethernet du routeur ou à la prise LAN Ethernet distante avec accès au réseau local.  
Le répéteur rejoint le réseau local et crée un point d'accès WiFi.
3. Pour vous assurer que le répéteur est en mode point d'accès, vérifiez que le voyant WPS/Mode est éteint.
4. Si le voyant WPS/Mode est allumé, appuyez sur le bouton **WPS/Mode** pendant plus de cinq secondes.  
Pendant que le répéteur bascule en mode point d'accès, les voyants WPS/Mode et Power (Alimentation) clignote pendant 50 secondes maximum.

Lorsque le répéteur est en mode point d'accès, le voyant WPS/Mode s'éteint et le voyant Power (Alimentation) s'allume en vert fixe.

5. Sur un ordinateur équipé du WiFi ou un appareil mobile, lancez le gestionnaire de connexions WiFi et connectez-vous au réseau du répéteur appelé NETGEAR\_EXT.

Une fois la connexion établie avec le répéteur, le voyant Lien périphérique s'allume.

6. Lancez un navigateur Web et saisissez **www.mywifiext.net** dans le champ d'adresse.

La page New Extender Setup (Nouvelle configuration du répéteur) s'affiche.

7. Cliquez sur le bouton **NEW EXTENDER SETUP** (Nouvelle configuration du répéteur).

La page Create Account (Créer un compte) s'affiche.

8. Renseignez les champs qui figurent sur la page Create Account (Créer un compte), puis cliquez sur le bouton **NEXT** (Suivant).

9. Sélectionnez votre pays ou votre région, puis cliquez sur le bouton **Continue** (Continuer).

L'assistant d'installation détecte si votre répéteur est configuré en mode répéteur ou en mode point d'accès.

10. Si un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez activer le mode répéteur, cliquez sur le bouton **NO** (Non).

11. Si un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez activer le mode point d'accès, cliquez sur le bouton **YES** (Oui).

12. Lorsque vous y êtes invité, définissez le nom de réseau (SSID), l'option de sécurité et le mot de passe pour chaque réseau de point d'accès, puis cliquez sur le bouton **NEXT** (Suivant).  
Vos paramètres sont appliqués et le répéteur est prêt à être utilisé comme un point d'accès.
13. Connectez votre ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi au nouveau réseau WiFi du point d'accès grâce au nom (SSID) et au mot de passe que vous avez créés.
14. Cliquez sur le bouton **Continue** (Continuer).  
Une page s'affiche, indiquant que vous avez créé un point d'accès.
15. Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant).  
La page d'enregistrement s'affiche.
16. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre répéteur.

## Accès aux paramètres du répéteur

Après l'installation, vous pouvez vous connecter au répéteur pour afficher ou modifier ses paramètres.

1. Sur un ordinateur ou appareil mobile compatible WiFi, lancez le gestionnaire de connexions WiFi et connectez-vous au nouveau réseau WiFi du répéteur.  
Une fois la connexion établie avec le répéteur, le voyant Lien périphérique s'allume.
2. Lancez un navigateur Web et saisissez **www.mywifiext.net** dans le champ d'adresse.  
Une page de connexion s'affiche.

3. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton **LOG IN** (Connexion).  
La page Status (Etat) s'affiche.

## Foire aux questions

Vous trouverez des informations supplémentaires relatives à votre produit dans le manuel de l'utilisateur disponible à l'adresse [netgear.com/support](http://netgear.com/support).

### **L'assistant d'installation NETGEAR me demande continuellement le mot de passe réseau (phrase d'authentification) ou la clé de sécurité réseau alors que je l'ai saisi correctement. Que puis-je faire ?**

Le répéteur est probablement placé à la limite de la portée du routeur ou du point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la section *Emplacement et alimentation du répéteur* à la page 5. Si vous utilisez la sécurité WEP, vérifiez que vous saisissez le mot de passe réseau dans le champ approprié.

### **Puis-je configurer le répéteur en mode répéteur si je le connecte au routeur ou au point d'accès avec un câble Ethernet ?**

Non. Le répéteur est conçu pour se connecter sans fil à la box Internet ou au point d'accès s'il est en mode répéteur. Si le répéteur est en mode point d'accès, vous pouvez le connecter au routeur ou au point d'accès avec une connexion Ethernet. Pour plus d'informations sur le mode point d'accès, reportez-vous à la section *Utilisation du répéteur en mode point d'accès* à la page 13.



## **J'ai oublié mon adresse e-mail et mon mot de passe de connexion. Que puis-je faire ?**

Sur la page de connexion, cliquez sur le lien **Username & Password Help** (Aide pour le nom d'utilisateur et le mot de passe) et répondez aux questions de sécurité que vous avez définies pendant la configuration initiale.

Si vous avez oublié les réponses aux questions de sécurité, effectuez les opérations suivantes pour reconfigurer vos identifiants de connexion :

1. Rétablissez les paramètres d'origine du répéteur.
2. Lancez un navigateur Web et saisissez **www.mywifiext.net** dans le champ d'adresse.

La page New Extender Setup (Nouvelle configuration du répéteur) s'affiche.

3. Cliquez sur le bouton **NEW EXTENDER SETUP** (Nouvelle configuration du répéteur).
4. Lorsque vous y êtes invité, renseignez les champs qui figurent sur la page pour configurer à nouveau vos identifiants de connexion.

## **Comment rétablir les paramètres d'origine du répéteur ?**

1. Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone déplié pour maintenir enfoncé le bouton **Factory Reset** (Réinitialisation) sur le répéteur pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
2. Relâchez le bouton **Factory Reset** (Réinitialisation) et patientez pendant que le répéteur se réinitialise.  
Le répéteur se réinitialise et ses paramètres d'origine sont rétablis.

## **J'ai activé un filtrage MAC WiFi, le contrôle d'accès sans fil ou une liste de contrôle d'accès (ACL) sur mon routeur. Que dois-je faire lors de l'installation du répéteur ?**

Lors de la connexion d'un appareil à votre routeur par le biais du répéteur, l'adresse MAC de l'appareil affichée sur le routeur est traduite en une autre adresse MAC. Si un filtrage MAC, le contrôle d'accès sans fil ou une liste de contrôle d'accès (ACL) est activé(e) sur votre routeur, l'appareil se connecte au répéteur mais ne peut pas obtenir une adresse IP du répéteur ni se connecter à Internet.

Pour permettre à votre appareil de recevoir une adresse IP de la part du répéteur et d'accéder à Internet, vous devez fournir au routeur l'adresse MAC traduite.

1. Connectez-vous à votre box Internet et désactivez le filtre MAC, le contrôle d'accès sans fil ou la liste de contrôle d'accès (ACL).  
Pour plus d'informations sur la façon de désactiver le filtrage MAC, le contrôle d'accès sans fil ou la liste d'accès (ACL) de votre box Internet, reportez-vous à la documentation de votre box Internet.
2. Allumez votre répéteur et connectez tous vos appareils au réseau du répéteur.
3. Vérifiez que le voyant Lien routeur reste allumé.
4. Connectez-vous à votre répéteur :
  - a. Lancez un navigateur Web et saisissez **www.mywifiext.net** dans le champ d'adresse.  
Une page de connexion s'affiche.

- b. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton **LOG IN** (Connexion).  
La page Status (Etat) s'affiche.
5. Sélectionnez **Settings > Connected Devices** (Paramètres > Appareils connectés).  
La page Connected Devices (Appareils connectés) affiche les adresses MAC et adresses MAC virtuelles du répéteur, des appareils filaires et des appareils WiFi connectés au répéteur.
6. Sur le routeur, ajoutez au tableau de filtrage MAC l'adresse MAC virtuelle du répéteur ainsi que les adresses MAC virtuelles de tous les appareils connectés au répéteur.
7. Activez le filtrage MAC, le contrôle d'accès sans fil ou la liste de contrôle d'accès (ACL) de la box Internet.

### **Après m'être connecté à NETGEAR\_EXT, j'ai ouvert un navigateur Web, mais l'assistant d'installation NETGEAR ne s'affiche pas. Que puis-je faire ?**

Essayez ces étapes de dépannage :

- Vérifiez que votre ordinateur est configuré pour utiliser le protocole DHCP (c'est le cas pour la majorité des ordinateurs).
- Assurez-vous que le voyant Lien périphérique est vert et que votre adresse IP est valide.
- Relancez le navigateur Web et saisissez **www.mywifiext.net** dans la barre d'adresse. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton **LOG IN** (Connexion).

## Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur [www.netgear.com/support](http://www.netgear.com/support) pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux téléchargements et manuels de l'utilisateur les plus récents et rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

## Marques commerciales

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.


## Conformité

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle pour l'UE, rendez-vous sur la page [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, visitez la page [www.netgear.com/about/regulatory/](http://www.netgear.com/about/regulatory/).

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

 **NETGEAR INTERNATIONAL LTD**  
Floor 1, Building 3,  
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork,  
T12EF21, Irlande



201-25382-01

Juin 2019

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, Etats-Unis