

# NETGEAR®


Guida all'installazione

## N300 Wireless Router JWNR2010v3

### Contenuto della confezione



N300 Wireless Router

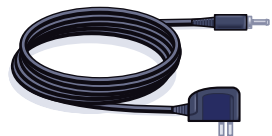


Adattatore di alimentazione



Cavo Ethernet

**Fase 1:**  
Scollegare l'alimentazione  
per spegnere il modem.

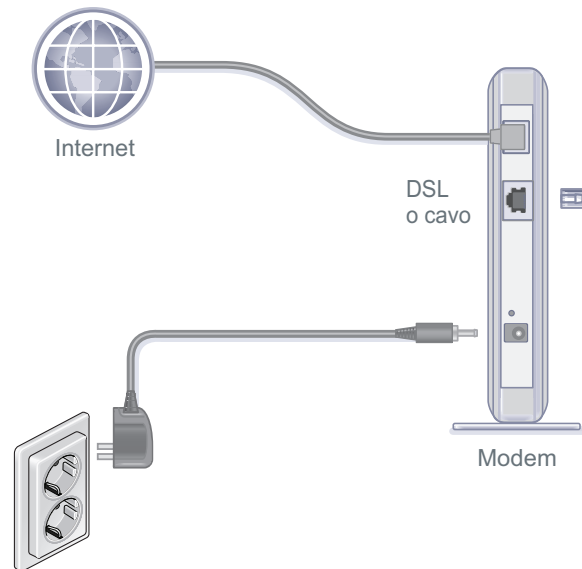


**Fase 4:**  
Collegare l'alimentatore al router,  
collegare l'alimentatore a una presa  
di corrente, quindi premere il  
pulsante di alimentazione  
**On/Off** sul router.

Attendere che il LED del wireless diventi verde senza intermittenza.



**Fase 2:**  
Collegare un'estremità del cavo  
blu Ethernet al modem e l'altra  
estremità alla porta Internet  
del router.

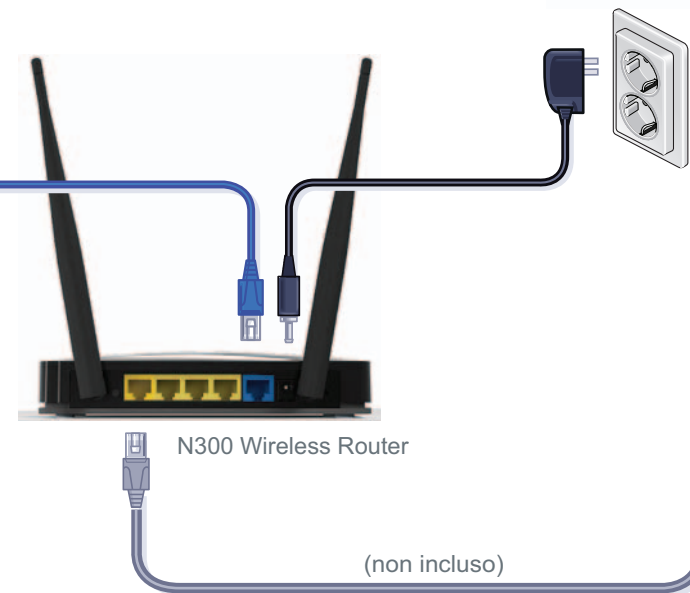

**Fase 5:**  
Collegare il router al computer.

Utilizzare un altro cavo Ethernet per stabilire un collegamento cablato come illustrato nel grafico.


In alternativa, effettuare un collegamento wireless utilizzando le impostazioni di protezione wireless preimpostate sull'etichetta del prodotto nel router.

**Fase 3:**  
Collegare e accendere il modem



Attendere circa due minuti  
finché il modem non si accende.

Se il modem è dotato di una batteria di riserva, rimuoverla e reinserire la batteria prima di collegare il modem all'alimentazione.

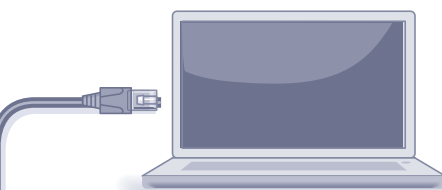


**Fase 6:**  
Aprire un browser.

Se la pagina Web non viene visualizzata, chiudere e riaprire il browser e inserire <http://routerlogin.net> nella barra degli indirizzi. Il nome utente e la password si trovano nell'etichetta del prodotto sul router.

## Protezione wireless preimpostata

Il presente prodotto dispone di un nome di rete Wi-Fi (SSID) e di una chiave di rete (password) univoci. Il nome SSID e la password predefiniti vengono generati in modo univoco per ciascun dispositivo (come un numero seriale) in modo da proteggere e ottimizzare la protezione wireless. Questa informazione è riportata nell'etichetta del prodotto sul router.

NETGEAR consiglia di non modificare il nome SSID o la password preimpostati. Se queste impostazioni vengono modificate, le informazioni riportate nella parte inferiore del prodotto non risultano più valide.

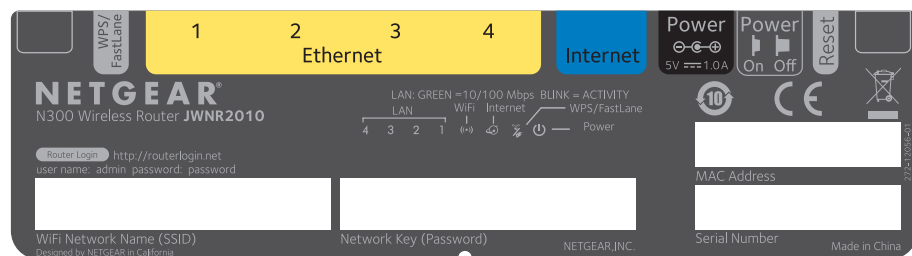

Individuare sul router le impostazioni wireless preimpostate e annotarle qui:

Nome rete Wi-Fi (SSID) \_\_\_\_\_

Chiave di rete (password) \_\_\_\_\_

Se le impostazioni wireless preimpostate sono state modificate, annotarle qui:

Nome rete wireless (SSID) \_\_\_\_\_

Chiave di rete (password) \_\_\_\_\_

Se occorre recuperare o aggiornare la password, digitare <http://www.routerlogin.net> in un browser Web ed effettuare l'accesso utilizzando il nome utente (**admin**) e la password (**password**) predefiniti.

Selezionare **Wireless** per individuare la password wireless.

## Collegamento dei dispositivi wireless al router

Scegliere il metodo manuale o WPS (Wi-Fi Protected Setup) per aggiungere computer wireless e altri dispositivi alla rete wireless.

### Metodo manuale

1. Aprire l'utilità software che gestisce le connessioni wireless sul dispositivo wireless che si desidera collegare al router (iPhone, computer portatile, console di gioco).

L'utilità esegue una ricerca per rilevare tutte le reti wireless presenti nell'area.

2. Cercare il nome di rete wireless (SSID) NETGEAR preimpostato e selezionarlo.

Il nome di rete Wi-Fi (SSID) preimpostato è riportato sull'etichetta del prodotto nella parte inferiore del router.

**Nota:** se il nome della rete è stato cambiato durante il processo di configurazione, cercare il nome di tale rete.

3. Immettere la password preimpostata (o la password personalizzata se è stata modificata) e fare clic su **Connetti**.

4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri dispositivi wireless.

### Metodo WPS

Se il dispositivo wireless supporta la protezione WPS (Wi-Fi Protected Setup), definita Push 'N' Connect da NETGEAR, potrebbe essere richiesto di premere il tasto WPS del router e non di immettere una password. Se ciò si verifica:

1. Premere il tasto **WPS** sul router.

2. Entro 2 minuti, premere il tasto **WPS** sul dispositivo client oppure seguire le istruzioni WPS fornite con il dispositivo wireless in uso per completare la procedura WPS.

Il dispositivo sarà quindi collegato al router.

3. Ripetere questa procedura per aggiungere altri dispositivi wireless WPS.

**Nota:** la funzione WPS non supporta la protezione WEP. La connessione di un client WEP alla rete tramite WPS non viene eseguita correttamente.

## Supporto

Grazie per aver scelto i prodotti NETGEAR.

Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero di serie riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo <https://my.netgear.com>.

La registrazione del prodotto è necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica di NETGEAR. NETGEAR consiglia di registrare il prodotto dal sito Web di NETGEAR. Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla pagina <http://support.netgear.com>.

NETGEAR consiglia di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

È possibile scaricare il manuale utente online all'indirizzo <http://downloadcenter.netgear.com> o attraverso il link presente nell'interfaccia utente del prodotto.

Per consultare la Dichiarazione di conformità UE attuale, visitare la pagina [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).



NETGEAR, Inc.  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134 USA

Luglio 2013

NETGEAR, il logo NETGEAR e Connect with Innovation sono marchi commerciali e/o marchi registrati di NETGEAR, Inc. e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. © NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati.