NETGEAR®

# ユーザーマニュアル

## Orbi Voice サテライト

RBS40V

2019年4月
202-11990-01

## サポート

NETGEAR製品をお選びいただきありがとうございます。
https://www.jp.netgear.com/support/にアクセスいただくと、本製品の登録、サポート情報の入手、最新のダウンロードとユーザーマニュアルの入手、弊社コミュニティへの参加を行っていただくことができます。 製品のサポートを受けるためには、ご購入後30日以内の製品登録が必要です。

## コンプライアンスおよび適合性

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、
https://www.jp.netgear.com/about/regulatory/ を参照してください。

## 商標

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEAR社の商標です。NETGEAR以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。

# 目次


**第 1 章 概要**

対応するOrbiルーターとサテライト.....5
ハードウェアの概要.....5
電源LED.....6
リングLED.....6
NETGEAR Orbiアプリをダウンロードする.....8

**第 2 章 Orbi Voiceをセットアップする**

Orbi Voiceを同期する.....10
NETGEAR Orbiアプリを使用してOrbi Voiceを同期する.....10
ルーターのWeb管理者ページからOrbi Voiceを同期する.....10
Orbi VoiceにAmazon Alexaを追加する.....11
Alexaをストリーミングオーディオサービスにリンクする.....11
Spotify Connectでスピーカーから再生する.....12

**第 3 章 Orbi Voiceを管理する**

Orbi Voiceのサウンド設定を管理する.....14
Orbi Voiceのファームウェアをアップデートする.....14
ファームウェアのアップデートを確認する.....14
ファームウェアを手動でアップデートする.....15
Orbi Voiceに関する情報を表示する.....16
Orbi Voiceのステータスを表示する.....17

**第 4 章 トラブルシューティング**

OrbiルーターとOrbi Voiceが同期しない.....20
ルーターにログインできない.....20

**付録 A 補足情報**

工場出荷時の設定.....22
技術仕様.....23

# 1

# 概要

このマニュアルでは、Orbi Voiceのセットアップ方法と、OrbiルーターのWeb管理者ページとNETGEAR Orbiアプリを使用した設定方法について説明します。

Orbiルーターの設定方法についてはユーザーマニュアルを参照してください。Orbiルーターのマニュアルは、製品サポートページ（https://www.netgear.com/support/download/）から入手できます。

この章には次の内容が含まれます。


- 対応するOrbiルーターとサテライト
- ハードウェアの概要
- 電源LED
- リングLED
- NETGEAR_Orbiアプリをダウンロードする


このマニュアルに掲載されている内容の詳細については、サポートのWebサイト（https://www.netgear.com/support/download/）を参照してください。

# 対応するOrbiルーターとサテライト

Orbi Voiceは家庭用のすべてのOrbiルーターまたはサテライト（Orbi Proを除く）に対応します。Orbi Voiceはサテライトのため単体ではインターネットに接続することはできません。接続するにはOrbiルーターが必要になります。

# ハードウェアの概要

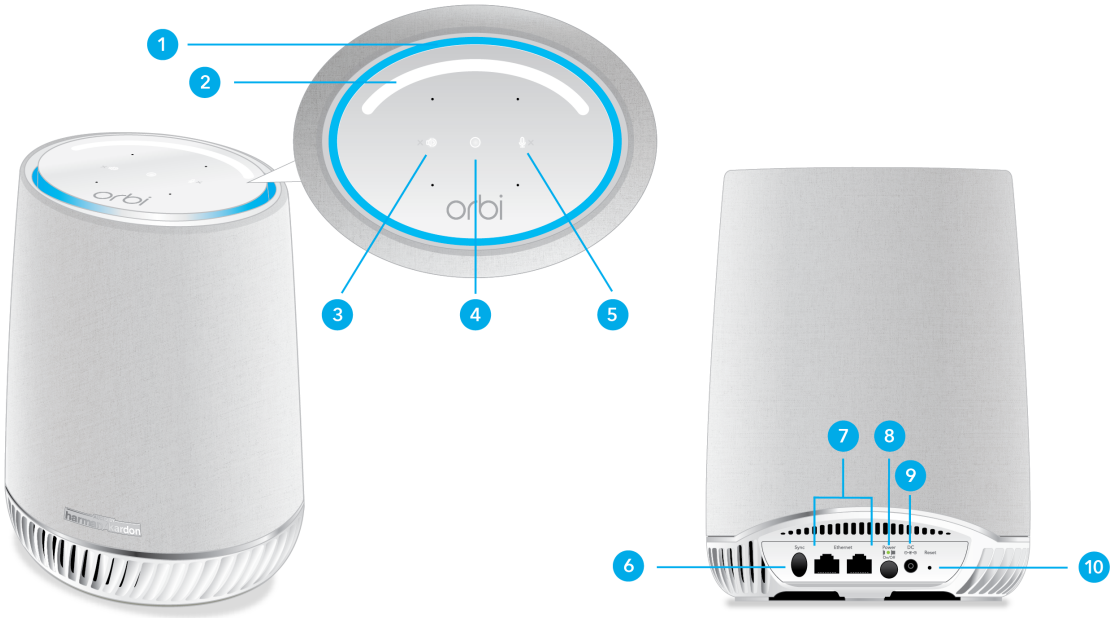


図 1 : 平面図と背面図

1. **リングLED**: リングLEDを使用して、Orbi Voiceとルーター間の同期ステータスを確認します。Orbi VoiceをOrbiルーターと同期してAmazon Alexaを追加すると、Orbi VoiceのリングLEDの動作が変わります。
2. **音量コントロールのスライダー**: **音量コントロール**のスライダーをタッチしてスライドし、音量を調節します。
3. **スピーカーのオン/オフボタン**: スピーカーのミュート/ミュート解除を切り替えるには、**スピーカーのオン/オフ**ボタンをタッチします。スピーカーがミュートになっている場合は、ボタンの横にある**X**アイコンが赤で点灯します。
4. **Alexaトリガーボタン**: Alexaにコマンドを指示するには、**Alexaのトリガー**ボタンをタッチします。

5. **マイクのオン/オフボタン**: マイクのミュート/ミュート解除を切り替えるには、**マイクのオン/オフボタン**をタッチします。マイクがミュートになっている場合は、ボタンの横にある**X**アイコンが赤で点灯し、Alexaにコマンドを送信できません。
6. **Syncボタン (WPS接続時も使用)**: Syncボタンを使用してOrbi VoiceをOrbiルーターに同期するか、WPS対応デバイスをOrbi Voiceに接続します。
7. **イーサネットポート**: 有線デバイスをLANポートに接続します。
8. **電源オン/オフボタンと電源LED**: **電源オン/オフ**ボタンを押して、Orbi Voiceのオン/オフを切り替えます。電源LEDは、**電源オン/オフ**ボタンの上にあります。
9. **電源ジャック**: 電源アダプターを電源ジャックに接続します。
10. **リセットボタン**: Orbi Voiceを初期化するには、電源LEDがオレンジ色に点滅するまで**リセット**ボタンを押します。

# 電源LED

電源LEDは、背面パネルの**電源**ボタンの上にあります。

電源LEDの動作について、以下に説明します。

- **緑点灯**: 電源はオンです。
- **オレンジ点灯**: Orbi Voiceは起動中です。
- **オレンジ点滅**: Orbi Voiceは工場出荷時の初期設定にリセットしています。
- **赤点滅**: ファームウェアが破損しています。
- **消灯**: 給電されていません。

# リングLED

Orbi VoiceがOrbiルーターと同期すると、次の色で点灯します。

表 1:同期中のリングLEDの動作

| LEDの色 | LEDの動作 |
|---|---|
| 白点滅 | Orbi Voiceが起動中か、Orbi VoiceがOrbiルーターとの同期を試行中です。 |
| 白点灯 | Orbi VoiceがOrbiルーターと同期する準備ができました。 |
| 青点灯 | Orbi VoiceとOrbiルーターの同期が完了しました。Orbi Voiceとルーター間の接続状態は良好です。リングLEDが約3分間青色に点灯し、その後消灯します。 |

表 1: 同期中のリングLEDの動作 (続き)

| LEDの色 | LEDの動作 |
|---|---|
| オレンジ点灯 | Orbi VoiceとOrbiルーターの同期が完了しました。Orbi Voiceとルーター間の接続状態は良好です。<br>リングLEDが約3分間オレンジに点灯し、その後消灯します。<br>Orbi Voiceをルーターの近くに移動することを検討してください。 |
| マゼンタ点灯 | Orbi VoiceとOrbiルーターの同期に失敗しました。Orbi Voiceをルーターにより近い位置に設置して、もう一度お試しください。<br>リングLEDがマゼンタ色に点灯した場合は消灯しません。 |
| オフ | Orbi VoiceはOrbiルーターと同期しています。 |

Orbi VoiceをOrbiルーターと同期してAmazon Alexaを追加すると、Orbi Voiceのリング LEDの動作が変わります。リングLEDは、Alexaのステータスに応じて次の色で点灯します。

表 2: リングLEDの動作

| LEDの色 | LEDの動作 |
|---|---|
| 水色点灯 | Alexaがリスニング中です。<br><br>**注:** Alexaのリスニングを開始するには、**Alexaのトリガー**ボタンを押すか、Orbi Voiceに「 Alexa 」と話しかけます。 |
| 水色と青が高速点滅 | Alexaが考え中です。 |
| 水色と青がゆっくりと点滅 | Alexaが会話中です。 |
| 赤点灯 | Orbi Voiceのマイクがミュートされています。 |
| 黄色が一度明るく点灯 | 通知を受信しました。 |
| 黄色がゆっくり点滅 | 未読の通知があります。 |
| オレンジが点滅 | エラーが発生しました。 |

# NETGEAR Orbiアプリをダウンロードする

NETGEAR Orbiアプリを使用して、Orbi Voiceをセットアップすることができます。Orbiアプリは、 Orbi-app.com からダウンロードできます。

図 2 : NETGEAR Orbiアプリのアイコン

# 2

# Orbi Voiceをセットアップする

この章には次の内容が含まれます。


- Orbi_Voiceを同期する
- Orbi_VoiceにAmazon_Alexaを追加する
- Alexaをストリーミングオーディオサービスにリンクする
- Spotify_Connectでスピーカーから再生する

# Orbi Voiceを同期する

NETGEAR Orbiアプリを使用して、Orbi VoiceをOrbiルーターと同期することができます。Orbiルーターにログインし、ルーターのWeb管理者ページでサテライトを同期することも可能です。

## NETGEAR Orbiアプリを使用してOrbi Voiceを同期する

NETGEAR Orbiアプリを使用してOrbi VoiceをOrbiルーターと同期すると、Orbi VoiceでAmazon Alexaを使用できるようになります。Orbiアプリは、 Orbi-app.com からダウンロードできます。

**NETGEAR Orbiアプリを使用してOrbi Voiceを同期します。**

1. Orbiアプリを起動します。
   ダッシュボードが表示されます。
2. **ホーム**アイコン > **[サテライトの追加]** の順にタップします。
   指示に従ってOrbi Voiceを同期し、Amazon Alexaを追加します。

## ルーターのWeb管理者ページからOrbi Voiceを同期する

ルーターのWeb管理者ページで、Orbi VoiceをOrbiルーターと同期することができます。

**ルーターのWeb管理者ページでOrbi Voiceを同期します。**

1. Orbiネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを開きます。
2. 「**orbilogin.com**」と入力します。
   ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
   ユーザー名は「**admin**」です。デフォルトのパスワードは「**password**」です。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
   管理者ページの基本ホームページが表示されます。
4. **[Orbiサテライトを追加する]** を選択します。
5. 画面の指示に従ってOrbiサテライトを同期します。

# Orbi VoiceにAmazon Alexaを追加する

Alexa音声アシスタント機能をOrbi Voiceに追加できます。Orbi VoiceはAlexaのすべてのコマンドに対応しています。Alexaを使用すると、Orbi Voiceに音楽の再生、ニュースの再生、天気の確認、スマートホームデバイスの操作などを指示できます。

Amazon AlexaをOrbi Voiceに追加するには、NETGEAR Orbiアプリと、次のアカウントが必要になります。

- NETGEARアカウント
  NETGEARアカウントをお持ちでない場合は、NETGEAR Orbiアプリを使用してアカウントを作成できます。
- Amazonアカウント
  NETGEAR Orbiアプリを使用してOrbi Voiceをセットアップした場合、インストール中にアプリでAmazonアカウントの認証情報の入力を要求されます。Amazonアカウントの認証情報の入力を要求されなかった場合は、次の手順に従ってAmazon AlexaをOrbi Voiceに追加してください。

**NETGEAR Orbiアプリを使用してOrbi VoiceにAmazon Alexaを追加します。**

1. Orbiアプリを起動します。
   ダッシュボードが表示されます。
2. ダッシュボードでOrbiルーターのイメージをタップします。
   ネットワークマップが表示されます。
3. Orbi Voiceをタップします。
   Orbi Voiceに関する情報が表示されます。
4. **[コントロール]** をタップします。
5. **[Amazonアカウントでログイン]** ボタンをタップします。
6. 表示される指示に従ってAmazon Alexaを追加します。

# Alexaをストリーミングオーディオサービスにリンクする

Orbi Voiceでは、お気に入りのストリーミングオーディオサービスから音楽やメディアを再生できます。ストリーミングオーディオサービスをセットアップするには、Amazon Alexaアプリを使用してストリーミングオーディオサービスをAlexaにリンクする必要があります。詳細については、Amazon.comをご覧ください。

# Spotify Connectでスピーカーから再生する

Spotifyソフトウェアには、以下のサードパーティライセンスが適用されます。
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

**Spotify Connectでスピーカーから再生します。**

1. Orbi VoiceをWiFiネットワークに接続します。
2. 同じWiFiネットワークを使用して、スマートフォン、タブレット、またはノートパソコンでSpotifyアプリを開きます。
3. 曲を再生し［**利用可能なデバイス**］を選択します。
4. Orbi Voiceを選択して再生を開始します。

# 3

# Orbi Voiceを管理する

この章では、OrbiルーターのWeb管理者ページからOrbi Voiceの設定を管理する方法について説明します。

この章には次の内容が含まれます。


- Orbi_Voiceのサウンド設定を管理する
- Orbi_Voiceのファームウェアをアップデートする
- Orbi_Voiceに関する情報を表示する
- Orbi_Voiceのステータスを表示する

# Orbi Voiceのサウンド設定を管理する

NETGEAR Orbiアプリを使用して、イコライゼーション（EQ）や音量などのOrbi Voiceのサウンド設定を管理できます。

**Orbi Voiceのサウンド設定を表示します。**

1. Orbiアプリを起動します。
   ダッシュボードが表示されます。
2. ダッシュボードでOrbiルーターのイメージをタップします。
   ネットワークマップが表示されます。
3. Orbi Voiceをタップします。
   Orbi Voiceに関する情報が表示されます。
4. [**コントロール**] をタップします。
   Orbi Voiceのサウンド設定が表示されます。

# OrbiVoiceのファームウェアをアップデートする

OrbiルーターのWeb管理者ページでOrbi Voiceを管理する場合は、OrbiルーターとOrbi Voiceが最新のファームウェアでアップデートされていることを確認してください。Orbiルーターの Web管理者ページでOrbi Voiceの新しいファームウェアがあるかを確認し、アップデートすることができます。また、ファームウェアを手動でアップデートすることもできます。

## ファームウェアのアップデートを確認する

**最新ファームウェアをチェックしてOrbi Voiceを更新します。**

1. Orbiネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを開きます。
2. 「**orbilogin.com**」と入力します。
   ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
   ユーザー名は「**admin**」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの基本ホームページが表示されます。

4. **[高度] > [管理者] > [ファームウェア更新]** を選択します。
   ［ファームウェア更新］ページが表示されます。

5. **[確認]** ボタンをクリックします。
   ルーターは、ルーターとOrbi Voiceに利用できる新しいファームウェアがあるかどうかを確認します。

6. 利用できる新しいファームウェアがある場合、**[すべてアップデート]** ボタンをクリックします。
   ルーターがルーターとOrbi Voiceのファームウェアを見つけてダウンロードし、アップデートを開始します。

   **注:** ファームウェアの破損を回避するため、アップデートを中断しないでください。例えば、ブラウザーを閉じたり、リンクをクリックしたり、新しいページを読み込んだりしないでください。ルーターまたはOrbi Voiceの電源を切らないでください。

   アップデートが完了すると、ルーターとOrbi Voiceは再起動します。アップデートプロセスには通常、数分間かかります。新しいファームウェアのリリースノートを読み、アップデート後にルーターの再設定が必要かどうかを確認してください。

# ファームウェアを手動でアップデートする

**注:** Orbiルーターのファームウェアを Orbi Voiceのファームウェアと一緒にアップデートする場合は、Orbiルーターのファームウェアをアップデートする前に、Orbi Voiceのファームウェアをアップデートすることをお勧めします。

**Orbi Voiceのファームウェアを手動でアップデートします。**

1. Orbiネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを開きます。
2. 「**orbilogin.com**」と入力します。
   ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
   ユーザー名は「**admin**」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
   管理者ページの基本ホームページが表示されます。

4. **[高度] > [管理者] > [ファームウェア更新] > [手動アップデート]** を選択します。
   [ファームウェア更新] ページが表示されます。
5. Orbi Voiceのモデル名 (RBS40V) の横にあるチェックボックスを選択します。
6. **[アップデート]** ボタンをクリックします。
   Orbi Voiceの［ファームウェア更新］ウィンドウが開きます。
7. 管理者パスワードの入力を求められたら、ルーターと同じパスワードを入力します。
8. **[参照]** ボタンをクリックします。
9. ダウンロードしたOrbi Voiceのファームウェアファイルを見つけて選択します。
   ファームウェアファイル名は末尾に.chkが付きます。
10. **[アップロード]** ボタンをクリックします。
    プロセスが完了するまで数分かかります。
11. Orbi Voiceのアップデートが終了したら、**[ステータス]**を選択して、[ステータス] ページのファームウェアバージョンを再確認します。
    Orbi Voiceでファームウェアが更新されました。

# Orbi Voiceに関する情報を表示する

Orbi Voiceに関する情報は、ルーターのWeb管理者ページの［接続デバイス］ページで確認できます。

**Orbi Voiceに関する情報を表示します。**

1. Orbiネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを開きます。
2. 「**orbilogin.com**」と入力します。
   ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
   ユーザー名は「**admin**」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
   管理者ページの基本ホームページが表示されます。
4. **[接続デバイス]** を選択します。

［接続デバイス］ページの［接続サテライト］セクションに、次の情報が表示されます。

- **デバイス名**: このセクションには、Orbi Voiceの名前、Amazonアカウントに関連付けられているメールアドレス（Amazon Alexaを追加していない場合は、Amazon Alexaの追加を求めるメッセージが表示されます）、およびIPアドレスが表示されます。
- **IPアドレス**: このセクションにはOrbi VoiceのIPアドレスが表示されます。ルーターはネットワークに接続した際に各OrbiデバイスにIPアドレスを割り当てるので、IPアドレスは変わることがあります。
- **MACアドレス**: このセクションには、Orbi VoiceのMACアドレスが表示されます。各Orbiデバイスの一意のMACアドレスは、変更されません。
- **接続タイプ**: このセクションには、サテライトがLANケーブルでOrbiネットワークに接続されるのか、WiFiで接続されるのかが表示されます。
- **接続済みOrbi**: このセクションには、Orbiデバイスが接続されているOrbiルーターまたはサテライトが表示されます。また、Orbiルーターまたはサテライトの MACアドレスも表示されます。
- **バックホールステータス**: このセクションには、Orbi Voiceとルーターまたは別のサテライトとの間のバックホール接続のステータスが表示されます。

5. ページを更新するには、**[更新]** ボタンをクリックします。

# Orbi Voiceのステータスを表示する

Orbi VoiceがOrbiネットワークに接続している必要があります。

**Orbi Voiceのステータスを表示します。**

1. Orbiネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでWebブラウザーを開きます。
2. 「**orbilogin.com**」と入力します。

   ログインウィンドウが開きます。
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

   ユーザー名は「**admin**」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

   管理者ページの基本ホームページが表示されます。

4. **[接続デバイス]** を選択します。
   ［接続デバイス］ページが表示されます。
5. ［接続サテライト］セクションで、Orbi VoiceのIPアドレスを探します。
6. WebブラウザーのアドレスバーにOrbi VoiceのIPアドレスを入力します。
   ログインウィンドウが開きます。
7. ステップ3で入力したのと同じ管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
   ステータスページには、Orbi Voiceに関する次の情報が表示されます。
   - WiFiステータス
   - ネットワーク名
   - チャンネル
   - 地域
   - ワイヤレスモード
   - ワイヤレスAPモード
   - ブロードキャスト名のステータス
   - セキュリティタイプ

# 4

# トラブルシューティング

この章には、Orbi Voiceで発生する可能性のある問題の診断と解決に役立つ情報が記載されています。この章で解決策が見つからない場合は、NETGEARサポートサイト（support.netgear.com）で製品および連絡先の情報を確認してください。

Orbiルーターのサポートが必要な場合は、Orbiルーターのユーザーマニュアルを参照してください。ルーターのマニュアルは https://www.netgear.com/support/download/default.aspxで参照できます。

この章には次の内容が含まれます。


- OrbiルーターとOrbi_Voiceが同期しない
- ルーターにログインできない

# OrbiルーターとOrbi Voiceが同期しない

OrbiルーターとOrbi Voiceの同期に問題が発生している場合は、同期中、Orbi Voiceをルーターと同じ部屋に移動することをお勧めします。

Orbi Voiceを同期する（10ページ）の同期の手順に従ってください。

Orbi Voiceの同期後、Orbi Voiceを別の場所に移動できます。

# ルーターにログインできない

PCまたはモバイルデバイスがOrbi WiFiネットワークに接続されていることを確認してください。WiFi接続を使用しない場合は、PCをLANケーブルでOrbiルーターに接続できます。

管理者パスワードを変更し、そのパスワードを忘れた場合は、 Orbiルーターのユーザーマニュアルで詳細を確認してください。

# A

# 補足情報

この付録には次の内容が含まれます。

- 工場出荷時の設定
- 技術仕様

# 工場出荷時の設定

次の表に、Orbi Voiceの工場出荷時の初期設定を示します。

表 3 : 工場出荷時の初期設定

| 機能 | | デフォルトの設定 |
|---|---|---|
| ルーターログイン | ユーザーログインURL | orbilogin.com |
| | ユーザー名（大文字と小文字を区別） | admin |
| | デフォルトのログインパスワード（大文字と小文字を区別） | password |
| ローカルネットワーク (LAN) | LAN IP | 192.168.1.250 |
| | サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| | DHCPサーバー | 無効 |
| | タイムゾーン | 国・地域により異なる |
| | タイムゾーンを夏時間に合わせて調整 | 無効 |
| | SNMP | 無効 |

表 3 : 工場出荷時の初期設定 (続き)

| 機能 | | デフォルトの設定 |
|---|---|---|
| WiFi | WiFi通信 | 無効 |
| | SSID名 | サテライトのラベルを参照 |
| | セキュリティ | WPA2-PSK (AES) |
| | ブロードキャストSSID | 有効 |
| | 転送速度 | 自動[1] |
| | 国/地域 | 国/地域により異なる |
| | RFチャンネル | 2.4 GHzフロントおよびバックホール: 自動<br>5 GHzフロントホール:<br>• NA, PR, AU, CA, TWではCH 48<br>• EU, KO, JP, INではCH 36<br>5 GHzバックホール:<br>• NA, PR, AU, CA, TWではCH 157<br>• EU, KO, JP, INではCH 108 |

[1] IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際の処理能力は異なります。ネットワーク状況、作業環境 (ネットワークトラフィック量、建材、構造、ネットワークオーバーヘッドなど) が実際のデータ処理速度に影響します。

# 技術仕様

次の表に、Orbi Voiceの技術仕様を示します。

表 4 : 技術仕様

| 機能 | 説明 |
|---|---|
| データとルーティングプロトコル | TCP/IP、DHCPクライアント |
| サイズ | 220 mm × 164.7 mm × 123.4 mm |
| 重量 | 1,825 g |
| 動作保証温度 | 0° C ～ 35° C |
| 動作保証湿度 | 最大90%、結露なきこと |

表 4:技術仕様 (続き)

| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 認証 | FCC Part 15 Class B<br>EN 55 022 (CISPR 22)、Class B C-Tick N10947 |
| WiFi | 最大無線LAN信号速度はIEEE802.11標準に準拠。[2] |
| 無線データ速度 | 2.4 GHz: 最大 400 Mbps<br>5 GHzフロントホール: 最大 866 Mbps<br>5 GHzバックホール: 最大 866 Mbps |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz-256 QAM対応<br>IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz-256 QAM対応 |
| 無線ネットワークごとの最大PC数 | ノードごとに生成されるWiFiネットワークトラフィック量によって制限 (通常は50～70ノード)<br>2.4 GHz: 126<br>5 GHz (フロントホール): 126 |
| 動作周波数範囲 | 2.4 GHz:<br>• 米国: 2.412～2.462 GHz<br>• 日本とヨーロッパ: 2.412～2.472 GHz<br><br>5 GHz:<br>• 米国: 5.18 GHz～5.24 GHzおよび5.745 GHz～5.825 GHz<br>• 日本とヨーロッパ<br>- 5.18 GHz～5.24 GHzおよび5.5 GHz～5.7 GHz<br>- 5.26 GHz～5.32 GHz |
| 802.11セキュリティ | WPA-PSK [TKIP], WPA2-PSK [AES] |

[2] IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際の処理能力は異なります。ネットワーク状況、作業環境 (ネットワークトラフィック量、建材、構造、ネットワークオーバーヘッドなど) が実際のデータ処理速度に影響します。