NETGEAR® Guida all'installazione

Connect with Innovation™

Adattatore wireless USB N150 WNA1100

Contenuto della confezione

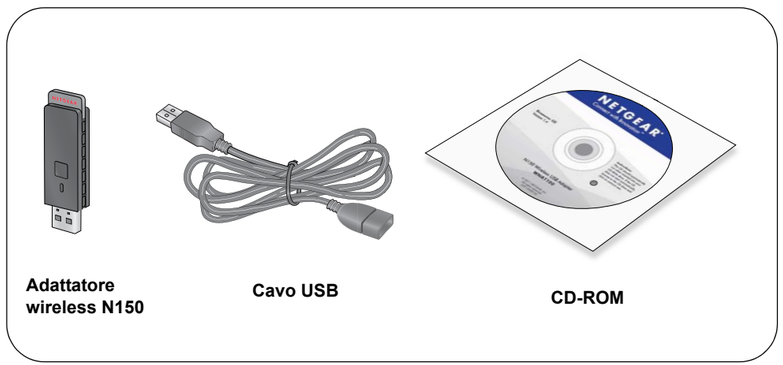

Adattatore wireless N150 | **Cavo USB** | **CD-ROM**

Installazione

Tempo di completamento previsto: 10 minuti.

1. Inserire il *CD-ROM* nell'unità CD-ROM. Se non viene visualizzata la schermata principale del CD, cercare i file sul CD e fare doppio clic su **Autorun.exe**.
2. Fare clic su **Setup** (Configurazione).

   Viene visualizzata la schermata di verifica aggiornamento software.
3. Se si è connessi a Internet, fare clic su **Check for Updates** (Cerca aggiornamenti). Se non si è connessi, fare clic su **Install from CD** (Installa da CD).
4. Fare clic su **I agree** (Accetto) per accettare il contratto di licenza e fare clic su **Next** (Avanti).

   Viene visualizzato un messaggio che chiede di attendere mentre il software viene installato. Viene richiesto di inserire l'adattatore.

5. Inserire l'adattatore in una porta USB sul computer oppure utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare l'adattatore.

   Nota: per ottenere risultati migliori, collocare l'adattatore wireless ad almeno un metro di distanza dal router.
6. Fare clic su **Next** (Avanti).
7. NETGEAR Genie visualizza un elenco di reti wireless presenti nell'area di copertura.

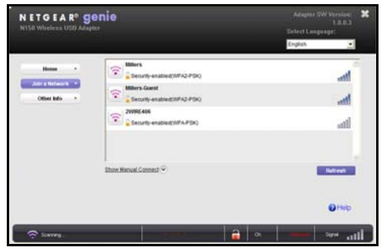

Connessione a una rete wireless

È possibile connettersi a una rete wireless da questa schermata NETGEAR Genie oppure utilizzare lo standard Wi-Fi Protected Setup (WPS) se la rete wireless la supporta.

- **NETGEAR Genie**: fare clic sulla rete wireless per selezionarla dall'elenco, quindi fare clic su **Connect** (Connetti). Se la rete è protetta, immettere la password o la chiave di rete.
- **WPS**: tenere premuto il pulsante **WPS** sul lato dell'adattatore per 2 secondi.

  Entro 2 minuti, premere il pulsante **WPS** sul router wireless o gateway.

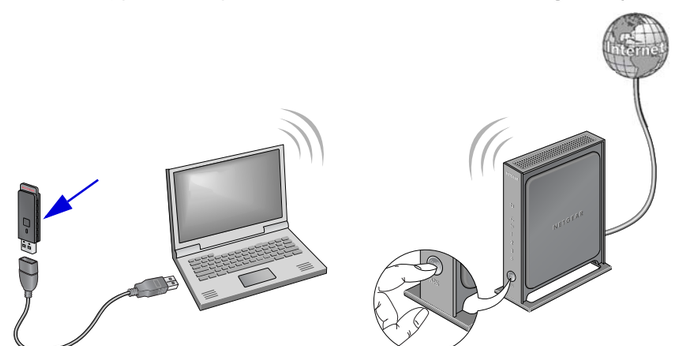

L'adattatore si connette alla rete dopo alcuni minuti. Le impostazioni personali vengono salvate in un profilo.

Icona di NETGEAR Genie

Quando si installa l'adattatore, viene visualizzata l'icona di NETGEAR Genie nella barra di sistema Windows e sul desktop. È possibile fare clic su questa icona per aprire NETGEAR Genie ed apportare modifiche oppure connettersi a un'altra rete wireless. Il colore dell'icona indica la potenza della connessione wireless da 0 (zero) a 5 barre.

Verde: da 3 a 5 barre

Giallo: da 1 o 2 barre

Rosso: 0 (zero) barre. Nessuna connessione

Se si rimuove l'adattatore, NETGEAR Genie non sarà più disponibile e di conseguenza l'icona non verrà visualizzata. Se si inserisce nuovamente l'adattatore, l'icona ricomparirà.

201-14032-01

Giugno 2011

Assistenza tecnica

Grazie per aver scelto i prodotti NETGEAR.

Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero di serie riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo *http://www.NETGEAR.com/register.* La registrazione è necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica. Si consiglia la registrazione attraverso il nostro sito Web.

Visitare il sito Web *http://support.netgear.com* per aggiornamenti sui prodotti e assistenza Web.

Per ulteriori informazioni sull'installazione, la configurazione e l'utilizzo dell'adattatore wireless, consultare il *Manuale utente*.

Per la documentazione completa, visitare la sezione Dichiarazione di conformità EU del sito Web NETGEAR, disponibile all'indirizzo *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621*

Per informazioni relative alla licenza GNU GPL (General Public License), visitare il sito Web *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649*

Questo simbolo indica la conformità alla direttiva dell'Unione Europea 2002/96 sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (direttiva RAEE). In caso di smaltimento in Paesi dell'Unione Europea, questo prodotto deve essere smaltito e riciclato nel rispetto delle leggi locali che applicano la direttiva RAEE.

©2011 di NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi registrati di NETGEAR, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Altri nomi di prodotti e marche sono marchi registrati o marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.