

# NETGEAR®

Инструкция по установке


## Wi-Fi роутер N150

WNR1000v2h2


### Комплектация



Wi-Fi роутер N150  
WNR1000v2h2

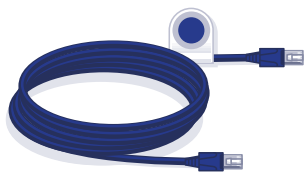

Кабель Ethernet

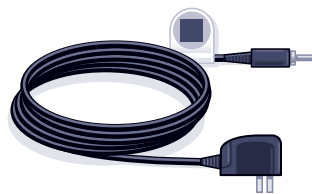

Адаптер питания

### Шаг 1.

Подключите кабель от провайдера к желтому интернет-порту (WAN) роутера.



### Шаг 2.

Включите питание маршрутизатора. Дождитесь когда загорится индикатор беспроводной сети.

Если индикатор не включается, убедитесь, что кнопка включения на роутере находится в нажатом состоянии.

### Шаг 3.

Подключите компьютер к любому из четырех LAN-портов роутера с помощью Ethernet-кабеля из комплекта поставки.

Вы также можете подключиться к роутеру в беспроводном режиме, используя предварительно настроенные параметры беспроводной сети, указанные на нижней стенке роутера.

### Шаг 4.


Откройте web-браузер.

Если страница настройки не отображается, попробуйте закрыть и заново открыть браузер, после чего ввести <http://routerlogin.net> в адресную строку. Если это не помогло решить проблему, см. раздел «Поиск и исправление неисправностей» на обратной стороне данной инструкции.

## Предварительно настроенные параметры беспроводной сети

Данный продукт имеет уникальное имя Wi-Fi сети (SSID) и фразу-пароль (сетевой ключ), которые генерируются для каждого из устройств в отдельности (как и серийный номер) для максимальной защиты вашей беспроводной сети. Данные параметры расположены на тыловой стороне роутера.

NETGEAR рекомендует не изменять установленные заранее параметры беспроводной сети. В случае их изменения, указанная на нижней стенке устройства информация больше не будет соответствовать действительности.

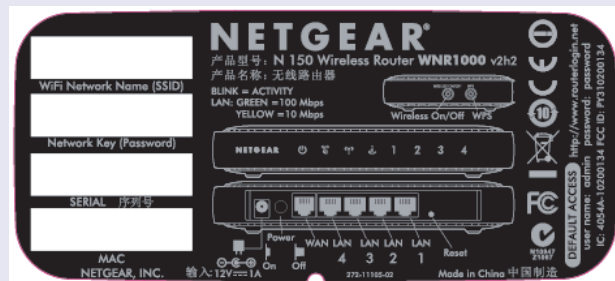

Посмотрите параметры беспроводной сети на роутере и запишите их здесь:

Имя беспроводной сети (SSID) \_\_\_\_\_  
Фраза-пароль \_\_\_\_\_

Если вы изменили данные параметры, запишите их ниже:

Имя беспроводной сети (SSID) \_\_\_\_\_  
Фраза-пароль \_\_\_\_\_

В случае необходимости получения или обновления пароля, наберите в адресной строке web-браузера <http://www.routerlogin.net> и войдите в систему, используя учетную запись по умолчанию: «admin» в качестве имени пользователя и «password» в качестве пароля.

Перейдите в меню «Wi-Fi сеть» для просмотра или изменения фразы-пароля.

## Подключение беспроводных Wi-Fi устройств

Выберите метод подключения компьютеров и других беспроводных устройств к вашей сети: ручной метод или метод WPS (WiFi Protected Setup).

### Ручной метод

1. Запустите программу настройки беспроводного Wi-Fi подключения, установленную на беспроводном устройстве, которое вы хотите подключить к роутеру (например, смартфон, ноутбук, ПК или игровая консоль). Программа настройки просканирует доступные Wi-Fi сети.
  2. Найдите в списке обнаруженных сетей предварительно настроенную сеть NETGEAR и выберите ее. Имя сети указано на нижней стенке роутера.
- Примечание.** Если вы изменили имя беспроводной сети при настройке, вам следует искать измененное имя сети.
3. Введите предварительно заданный пароль (или ваш пароль, в случае его изменения) и нажмите кнопку «Подключиться».
  4. Повторите шаги 1 - 3 для других беспроводных устройств.

### Метод WPS

Если ваше беспроводное Wi-Fi устройство поддерживает технологию WPS (WiFi Protected Setup, компания NETGEAR называет этот метод «Push 'N' Connect»), то, возможно, у вас появится приглашение нажать кнопку WPS на роутере вместо ввода фразы-пароля. В этом случае:

1. Нажмите кнопку **WPS**  на роутере.
  2. В течение 2-х минутного интервала нажмите кнопку **WPS** на беспроводном устройстве или следуйте инструкциям программы настройки подключения WPS для завершения процесса. После этого устройство будет подключено к роутеру.
  3. Повторите эту процедуру для других беспроводных Wi-Fi устройств.
- Примечание.** WPS не поддерживает метод безопасности WEP. Если вы пытаетесь подключить клиентское устройство с WEP к вашей сети с помощью WPS, данная конфигурация не будет работать.

Полный текст Декларации о соответствии стандартам ЕС размещен на веб-сайте NETGEAR по адресу [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621).

## Поиск и исправление неисправностей


Web-браузер не может отобразить страницу настройки роутера.

- Убедитесь, что ваш ПК подключен к одному из портов локальной сети (LAN) или по Wi-Fi.
- Убедитесь, что роутер включен и работает. Его индикаторы должны гореть.
- Закройте и заново откройте web-браузер, чтобы убедиться, что браузер не кэширует предыдущую страницу.
- Перейдите по адресу <http://routerlogin.net>.
- Если компьютер имеет фиксированный (статический) IP-адрес, его необходимо изменить на автоматическое получение IP-адреса от роутера в свойствах сетевого подключения.

На нашем канале YouTube выложены подробные видеоруководства по настройке устройств: <http://www.youtube.com/NETGEARlearning>

Вы можете обратиться за помощью в службу поддержки пользователей по бесплатному телефону 8-800-100-1160.

После установки устройства зарегистрируйтесь на веб-сайте по адресу <http://my.netgear.com>, чтобы иметь возможность пользоваться нашей телефонной службой технической поддержки. Для получения обновлений продуктов, дополнительной документации и технической поддержки посетите веб-сайт <http://support.netgear.com>.

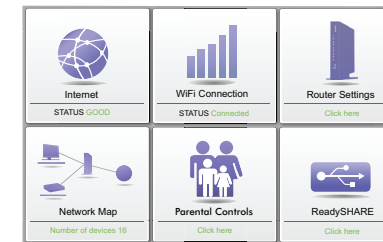

Загрузите бесплатное приложение NETGEAR genie для настольных компьютеров

Автоматическое решение типичных сетевых проблем и простое управление соединениями в вашей домашней сети.

<http://genie.netgear.ru>

©2013 NETGEAR, Inc. Все права защищены. NETGEAR, логотип NETGEAR и Connect with Innovation являются зарегистрированными торговыми марками NETGEAR, Inc. в США и/или других странах. Другие бренды и названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Информация в этом документе может быть изменена без письменного уведомления.

Только для использования внутри помещений.



201-17246-01

Апрель 2013