

# Guida introduttiva


NETGEAR®

## Router wireless N150 e N300


### Contenuto della confezione



Router  
(l'aspetto del prodotto  
varia a seconda del modello)

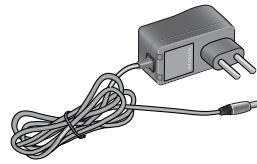

Alimentatore (varia  
in base all'area  
geografica)



Cavo Ethernet  
(disponibile solo per  
alcuni modelli)

### Pannelli anteriore e posteriore

Nota: l'aspetto del prodotto varia a seconda del modello.



LED di alimentazione  
LED Internet  
LED WiFi  
LED Ethernet 1-4



Porte Ethernet 1-4  
Porta Internet  
Pulsante di reimpostazione/  
ripristino  
Connettore dell'alimentazione

#### 1. Preparare il modem.


Scollegare il cavo di alimentazione del modem. Rimuovere la batteria, se presente.

#### 2. Connettere il modem.


Collegare il modem. Reinserrire la batteria. Quindi collegare il modem alla porta Internet del router.

#### 3. Accendere il router.

Collegare l'alimentatore al router e a una presa elettrica.

Il LED di alimentazione  diventa verde.

Attendere che il LED WiFi  diventi verde.

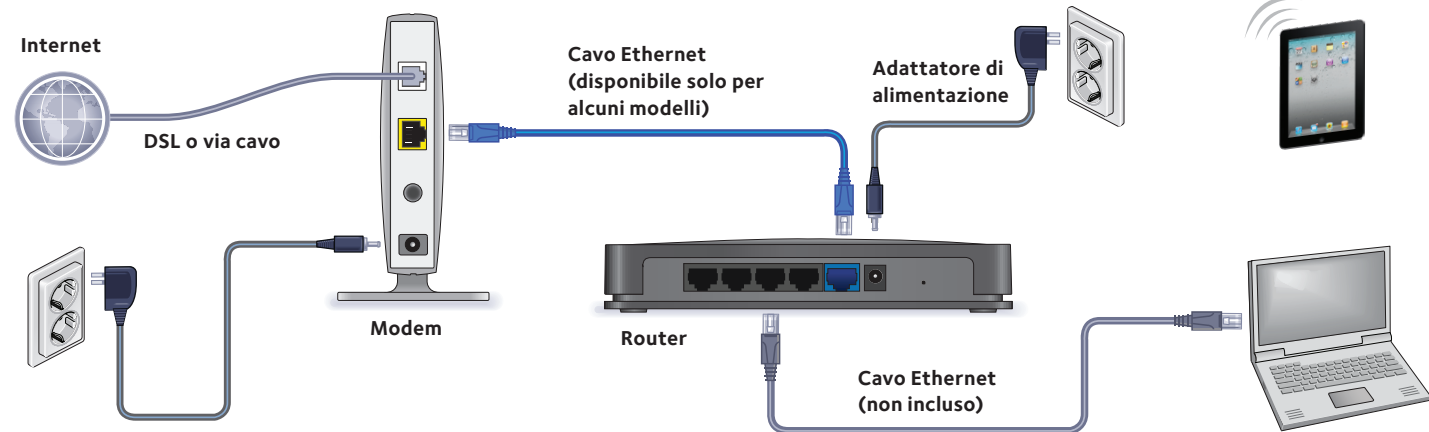

#### 4. Collegare un computer.

Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer a una porta Ethernet del router.

È inoltre possibile utilizzare la funzione WiFi per la connessione. Per connettersi tramite WiFi, utilizzare il nome rete e la password WiFi indicati sull'etichetta del prodotto.

#### 5. Connettersi al router.

Avviare un browser Web.

Viene visualizzata la schermata di NETGEAR genie.

In caso contrario, immettere **www.routerlogin.net** nel campo dell'indirizzo del browser Web. Quando richiesto, immettere **admin** come nome utente e **password** come password.

Per connettersi a Internet, seguire la procedura indicata nella schermata genie.


#### 6. Accedere all'applicazione genie.

Scaricare gratuitamente l'applicazione da [www.NETGEAR.com/genie](http://www.NETGEAR.com/genie).

Condivisione di contenuti multimediali, file e stampanti sulla rete dal proprio smartphone, tablet o laptop con la massima semplicità.

## Nome rete e password WiFi

Il nome rete WiFi (SSID) e la password (chiave di rete) preimpostati sono univoci per il router, come un numero seriale. Poiché il router utilizza automaticamente una protezione WiFi, non è necessario configurarla. Le impostazioni WiFi non sono riportate sull'etichetta del prodotto.

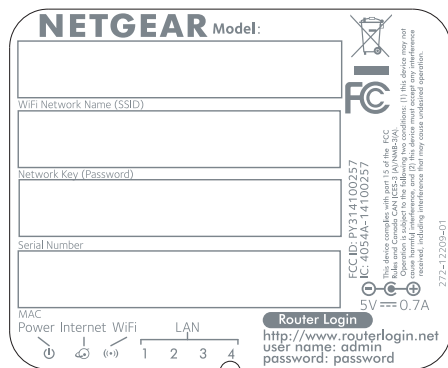

NETGEAR consiglia di utilizzare le impostazioni WiFi preimpostate, poiché è possibile fare riferimento all'etichetta del router nel caso in cui venissero dimenticate. NETGEAR genie consente di modificare queste impostazioni. In tal caso, annotare le nuove impostazioni WiFi e riporle in un luogo sicuro.

Individuare sul router le impostazioni WiFi preimpostate e annotarle qui:

Nome rete WiFi (SSID) \_\_\_\_\_

Chiave di rete (password) \_\_\_\_\_

Se si modificano le impostazioni WiFi, scrivere le nuove impostazioni in questo spazio in modo da farvi riferimento, quindi riporre l'opuscolo in un luogo sicuro.

Nome rete WiFi (SSID) \_\_\_\_\_

Chiave di rete (password) \_\_\_\_\_

## Accedere alla rete WiFi del router

Per connettere il computer o un dispositivo WiFi (ad esempio uno smartphone o una console di gioco) alla rete WiFi del router in uso, è possibile utilizzare il metodo manuale o WPS (WiFi Protected Setup).

### Metodo manuale

1. Aprire l'utilità del software che gestisce le connessioni WiFi sul computer o sul dispositivo WiFi che si desidera collegare al router.  
L'utilità esegue una ricerca per rilevare tutte le reti wireless presenti nell'area.
2. Individuare e selezionare il nome della rete WiFi (SSID).  
Il nome SSID si trova sull'etichetta del prodotto.
3. Immettere la password preimpostata (o la password personalizzata se è stata modificata) del router e fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti).  
La password si trova sull'etichetta del prodotto.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri computer o dispositivi WiFi.

### Metodo WPS

Se il computer o il dispositivo WiFi supportano il metodo WPS, è possibile utilizzarlo per accedere alla rete WiFi del router. Per informazioni sul pulsante WPS presente sul computer o sul dispositivo WiFi, fare riferimento alle istruzioni o alla guida online fornite con il computer o il dispositivo WiFi. Alcuni apparecchi meno recenti non sono in grado di utilizzare WPS.

**Nota:** la funzione WPS non supporta la protezione WEP. Se si sta utilizzando la protezione WEP, adoperare il metodo manuale.

1. Premere e rilasciare rapidamente il pulsante **WPS/Reset** presente sul router utilizzando l'estremità di una graffetta o un oggetto simile.  
Il LED WiFi lampeggia in verde.

**Nota:** se non si rilascia rapidamente il pulsante **WPS/Reset**, il router verrà reimpostato alle impostazioni predefinite.

2. Entro due minuti, sul computer o sul dispositivo WiFi, premere il pulsante **WPS** o fare clic sul pulsante **WPS** visualizzato sullo schermo.  
Il LED WPS presente sul router diventa verde fisso dopo il collegamento del computer o del dispositivo WiFi al router in uso.
3. Ripetere la procedura per aggiungere altri computer o dispositivi WiFi.

## Ripristinare le impostazioni predefinite del router

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del router. Utilizzare l'estremità di una graffetta o un oggetto simile per tenere premuto il pulsante **WPS/Reset** sul router fino a quando il LED di alimentazione non lampeggia in verde. Il router viene reimpostato alle impostazioni predefinite.

## Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero seriale riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo <https://my.netgear.com>. La registrazione del prodotto è necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica di NETGEAR. NETGEAR consiglia di registrare il prodotto dal sito Web di NETGEAR.

Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla pagina <http://support.netgear.com>. NETGEAR consiglia di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali. È possibile consultare questa guida all'installazione in diverse lingue e ottenere il manuale utente online all'indirizzo <http://downloadcenter.netgear.com> o tramite un collegamento disponibile nell'interfaccia utente del prodotto.

Per la Dichiarazione di conformità UE corrente, visitare il sito [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/). Per ulteriori informazioni sulla conformità normativa, visitare il sito <http://www.netgear.com/about/regulatory/>. Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, consultare il documento sulla conformità normativa.

NETGEAR, il logo NETGEAR e Connect with Innovation sono marchi commerciali e/o marchi registrati di NETGEAR, Inc. e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. © NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati.



201-18765-01

Agosto 2014

NETGEAR, Inc.  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, Stati Uniti