



arlo™

Stručná příručka




Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali Arlo.
Začít můžete snadno.

Obsah balení



Základnová stanice



Adaptér základnové stanice



Kabel síť Ethernet



Magnetické nástěnné držáky



Montážní šrouby



100% bezdrátové kamery



Lithiové baterie 123
(počet baterií se liší podle počtu kamer)

1 Pořídte si aplikaci

Nejllepší možnosti ovládní nabízí aplikace Arlo pro smartphony. Naskenujte kód QR níže nebo vyhledejte heslo „Arlo“ v obchodě s aplikacemi.




<https://arlo.netgear.com>




2 Připojte základnovou stanici k internetu


a. Připojte základnovou stanici ke směrovači pomocí kabelu sítě Ethernet.

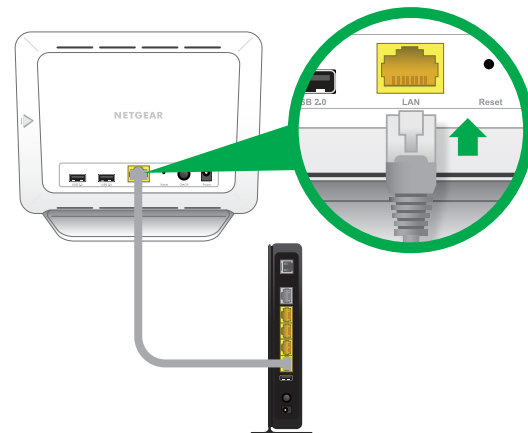


b. Připojte k základnové stanici napájecí adaptér a zapojte jej do zásuvky.

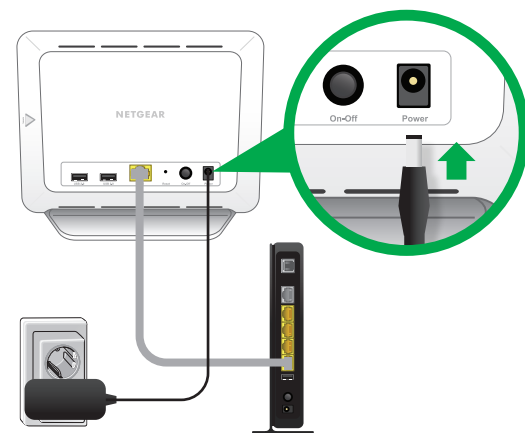

c. Zapněte základnovou stanici stisknutím tlačítka **On-Off** (Zapnout–Vypnout).

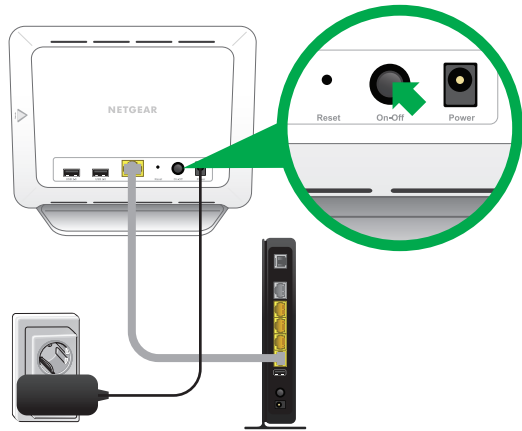


d. Kontrolka LED napájení a kontrolka LED internetového připojení na základnové stanici se přibližně za dvě minuty zeleně rozsvítí.

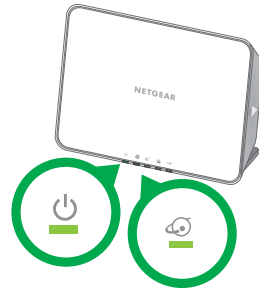

(Pokud se pokyny nezobrazí, navštivte webovou stránku <https://www.arlo.com/support/> a podívejte se na tipy ohledně odstraňování problémů.)

3 Pořídte si účet

Spusťte aplikaci ve smartphonu a klikněte na tlačítko **New System Setup** (Nové nastavení systému).
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

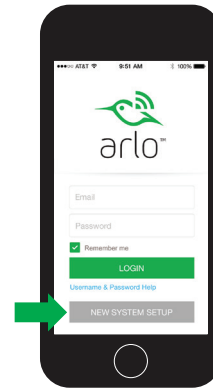


Případně můžete v počítači navštívit webovou stránku <https://www.arlo.netgear.com/> a postupovat podle pokynů na obrazovce.




4 Vložení baterií do kamer


- Odemkněte prostor pro baterie posunutím a přidržením západky.
- Posuňte a zvedněte dvířka prostoru pro baterie.

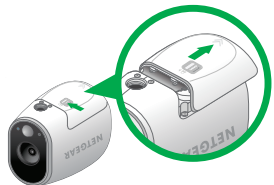

- Vložte dvě baterie do zadní části kamery:

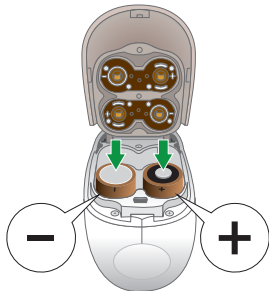

- Vložte dvě baterie poblíž pantu víka prostoru pro baterie:

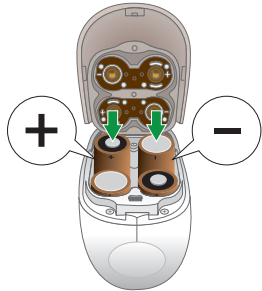


- Zavřete dvířka prostoru pro baterie.



5 Synchronizace kamer se základnovou stanicí


Poznámka: Kamery je nutno synchronizovat jednu po druhé.

- Přiblížte kameru na 30 až 100 centimetrů od základnové stanice.

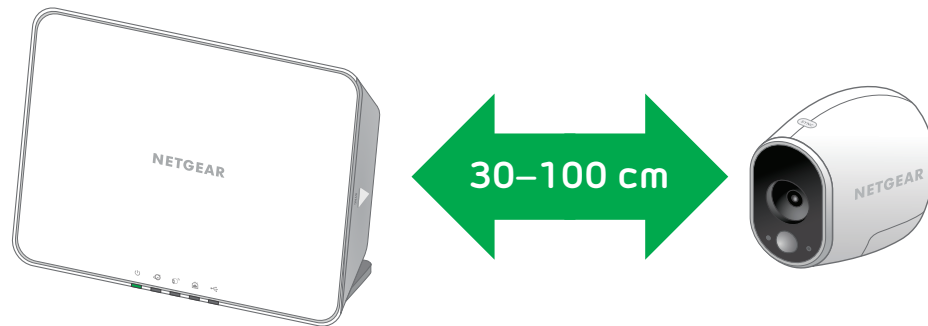


Synchronizace kamer se základnovou stanicí (pokračování)

- b. Stiskněte a přidržte tlačítko **Sync** (Synchronizace) na boku základnové stanice po dobu přibližně 2 sekund. Uvolněte tlačítko.
- c. Počkejte, dokud stavová kontrolka LED synchronizace nezačne blikat zeleně.

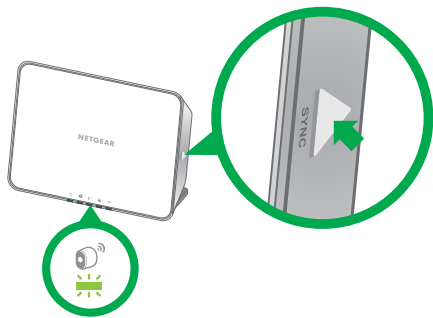

- d. Stiskněte a přidržte tlačítko **Sync** (Synchronizace) na horní straně základnové stanice po dobu přibližně 2 sekund. Uvolněte tlačítko.

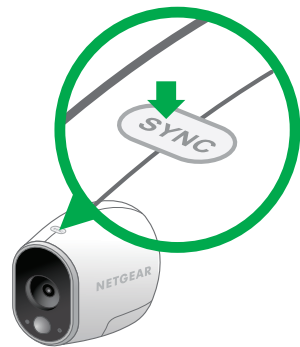

Při zahájení procesu synchronizace modrá kontrolka LED na kameře pomalu bliká. Modrá kontrolka LED potvrzuje synchronizaci rychlým blikáním.

Kamera je připravená na sledování.

Poznámka: Pokud synchronizace nebyla úspěšná, kontrolka LED bliká žlutě. Je nutné proces synchronizace opakovat.



Synchronizujete více než jednu kameru?


Přejděte na stranu 9 a opakujte kroky 5a až 5d pro každou kameru.

6 Umístění a instalace kamer

Najděte vhodné místo k umístění kamery

Kameru můžete postavit na polici či jiný rovný povrch nebo ji můžete upevnit na stěnu.

Tip: Kameru lze lépe zamířit, když použijete aplikaci Arlo v režimu Position (Poloha), který najdete v nabídce Camera Settings (Nastavení kamery).

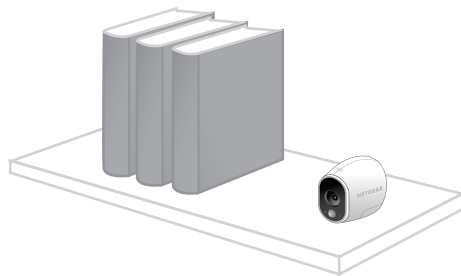


Upevnění kamery na stěnu:

Upevněte montážní šroub do stěny a pověste na něj magnetický držák.

Pokud kameru upevňujete do sádkkartonu, použijte plastové kotvičky do sádkkartonu, které jsou součástí balení.

Tip: Namísto šroubů můžete použít i oboustrannou lepicí pásku.

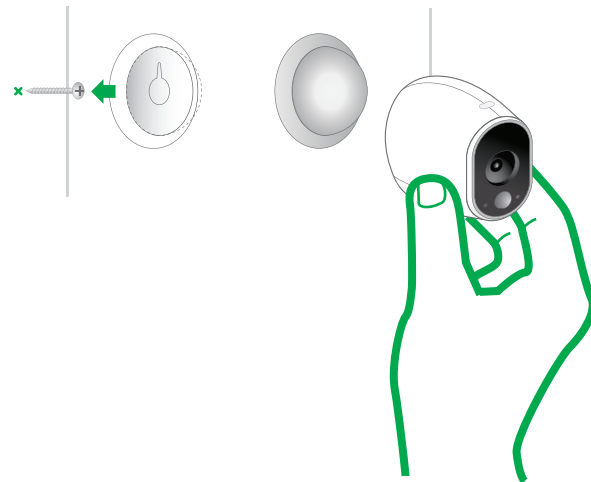


A je hotovo!

Gratulujeme! Váš systém Arlo je nastavený a připravený k použití.


Chcete-li si prohlédnout výuková videa, najít tipy ohledně odstraňování potíží nebo získat podporu, navštivte webovou stránku <https://www.arlo.com/support/>.


Význam kontrolky LED na základnové stanici

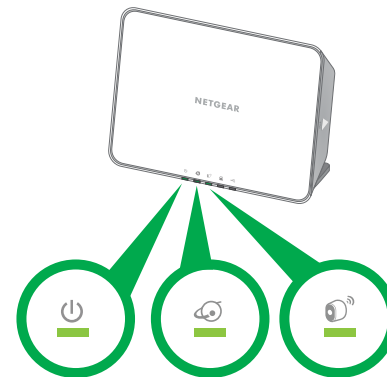



Vyhrazeno pro budoucí funkce

Napájení


 **Zelená**
Základní stanice je zapnutá.


 **Bliká zeleně**
Probíhá aktualizace firmwaru.
NEVYPÍNEJTE ZÁKLADNÍ STANICI ANI KAMERY.


 **Žlutá**
Základní stanice se spouští.


 **Vypnuto**
Základní stanice je vypnutá.

Internet


 **Zelená**
Základní stanice je připojená k internetu.


 **Bliká zeleně**
Základní stanice odesílá data přes internet.


 **Žlutá**
Základní stanice je připojená ke směrovači, avšak nemá připojení k internetu.


 **Vypnuto**
Základní stanice není připojená ke směrovači.

Kamera

 **Zelená**
Kamery jsou připojené k základnové stanici.

 **Bliká zeleně**
Základní stanice se pokouší o synchronizaci s kamerou.

 **Bliká žlutě**
Kamera je od základnové stanice příliš vzdálená. Signál je slabý.

 **Vypnuto**
Nebyly nalezeny žádné kamery.

©NETGEAR, Inc., NETGEAR, logo NETGEAR a Arlo jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony najdete na adrese: <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

NETGEAR®

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3 University Technology Centre
Curraneen Road, Cork, Ireland

Červen 2016



201-19260-03