

NETGEAR®

インストールガイド

A6100 ワイヤレス USB アダプター
802.11ac デュアルバンド

同梱内容



A6100 ワイヤレス
USB アダプター



リソース CD

インストール

NETGEAR genie (アダプター管理ソフトウェア) をインストールしてアダプターの使用を開始するには、次の手順を行ってください。

NETGEAR genie をインストールしない場合は、裏面のスタンドアロンドライバのインストールの項目をご覧ください。

アダプターのセットアップ:

1. コンピューターの CD ドライブにリソース CD を挿入します。

注意: お使いのコンピューターに CD ドライブが無い場合は、<http://www.netgear.jp/supportInfo/> から A6100 リソース CD ドライバをダウンロードします。ダウンロード・各種マニュアルの検索ボックスに **A6100** と入力して検索します。


リソース CD 画面が表示されない場合は、コンピューターから CD のファイルを表示し、**Autorun.exe** をダブルクリックします。

NETGEAR リソース CD 画面が表示されます。



2. セットアップのリンクをクリックします。

ソフトウェア更新確認画面が表示されます。

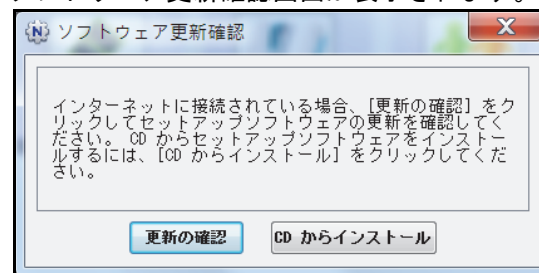

3. インストールを開始します。

次の 2 つのオプションがあります:

- **インターネットに接続されている:** インターネットに接続している場合、**更新の確認** ボタンをクリックします。ソフトウェアのアップデートを確認後、アップデートの確認完了の画面が表示されます。**続ける** ボタンをクリックします。ようこそ画面が表示されます。


- **インターネットに接続されていない:** インターネットに接続されていない場合、**CD からインストール** ボタンをクリックします。ようこそ画面が表示されます。

4. ライセンス契約の画面が表示されるので、**同意** します。ラジオボタンをクリックして同意し、次へボタンをクリックします。

ソフトウェアのインストールが開始されます。これにはしばらくかかります。数分後、アダプターを挿入するようメッセージが表示されます。



5. 次の図のようにアダプターをコンピューターの USB ポートに差し込みます。

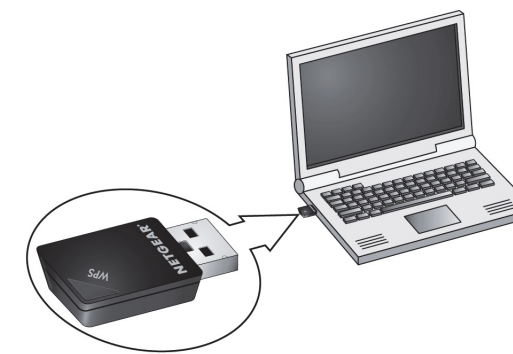

6. 次へボタンをクリックします。
NETGEAR genie 画面が表示されます。

NETGEAR genie に近隣のワイヤレスネットワークの一覧が表示されます。



スタンドアロンドライバーのインストール

NETGEAR genie (アダプター管理ソフトウェア) をインストールせずにアダプターを使用する場合は、こちらの手順を行ってください。

アダプターのドライバーと WPS 用のソフトウェアのみがインストールされます。

こちらのインストール方法はコンピューターに関する詳しい知識をお持ちの方を対象としております。

ドライバーをインストールする：

1. コンピューターの CD ドライブにリソース CD を挿入します。
NETGEAR リソース CD 画面が表示されます。

NETGEAR、NETGEAR ロゴは米国およびその他の国における NETGEAR, Inc. の商標または登録商標です。その他のブランドや製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。記載内容は、予告なしに変更されることがあります。© NETGEAR, Inc. All rights reserved.

2013 年 8 月



201-17365-01

注意： お使いのコンピューターに CD ドライブが無い場合は、<http://www.netgear.jp/supportInfo/> から A6100 リソース CD ドライバーをダウンロードします。ダウンロード・各種マニュアルの検索ボックスに **A6100** と入力して検索します。

リソース CD 画面が表示されない場合は、コンピューターから CD のファイルを表示し、**Autorun.exe** をダブルクリックします。

2. **Windows スタンドアロンドライバーのインストール**のリンクをクリックします。


コンピューターにドライバーがインストールされます。

3. メッセージが表示されたら、アダプターをコンピューターの USB ポートに差し込みます。

ワイヤレスネットワークに接続する

NETGEAR genie 管理画面から、または Wi-Fi Protected Setup (WPS) 対応ルーターをお使いの場合は、WPS を使用してワイヤレスネットワークに接続します。


- **NETGEAR genie** : NETGEAR genie 画面から、**ネットワークに接続** ボタンをクリックします。ワイヤレスネットワークを選択して**接続** ボタンをクリックします。セキュリティ設定がされている場合は、ネットワークキーまたはパスワードを入力します。
- **WPS** : アダプターの **WPS** ボタンを 2 秒間押し続けます。
2分以内に、ワイヤレスルーターまたはゲートウェイの**WPS** ボタンを押します。

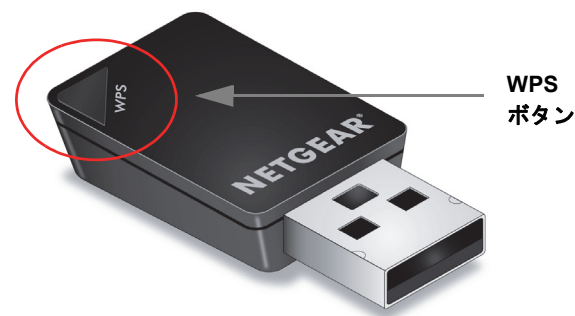



アダプターがネットワークに接続されるのに数分間かかります。設定はプロファイルに保存されます。

接続ステータスの確認

アダプターをインストールすると、Windows のシステムトレイとデスクトップに NETGEAR genie のアイコンが表示されます。アイコンをダブルクリックして NETGEAR genie を開いて設定の変更を行ったり、別のワイヤレスネットワークに接続することができます。アイコンの色はワイヤレス接続の強度を示します。

 白 : 3-5 (強い)

 黄色 : 1-2 (弱い)

 赤 : 0 (ゼロ) (接続なし)

アダプターを取り外すと、NETGEAR genie は利用できなくなり、アイコンは表示されなくなります。アダプターを再度差し込むと、アイコンが表示されるようになります。

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙 [ユーザー登録のお知らせ (ユーザー登録のお願い)] をご確認ください。サポートするうえで、ご購入いただいた証明 (領収書・レシート等) をしていただく場合がございますので、保管をお願いいたします。

NETGEAR カスタマーサポート

電話：フリーコール 0120-921-080

受付時間：平日 9:00 ~ 20:00、土日祝 10:00 ~ 18:00 (年中無休)

E-mail : support@netgear.jp

お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要になります。

まずこれらの内容をご確認ください。

- NETGEAR 製品の製品名
- シリアル番号 (本体に記載されている 13 桁程度の番号)

テクニカルサポートの最新情報は、弊社 Web サイトをご参照ください。

<http://www.netgear.jp/support/>