




Ogled stanja povezave

Stanje povezave WiFi si lahko ogledate z ikono adapterja, ki je prikazana v sistemski vrstici sistema Windows. Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi WiFi, odprite programsko opremo adapterja.

Barva ikone označuje moč povezave WiFi:

-  **Bela:** Močna povezava
-  **Rumena:** Šibka povezava
-  **Rdeča:** Ni povezave

Če adapter odstranite, programska oprema adapterja ni na voljo in ikona ni prikazana. Ko ponovno vstavite adapter, se ikona ponovno prikaže.

Podpora in skupnost

Obiščite netgear.com/support, kjer lahko najdete odgovore na svoja vprašanja in dostopate do najnovejših datotek za prenos.

Koristne nasvete lahko najdete tudi v skupnosti NETGEAR Community na naslovu community.netgear.com.

Regulativni in pravni vidiki

Informacije o skladnosti s predpisi, vključno z izjavo EU o skladnosti, si oglejte na spletni strani <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Pred priklopom na napajanje preberite dokument z informacijami o skladnosti s predpisi.

Velja samo za naprave 6 GHz: Napravo uporabljajte le v notranjih prostorih. Naprav v frekvenčnem pasu 6 GHz ni dovoljeno uporabljati na naftnih ploščadih, v avtomobilih, vlakih, na ladjah in letalih, razen na velikih letalih, ko letijo nad 3000 m. Delovanje oddajnikov v frekvenčnem pasu 5.925-7.125 GHz je prepovedano za upravljanje brezpilotnih letalskih sistemov ali komunikacijo z njimi.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Ireland


© NETGEAR, Inc., NETGEAR in logotip NETGEAR so blagovne znamke družbe NETGEAR, Inc. Vse blagovne znamke drugih družb so uporabljene samo kot reference.

NETGEAR®

Hiter začetek

Adapter USB WiFi AC1200


Model A6210

 **OPOMBA:** Preden adapter za omrežje WiFi vstavite v računalnik, s spletnega mesta NETGEAR prenesite in namestite programsko opremo adapterja ali samostojni gonilnik.

Vsebina paketa



Adapter WiFi USB

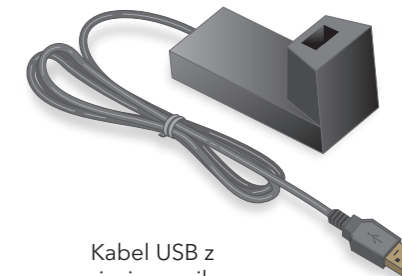

Kabel USB z namiznim nosilcem

Januar 2022



201-29505-01

Namestite programsko opremo adapterja.

Programska oprema adapterja omogoča, da adapter povežete z omrežjem WiFi.

1. Obiščite spletno mesto <https://www.netgear.com/support/download/?model=A6210> in prenesite najnovjšo datoteko s programsko opremo.
2. Razširite datoteke iz datoteke .zip.
3. Dvokliknite datoteko s končnico .exe in v imenu datoteke ne vsebuje *Standalone* (Samostojno).
4. Upoštevajte navodila za namestitev.

Namesti samostojni gonilnik Windows

Samostojni gonilnik omogoča, da s konfiguracijskim orodjem operacijskega sistema Windows povežete adapter z omrežjem WiFi namesto s programsko opremo adapterja.

1. Obiščite spletno mesto <https://www.netgear.com/support/download/?model=A6210> in prenesite najnovjšo datoteko s programsko opremo.
2. Razširite datoteke iz datoteke .zip.
3. Dvokliknite datoteko s končnico .exe in v imenu datoteke vsebuje *Standalone* (Samostojno).
4. Upoštevajte navodila za namestitev.

V računalnik vstavite adapter.

Po namestitvi programske opreme adapterja ali samostojnega gonilnika lahko adapter vstavite v vrata USB v računalniku z namiznim nosilcem ali brez njega:

- **Z namiznim nosilcem:** Adapter postavite v namizni nosilec in kabel USB vključite v vrata USB računalnika.

Ko je adapter v namiznem nosilcu, ga lahko držite pod največjim kotom za boljšo povezavo WiFi.



OPOMBA: Priporočamo, da za priključitev adapterja v vrata USB računalnika ne uporabljate drugega kabla USB. Uporabite namizni nosilec s pritrjenim kablom, ki je priložen v paketu. Če uporabite drug kabel USB, to lahko vpliva na zmogljivost adapterja.


- **Brez namiznega nosilca:** Adapter vstavite v vrata USB na računalniku. Za učinkovitejše delovanje povezave WiFi anteno usmerite pod kotom 90 stopinj.



Povezava z omrežjem WiFi

V omrežje WiFi se lahko povežete z programsko opremo adapterja, z vgrajenimi nastavitvami omrežja Wifi v računalniku z operacijskim sistemom Windows ali pa uporabite možnost Wi-Fi Protected Setup (WPS), če jo podpira usmerjevalnik WiFi.

Pridružite se omrežju WiFi prek nastavitve programske opreme adapterja.


1. Preverite, ali je programska oprema adapterja nameščena. Več informacij si oglejte v razdelku [Namestite programsko opremo adapterja.](#)
2. Adapter vstavite v vrata USB na računalniku.
3. V sistemski vrstici Windows kliknite ikono , da zaženete programsko opremo adapterja.
4. Kliknite gumb **Join a Network** (Pridruži se omrežju).
5. Izberite omrežje WiFi.
6. Kliknite gumb **Connect** (Vzpostavi povezavo).
7. Če je omrežje WiFi zaščiteno, vnesite geslo ali omrežni ključ. Adapter se poveže z omrežjem WiFi, kar lahko traja nekaj minut.

Z nastavitvami omrežja WiFi operacijskega sistema Windows vzpostavite povezavo z omrežjem WiFi.

1. Preverite, ali je samostojni gonilnik nameščen. Več informacij si oglejte v razdelku [Namesti samostojni gonilnik Windows.](#)
2. Adapter vstavite v vrata USB na računalniku.
3. V računalniku odprite nastavitve omrežja WiFi in izberite omrežje WiFi, s katerim se želite povezati. Za dodatne informacije o vzpostavitvi povezave z omrežjem WiFi prek računalnika glejte spletno mesto za podporo Microsoft Windows.

Povezava z omrežjem WiFi z WPS-jem

1. Adapter vstavite v vrata USB na računalniku.
2. Za dve sekundi pridržite gumb **WPS** na adapterju.

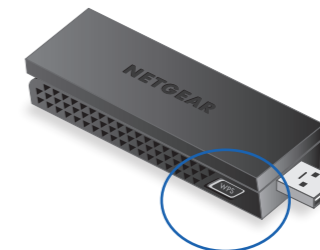

3. V dveh minutah pritisnite gumb **WPS** na usmerjevalniku ali prehodu WiFi. Adapter se poveže z omrežjem WiFi, kar lahko traja nekaj minut. Nastavitve so shranjene v profil.