

Inicio rápido

NETGEAR®

Módem router N600 WiFi DSL

Modelo D3600

Módem router AC750 WiFi DSL

Modelo D6000


Contenido de la caja




Módem router
(Se muestra el modelo D6000)




Microfiltro ADSL
(varía según el país)

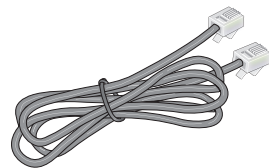

Cable telefónico

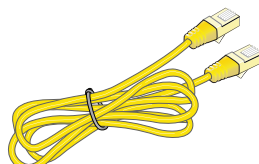

Cable Ethernet

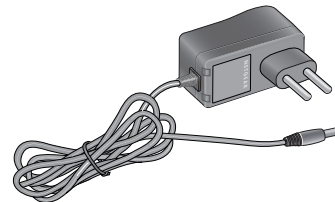

Fuente de alimentación

Puede conectar el módem router a un servicio ADSL o a un módem de fibra o cable módem. Seleccione únicamente un método de conexión. No utilice los dos.

Conexión del módem a un servicio ADSL

1. Póngase en contacto con su proveedor de acceso a Internet (ISP).

Hay disponibles dos tipos de conexión: ADSL y VDSL. Póngase en contacto con su ISP para confirmar que su servicio DSL es ADSL. Este producto solo es compatible con ADSL.

2. Conecte el módem router a Internet.


Instale un microfiltro ADSL entre la línea telefónica y el teléfono.

Utilice el cable telefónico para conectar el microfiltro a un puerto ADSL de color gris del módem router.

Para obtener información adicional acerca de la conexión ADSL, consulte el dorso de esta guía de instalación.

3. Encienda el módem router.

Conecte la fuente de alimentación al módem router y, a continuación, enchúfela a la toma de corriente.

Espera hasta que finalice el procedimiento de inicio y el indicador de alimentación  se ilumine en color verde fijo.

4. Conecte el equipo.

Utilice el cable Ethernet para conectar el equipo a un puerto LAN Ethernet de color amarillo del módem router.

También puede utilizar una red WiFi para conectarse. Para conectarse mediante WiFi, utilice el nombre de red WiFi y la contraseña de la etiqueta del producto.

5. Inicie sesión en el módem router.

Abra un navegador web.

Aparecerá el asistente de configuración NETGEAR genie.

Si no ve genie, introduzca www.routerlogin.net en el campo de dirección del navegador web. Cuando se le solicite, introduzca **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.


Conexión del módem a un módem de fibra o cable módem


1. Conecte el módem router a Internet.

Utilice un cable Ethernet para conectar el módem de fibra o cable módem al puerto Ethernet LAN4/WAN amarillo, junto al puerto ADSL de color gris del módem router. (No utilice otro puerto LAN para esta conexión.)

2. Encienda el módem router.

Conecte la fuente de alimentación al módem router y, a continuación, enchúfela a la toma de corriente.

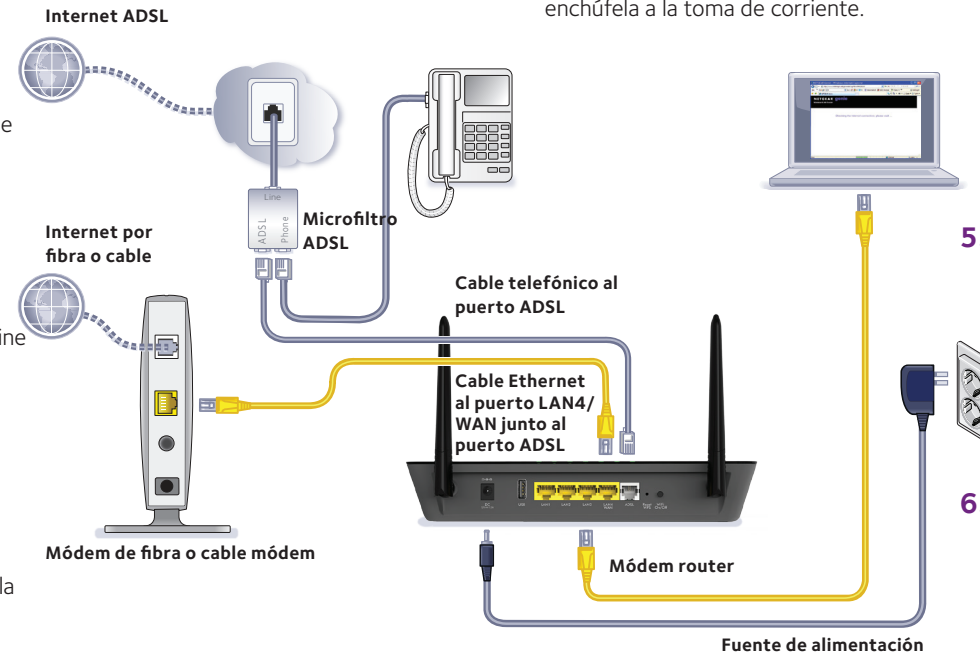

Espera hasta que finalice el procedimiento de inicio y el indicador de alimentación  se ilumine en color verde fijo.

3. Conecte el equipo.

Utilice el cable Ethernet para conectar el equipo a un puerto Ethernet LAN1, LAN2 o LAN3 de color amarillo del módem router.

También puede utilizar una red WiFi para conectarse. Para conectarse mediante WiFi, utilice el nombre de red WiFi y la contraseña de la etiqueta del producto.

4. Inicie sesión en el módem router.

Abra un navegador web.

Aparecerá el asistente de configuración NETGEAR genie.

- Seleccione el botón de opción **No** para cancelar el Asistente de configuración.
- Haga clic en el botón **Next** (Siguiente).

Si no ve genie, en el campo de dirección del navegador web, introduzca www.routerlogin.net. Cuando se le solicite, introduzca **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.

5. En genie, cambie el método de conexión WAN predeterminado.

- Seleccione **BASIC > xDSL** (BÁSICO > xDSL) en el menú de NETGEAR genie.
- Desde el menú **Physical WAN Type** (Tipo de WAN física), seleccione **Ethernet WAN** (WAN Ethernet).
- Haga clic en el botón **Apply** (Aplicar).

6. En genie, inicie el asistente de configuración de forma manual.

- Seleccione **ADVANCED > Setup Wizard** (AVANZADAS > Asistente de configuración) en el menú de NETGEAR genie.
- Haga clic en el botón **Next** (Siguiente).

Información de la conexión ADSL

Puede conectarse directamente a una línea DSL o a un módem de fibra o cable módem.

Si desea conectarse a una línea DSL, asegúrese de que el servicio DSL está activo antes de instalar el módem router. Necesita la siguiente información para instalar el módem DSL y conectarse a Internet:

- **Nombre de usuario y contraseña de DSL.** Esta información se incluye en la carta de bienvenida que su proveedor de DSL le envía tras el registro del servicio. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña de la cuenta del servicio de Internet DSL.
- **Número de teléfono o número de cuenta DSL.** Si no dispone de servicio de voz, puede utilizar su número de cuenta DSL en lugar de un número de teléfono.

Si no sabe cuál es su nombre de usuario y contraseña de DSL o no los encuentra, llame a su proveedor de acceso a Internet DSL (ISP). Al explicarle su situación al proveedor de acceso a Internet DSL, sea claro. Por ejemplo, puede decirle: "Necesito el nombre de usuario y contraseña de mi conexión DSL. ¿Le importaría ayudarme?"

Nota: si el proveedor le responde que no ofrecen servicio técnico para los servicios de NETGEAR, indíquele que no precisa asistencia técnica y que sólo necesita su nombre de usuario y contraseña de DSL.

Nombre y contraseña de la red WiFi

Este producto tiene un nombre de red inalámbrica (SSID) y una clave de red (contraseña) únicos. El SSID y contraseña predeterminados se generan de manera exclusiva para cada dispositivo, como un número de serie, para proteger y optimizar su seguridad inalámbrica. Esta información se encuentra en la etiqueta del producto.

NETGEAR recomienda utilizar la configuración WiFi predeterminada para poder acudir a la etiqueta del producto en caso de que olvide sus valores. NETGEAR genie permite cambiar esta configuración. Si lo hace, escriba la nueva configuración WiFi y guárdela en un lugar seguro.



201-18123-03

Marzo de 2015



NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134, EE. UU.

Conexión a la red WiFi del módem router

Para conectar su equipo o dispositivo WiFi (por ejemplo, un smartphone o sistema de juegos) a la red WiFi del módem router, puede utilizar el método manual o el método de configuración protegida de Wi-Fi (WPS).


Método manual


1. Abra la herramienta de software que gestiona las conexiones WiFi en el dispositivo WiFi o equipo que desea conectar al módem router.
La herramienta comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles en su zona.
2. Busque y seleccione el nombre de la red WiFi del módem router (SSID).
El SSID se encuentra en la etiqueta del producto.
3. Escriba la contraseña del módem router (o la contraseña personalizada, si la cambió) y haga clic en el botón **Connect** (Conectar).
La contraseña se encuentra en la etiqueta del producto.
4. Repita los pasos del 1 al 3 para añadir otros equipos o dispositivos WiFi.

Método WPS

Si su equipo o dispositivo WiFi es compatible con WPS, puede utilizar WPS para conectarse a la red WiFi del módem router. Si desea obtener ayuda acerca del botón WPS del equipo o dispositivo WiFi, consulte las instrucciones o la ayuda en línea que acompaña al equipo o dispositivo WiFi. Algunos equipos más antiguos no pueden utilizar WPS.


Nota: WPS no admite seguridad WEP. Si utiliza la seguridad WEP, use el método manual.

1. Pulse brevemente el botón **Reset WPS** (Reiniciar WPS) del módem router con un clip o un objeto similar.
El indicador WPS  parpadea en verde.
ADVERTENCIA: Si no pulsa brevemente el botón **Reset WPS** (Reiniciar WPS), se restablecerá la configuración predeterminada del módem router.
2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón **WPS** de su equipo o dispositivo WiFi, o bien haga clic en el botón **WPS** de la pantalla.

El indicador WPS  del router se ilumina en verde fijo cuando el equipo o el dispositivo WiFi se conecta al router.

3. Repita este proceso para añadir otros equipos o dispositivos WiFi.

Restablecimiento del módem router a la configuración predeterminada

Puede restablecer el módem router a la configuración predeterminada. Utilice un clip o un objeto similar para mantener pulsado el botón **Reset WPS** (Reiniciar WPS) del módem router hasta que el indicador de alimentación  parpadee en verde. El módem router se reinicia y se restablece la configuración predeterminada.

Asistencia

Gracias por comprar este producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en <https://my.netgear.com>. Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio telefónico de asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a través del sitio web de NETGEAR.

Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en <http://support.netgear.com>. NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del servicio técnico oficial de NETGEAR.

Encontrará la guía de instalación en varios idiomas y el manual del usuario en línea en <http://downloadcenter.netgear.com> o a través de un vínculo en la interfaz de usuario.

Para la declaración de conformidad actual de la UE, visite http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

Sólo para uso en interiores. Válido para la venta en todos los estados miembros de la UE, estados de la EFTA y Suiza.

© NETGEAR, Inc., NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR que se utilice, se usa únicamente a modo de referencia.