

NETGEAR®



Guide d'installation du modem/routeur ADSL2+ sans fil N150 DGN1000v3




Contenu de la boîte

La boîte doit contenir les éléments suivants :



Modem/routeur



Adaptateur secteur



Filtre/répartiteur




Câble téléphonique



Câble Ethernet

Remarque : votre boîte peut contenir des éléments supplémentaires. Le filtre, le câble téléphonique ou le répartiteur fourni varie selon les zones géographiques. Dans certains pays, un CD est également fourni.

Remarque : si votre ligne d'accès prend en charge l'ADSL2+ Annexe J, votre boîte inclut également un adaptateur jack vers le réseau WAN allemand.



Avant de commencer

Vous pouvez connecter votre modem/routeur directement sur une ligne DSL.

Remarque : vérifiez que votre service DSL est activé avant d'installer le modem/routeur. Vous avez besoin des informations indiquées ici pour installer votre modem DSL et vous connecter à Internet. Localisez ces informations et gardez-les à portée de main avant de commencer la procédure d'installation.

- **Nom d'utilisateur et mot de passe DSL.** Ces informations sont indiquées dans la lettre de bienvenue envoyée par votre fournisseur d'accès DSL lors de votre inscription au service.
- **Votre numéro de téléphone ou numéro de compte DSL.** Si votre abonnement n'inclut pas de service de téléphonie, vous pouvez utiliser votre numéro de compte DSL à la place d'un numéro de téléphone.

Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ou si vous ne parvenez pas à les retrouver, contactez votre fournisseur d'accès Internet DSL.

Soyez précis lorsque vous vous adressez à votre fournisseur d'accès Internet DSL. Vous pouvez par exemple dire :

J'ai besoin de mon nom d'utilisateur et de mon mot de passe pour activer ma connexion ADSL. Pouvez-vous m'aider ?

Remarque : si votre fournisseur déclare ne pas fournir d'assistance pour les services NETGEAR, dites-lui que vous n'avez besoin que de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe DSL, et non d'une assistance technique.

Installation du modem/routeur


Les microfiltres éliminent les interférences DSL des équipements téléphoniques standard partageant la ligne avec le service DSL. Il peut s'agir par exemple de téléphones, de télécopieurs, de répondeurs ou de systèmes de présentation du numéro d'appel.

➤ Pour installer le modem/routeur :


1. Connectez-vous à Internet.

- a. Installez un microfiltre ADSL entre la ligne téléphonique et votre téléphone.
- b. Connectez le port DSL du modem/routeur au port ADSL du microfiltre.
- c. Utilisez un microfiltre ADSL pour chaque ligne téléphonique de votre domicile si votre modem/routeur et le téléphone se connectent sur la même ligne téléphonique.

2. Mettez le modem/routeur sous tension.

- a. Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur au modem/routeur et l'autre extrémité à une prise de courant.
- b. Patientez jusqu'à ce que le voyant WiFi du panneau avant s'allume. 
- c. Si aucun voyant ne s'allume, appuyez sur le bouton **Power On/Off** (Mise sous tension/hors tension) situé sur le modem/routeur.

3. Connectez un ordinateur.

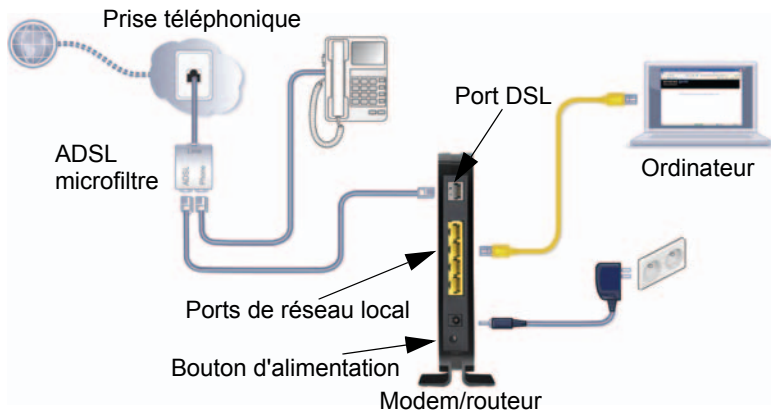

Vous pouvez utiliser un câble Ethernet ou vous connecter sans fil.


- Pour une connexion filaire, utilisez un câble Ethernet pour relier votre ordinateur à un port de réseau local Ethernet jaune non utilisé de votre modem/routeur.
- Pour établir une connexion sans fil, utilisez les paramètres de sécurité sans fil prédéfinis indiqués sur l'étiquette située en dessous du modem/routeur.

4. Lancez un navigateur.

Lors de la première connexion au modem/routeur, l'écran de l'assistant génie s'affiche. Suivez les étapes de l'assistant génie pour vous connecter à Internet.

Sécurité sans fil prédéfinie

Le modem/routeur possède un nom de réseau WiFi (SSID) et une clé réseau (mot de passe) *uniques*. Le SSID et la clé réseau (mot de passe) par défaut sont générés pour chaque périphérique (à l'image d'un numéro de série), afin de protéger et d'optimiser votre sécurité sans fil. Ces informations sont disponibles sur l'étiquette située en dessous du modem/routeur.

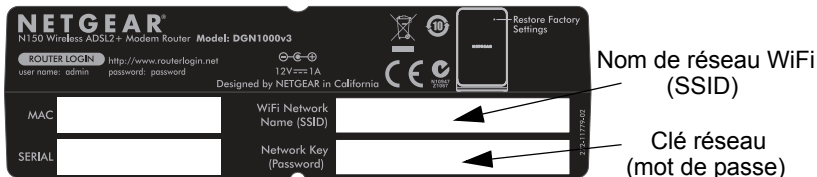

NETGEAR vous recommande de ne pas modifier le SSID ni le mot de passe WiFi par défaut. Si vous modifiez ces paramètres, le SSID et le mot de passe indiqués sur l'étiquette ne sont plus applicables.

Paramètres de réseau sans fil

Notez dans l'espace ci-dessous les paramètres sans fil prédéfinis indiqués sur l'étiquette située sous le modem/routeur pour pouvoir vous y reporter facilement.

WiFi network name (SSID)
(Nom de réseau WiFi [SSID]) : _____

Network key (password)
(Clé réseau [mot de passe]) : _____

Accès au réseau sans fil

Vous pouvez utiliser la méthode WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou la méthode manuelle pour accéder à votre réseau sans fil.

➤ Pour accéder au réseau en utilisant WPS :

1. Appuyez sur le bouton **WPS** du modem/routeur.
2. Dans un délai de deux minutes, appuyez sur le bouton **WPS** situé sur votre ordinateur ou votre périphérique sans fil. Vous pouvez également suivre les instructions relatives à la fonctionnalité WPS accompagnant votre périphérique sans fil pour terminer la procédure WPS.

Remarque : certains ordinateurs ou périphériques sans fil plus anciens ne peuvent pas utiliser WPS.

➤ Pour accéder au réseau manuellement :

1. Sur votre ordinateur ou appareil sans fil, ouvrez le logiciel qui gère ses connexions sans fil.
Cet outil recherche l'ensemble des réseaux sans fil disponibles.
2. Recherchez le nom de réseau WiFi (SSID) et sélectionnez-le.
Le SSID est indiqué sur l'étiquette située en dessous du modem/routeur.
3. Si vous avez modifié le nom de votre réseau lors du processus d'installation, recherchez ce nouveau nom de réseau.
4. Saisissez le mot de passe prédéfini (ou votre mot de passe personnalisé si vous l'avez modifié).
5. Cliquez sur le bouton **Connect** (Se connecter).


Accès au modem/routeur pour apporter des modifications

Après avoir utilisé NETGEAR genie pour configurer le modem/routeur, vous pouvez vous connecter au modem/routeur pour afficher ou modifier ses paramètres.

➤ **Pour vous connecter au modem/routeur :**

1. Lancez un navigateur Web depuis un ordinateur ou un périphérique sans fil connecté au modem/routeur.
2. Saisissez **www.routerlogin.net** ou **www.routerlogin.com** dans le champ d'adresse du navigateur.

Un écran de connexion s'affiche :

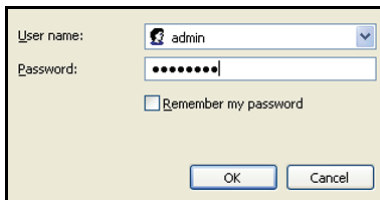


The screenshot shows a login dialog box with a light beige background. It contains the following elements:

- A label "User name:" followed by a text input field containing the text "admin".
- A label "Password:" followed by a text input field where the characters are masked with black dots.
- A checkbox labeled "Remember my password" which is currently unchecked.
- At the bottom, there are two buttons: "OK" on the left and "Cancel" on the right.

3. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.

L'écran d'accueil de base s'affiche :

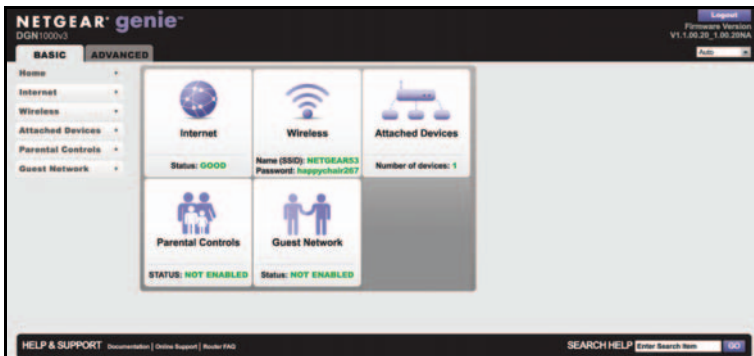

Remarque : si NETGEAR genie ne s'affiche pas, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur pour obtenir des conseils de dépannage.

- **Pour modifier le mot de passe correspondant au nom de l'utilisateur du modem/routeur :**
- 1. Connectez-vous au modem/routeur.
- 2. Dans l'onglet **ADVANCED** (Avancé), sélectionnez **Administration > Set Password** (Définition du mot de passe).

L'écran **Set Password** (Définition du mot de passe) s'affiche.

3. Saisissez votre ancien mot de passe, puis saisissez le nouveau mot de passe deux fois.
4. Cochez la case **Activer la récupération du mot de passe**.
5. Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer).
6. Lorsque vous y êtes invité, répondez aux questions.
Les réponses sont enregistrées.

➤ **Pour récupérer un mot de passe oublié à l'aide de la fonction de récupération du mot de passe :**

Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir activé la récupération du mot de passe.

1. Lancez un navigateur Web depuis un ordinateur ou un périphérique sans fil connecté au modem/routeur.
2. Saisissez **www.routerlogin.net** ou **www.routerlogin.com** dans le champ d'adresse du navigateur.
3. Lorsque l'écran de connexion s'affiche, cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler).
Vous êtes invité à saisir les réponses enregistrées pour pouvoir vous connecter au modem/routeur.

➤ **Pour récupérer ou mettre à jour votre mot de passe sans fil :**

1. Saisissez **www.routerlogin.net** dans un navigateur Web.
Un écran de connexion s'affiche.
2. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.
Sélectionnez **Wireless Settings** (Paramètres sans fil).

Restauration des paramètres d'origine du modem/routeur

Vous pouvez rétablir les paramètres d'origine du modem/routeur. A l'aide de la pointe d'un trombone ou d'un objet similaire, appuyez sur le bouton **Restore Factory Settings** (Restaurer les paramètres d'origine) situé sur le côté droit du modem/routeur pendant au moins sept secondes. Le modem/routeur se réinitialise et ses paramètres d'origine sont rétablis.

Bouton de réinitialisation



Application NETGEAR genie

Téléchargez gratuitement l'assistant NETGEAR genie à l'adresse www.NETGEAR.com/genie. Réglez automatiquement les problèmes de réseau courants et gérez les connexions à votre réseau domestique en toute simplicité.

Autres fonctionnalités

Pour accéder aux fonctionnalités supplémentaires, notamment Live Parental Controls, le compteur de trafic et l'accès invité, connectez-vous à votre modem/routeur à l'adresse <http://routerlogin.net>.

Assistance

Merci d'avoir choisi les produits NETGEAR. Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>.

Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR.

Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse <http://support.netgear.com>.

NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR. Vous pouvez obtenir le manuel de l'utilisateur en ligne à l'adresse <http://downloadcenter.netgear.com> ou via un lien dans l'interface utilisateur du produit.

Marques commerciales

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.

Conformité

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle, rendez-vous sur le site : http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, visitez la page <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Pour une utilisation en intérieur uniquement. Vente autorisée dans les pays de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange et la Suisse.

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive

San Jose, CA 95134, Etats-Unis



201-16618-05

Novembre 2013