

# NETGEAR®



## Guida all'installazione di N150 Wireless ADSL2+ Modem Router DGN1000v3 e DGN1000Bv3




# Contenuto della confezione

La confezione contiene i seguenti elementi:



**Modem router**



**Adattatore di alimentazione**



**Cavo telefonico**




**Filtro/splitter**



**Cavo Ethernet**

**Nota:** il pacchetto potrebbe contenere altri elementi. Il filtro, il cavo telefonico o lo splitter in dotazione variano a seconda della regione e, in alcune località, viene fornito anche un CD.

**Nota:** se la connessione telefonica in uso supporta ADSL2+ Annex J, il pacchetto include anche un adattatore jack tedesco da spina a porta WAN.



## Prima di iniziare

È possibile collegare il modem router direttamente a una linea DSL.

**Nota:** assicurarsi che il servizio DSL sia attivo prima di installare il modem router. Per l'installazione del modem DSL e la connessione a Internet sono necessarie le informazioni elencate di seguito. Individuarle e tenerle a portata di mano prima di avviare la procedura di installazione.

- **Nome utente e password DSL.** Queste informazioni sono incluse nella lettera di benvenuto che l'ISP DSL invia agli utenti al momento della registrazione al servizio.
- **Numero di telefono o numero dell'account DSL.** Se il servizio voce non è attivo, è possibile utilizzare il numero dell'account DSL al posto del numero di telefono.

Se non si conosce o non si riesce a individuare il proprio nome utente e la password, contattare il provider di servizi Internet DSL.

È necessario essere precisi quando si contatta il provider di servizi Internet DSL. Ad esempio:

Mi occorre il nome utente e la password del servizio DSL. Mi potete aiutare?

**Nota:** se il provider non fornisce assistenza per i servizi NETGEAR, chiedere soltanto il nome utente e la password DSL e non richiedere alcun tipo di assistenza tecnica.

# Installazione del modem router

Un microfiltro consente di filtrare l'interferenza DSL dall'apparecchio telefonico standard che condivide la linea con il servizio DSL. Dispositivi di questo tipo sono: telefoni, fax, segreterie telefoniche e display del servizio identificativo chiamante.

## ➤ Per installare il modem router:

### 1. Connettersi a Internet.

- a. Installare un microfiltro ADSL tra la linea telefonica e il telefono.
- b. Collegare la porta DSL del modem router alla porta ADSL del microfiltro.
- c. Se il modem router e il telefono sono collegati alla stessa linea telefonica, utilizzare un microfiltro ADSL per ciascuna linea telefonica presente in casa.

### 2. Accendere il modem router.


- a. Collegare l'alimentatore al modem router e il cavo di alimentazione a una presa di corrente.
- b. Attendere che il LED WiFi sul pannello anteriore sia acceso.



- c. Se nessuno dei LED è acceso, premere l'**interruttore di alimentazione**, situato sul modem router.

### 3. Collegare un computer.

Presenza telefonica

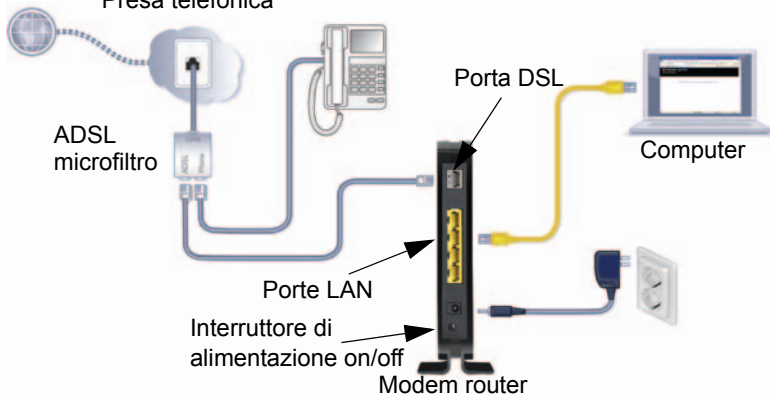

È possibile effettuare un collegamento tramite un cavo Ethernet o in modalità wireless.


- Per una connessione cablata, utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer a una delle porte LAN Ethernet gialle sul modem router.
- Per il collegamento in modalità wireless, utilizzare le impostazioni di sicurezza wireless preimpostate riportate sull'etichetta nella parte inferiore del modem router.

### 4. Avviare un browser.

Alla prima connessione al modem router, viene visualizzata la schermata di genie. Per connettersi a Internet, seguire la procedura indicata nella schermata

# Protezione wireless preimpostata

Il modem router è dotato di un nome rete WiFi (SSID) e di una chiave di rete (password) *univoci*. Il nome SSID e la password predefiniti vengono generati in modo univoco per ciascun dispositivo, come per un numero seriale, in modo da proteggere e ottimizzare la sicurezza wireless. Queste informazioni sono riportate sull'etichetta situata sul modem router.

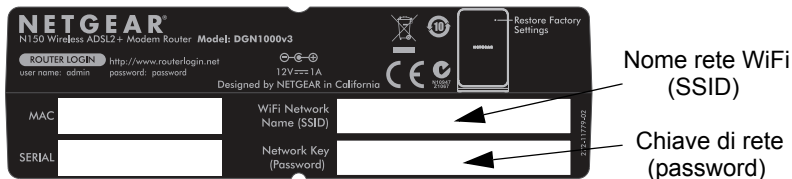

NETGEAR consiglia di non modificare il nome SSID e la password WiFi preimpostati. Se le impostazioni vengono modificate, il nome SSID e la password riportati sull'etichetta non sono più validi.

## Impostazioni della rete wireless

Annotare le impostazioni wireless preimpostate, riportate sull'etichetta situata nella parte inferiore del modem router, nello spazio sottostante come semplice riferimento.

Nome rete WiFi (SSID):

---

Chiave di rete (password):

---

# Connessione alla rete wireless

Per connettersi alla rete wireless è possibile utilizzare il metodo WPS (Wi-Fi Protected Setup) o il metodo manuale.

## ➤ **Per connettersi alla rete utilizzando WPS:**

1. Premere il tasto **WPS** sul modem router.
2. Entro 2 minuti, premere il tasto **WPS** sul computer o sul dispositivo wireless oppure seguire le istruzioni WPS fornite con il dispositivo wireless per completare la procedura WPS.

**Nota:** alcuni computer o dispositivi wireless più datati non possono utilizzare WPS.

## ➤ **Per connettersi manualmente alla rete:**

1. Sul computer o sul dispositivo wireless, aprire il software che gestisce le connessioni wireless.

Questo strumento esegue una ricerca di tutte le reti wireless presenti nell'area.

2. Cercare il nome di rete WiFi (SSID) e selezionarlo.

Il nome SSID è riportato sull'etichetta nella parte inferiore del modem router.

3. Se il nome della rete è stato cambiato durante il processo di configurazione, cercare il nome di tale rete.
4. Immettere la password preimpostata (o la password personalizzata se è stata modificata).
5. Fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti).


# Accesso al modem router per apportare modifiche

Dopo aver utilizzato NETGEAR genie per la configurazione del modem router, è possibile accedere al modem router per visualizzarne o modificarne le impostazioni.

➤ **Per accedere al modem router:**

1. Avviare un browser Web da un computer o da un dispositivo wireless collegato al router.
2. Digitare **www.routerlogin.net** oppure **www.routerlogin.com** nel campo indirizzi del browser.

Viene visualizzata la schermata di accesso:

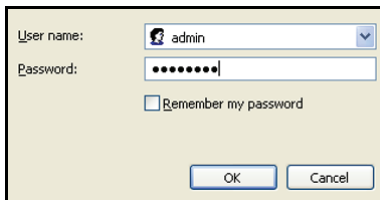


The image shows a login dialog box with a light beige background. It contains the following elements: a 'User name:' label followed by a text box containing 'admin' and a dropdown arrow; a 'Password:' label followed by a text box with ten black dots; a checkbox labeled 'Remember my password' which is currently unchecked; and two buttons at the bottom, 'OK' and 'Cancel', with 'OK' on the left and 'Cancel' on the right.

3. Digitare **admin** come nome utente e **password** per la password.



Nella schermata del router Basic Home (Home principale) viene visualizzato:

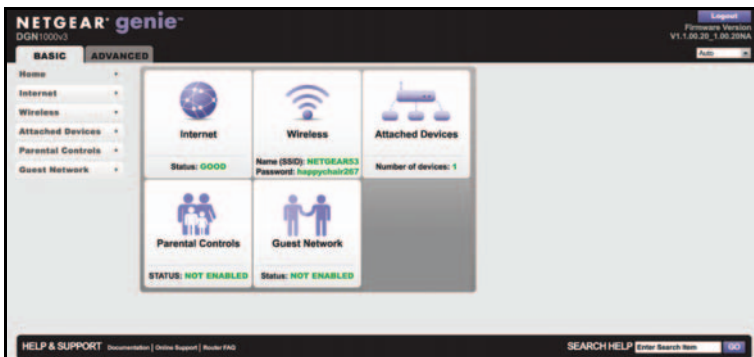

**Nota:** se NETGEAR genie non viene visualizzato, consultare il manuale utente per suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

- **Per modificare la password per il nome utente del modem router:**
- 1. Accedere al modem router.
- 2. Nella scheda ADVANCED (AVANZATE), selezionare **Administration** (Amministrazione) > **Set Password** (Imposta password).

Viene visualizzata la schermata Set Password (Imposta password).

3. Digitare la vecchia password, quindi digitare due volte quella nuova.
4. Selezionare la casella di controllo **Enable Password Recovery** (Attiva recupero password).
5. Fare clic sul pulsante **Apply** (Applica).
6. Quando richiesto, rispondere alle domande.  
Le domande vengono salvate.

➤ **Per recuperare una password dimenticata tramite la relativa funzione di recupero:**

Per utilizzare questa funzione, è necessario attivare il recupero della password.

1. Avviare un browser Web da un computer o da un dispositivo wireless collegato al router.
2. Digitare **www.routerlogin.net** oppure **www.routerlogin.com** nel campo indirizzi del browser.
3. Sulla schermata di accesso, fare clic sul pulsante **Cancel** (Annulla).  
Viene richiesto di inserire le domande salvate in modo tale da accedere al modem router.

➤ **Per recuperare o aggiornare la password wireless:**

1. Digitare **www.routerlogin.net** in un browser Web.  
Viene visualizzata una schermata di accesso.
2. Digitare **admin** come nome utente e **password** per la password.  
Selezionare **Wireless Settings** (Impostazioni wireless).

## Ripristino delle impostazioni predefinite del modem router

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del modem router. Sul pannello situato nella parte destra del modem router, utilizzare l'estremità di una graffetta o un altro oggetto appuntito per tenere premuto il pulsante **Restore Factory Settings** (Ripristina impostazioni predefinite) per almeno 7 secondi. Il modem router viene reimpostato alle impostazioni predefinite.

Tasto di ripristino delle impostazioni



## Applicazione NETGEAR Genie

Scaricare gratuitamente l'applicazione da [www.NETGEAR.com/genie](http://www.NETGEAR.com/genie). Risolve automaticamente problemi di rete comuni e gestisce facilmente le connessioni di rete a casa.

## Altre funzioni

Per utilizzare funzioni aggiuntive, tra cui il controllo genitori in tempo reale, le statistiche traffico, l'accesso guest e altro ancora, accedere al modem router all'indirizzo **http://routerlogin.net**.

## Supporto

Grazie per aver scelto i prodotti NETGEAR. Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero di serie riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo <https://my.netgear.com>.

La registrazione del prodotto è necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica di NETGEAR. NETGEAR consiglia di registrare il prodotto dal sito Web di NETGEAR.

Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla pagina <http://support.netgear.com>.

NETGEAR consiglia di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali. Scaricare il manuale utente online all'indirizzo <http://downloadcenter.netgear.com> o tramite il collegamento all'interfaccia utente del prodotto.

## Marchi commerciali

NETGEAR, il logo NETGEAR e Connect with Innovation sono marchi commerciali e/o marchi registrati di NETGEAR, Inc. e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. © NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati.

## Conformità

Per consultare la Dichiarazione di conformità completa, visitare la pagina [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Per informazioni sulla conformità alle normative, visitare il sito <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Solo per uso in ambiente interno. Valido per la vendita negli Stati membri dell'UE, nei Paesi EFTA e in Svizzera.

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, Stati Uniti



201-16619-04

Novembre 2013