

# NETGEAR®

Guide d'installation  
Connect with Innovation™

## Modem/routeur ADSL2+ gigabit sans fil N300 DGN3500


### Contenu de la boîte



CD




Modem/routeur




Filtre



Répartiteur  
(différent selon le pays)




Filtre/répartiteur




Câble téléphonique



Câble Ethernet



Adaptateur secteur

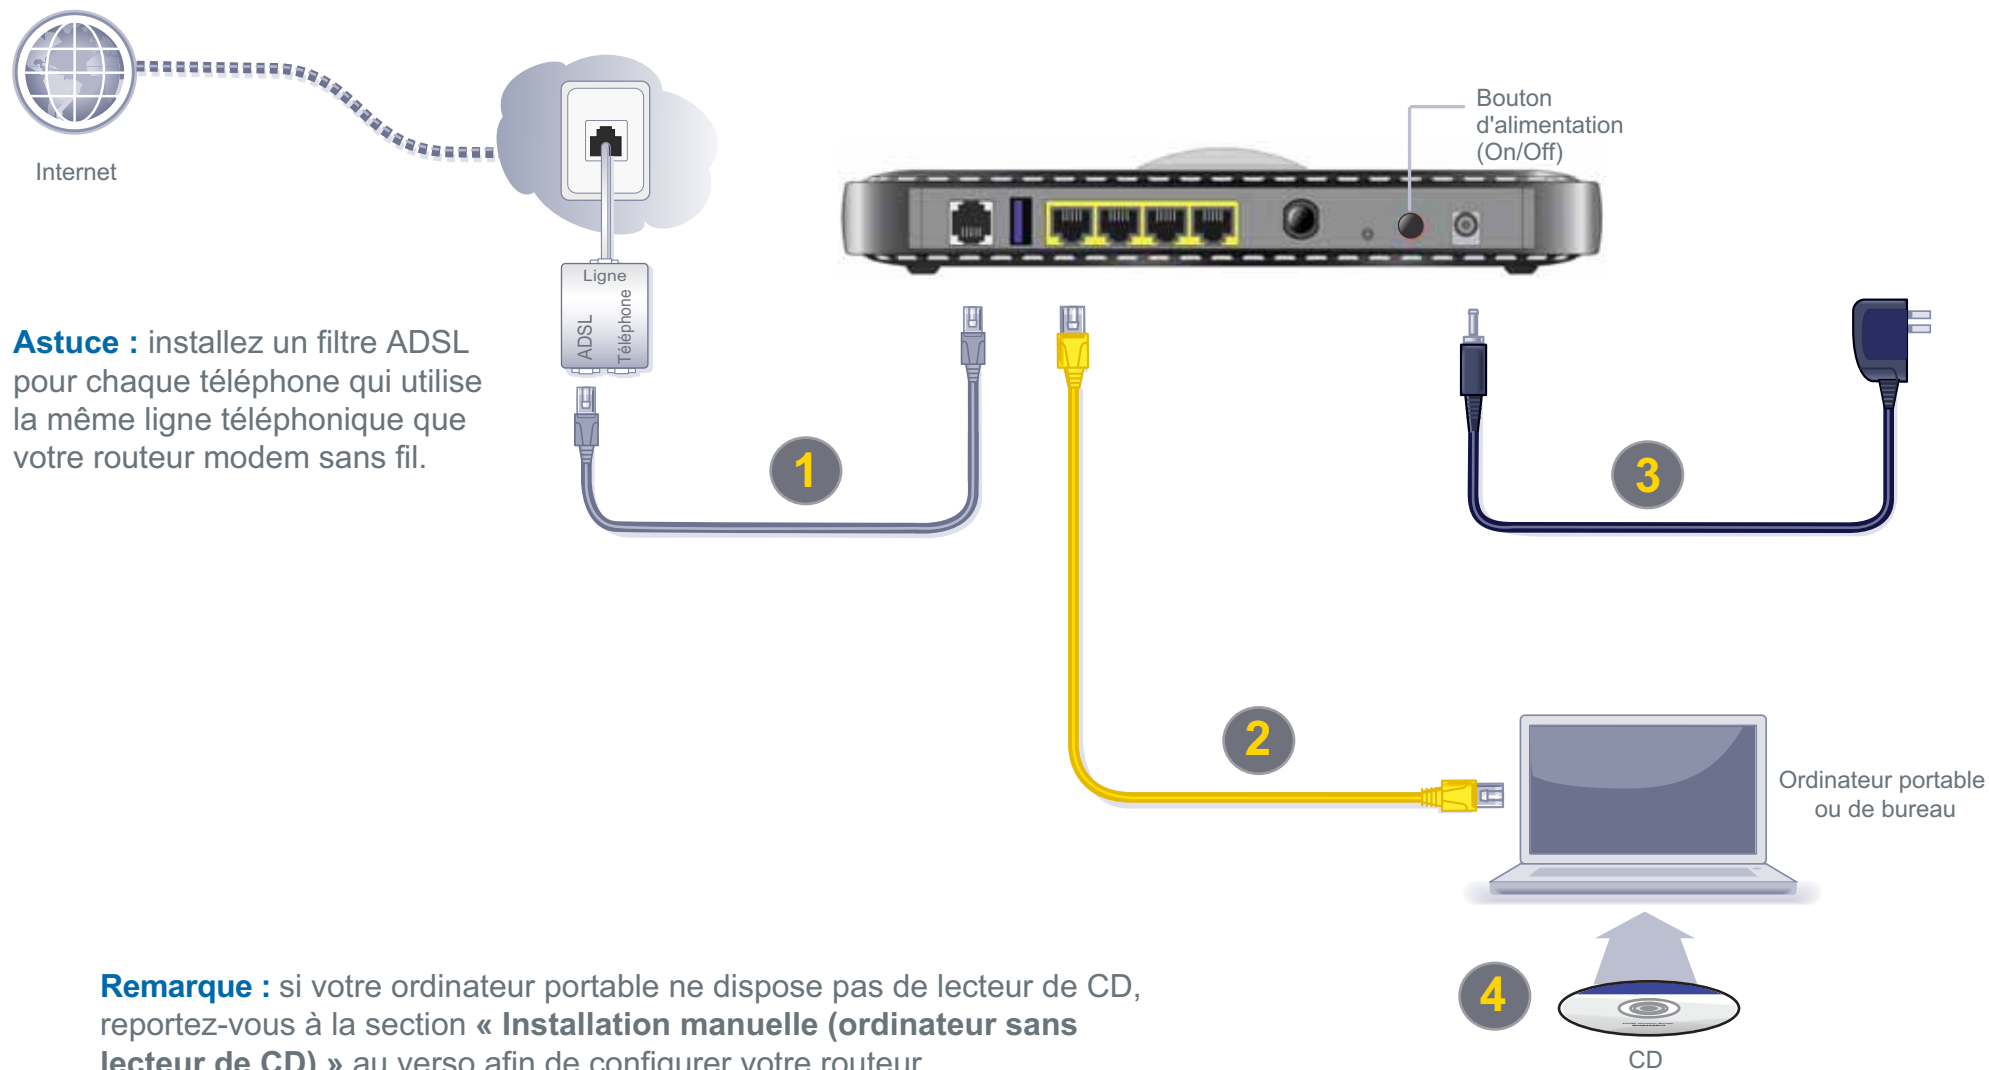

## Installation manuelle (ordinateur sans lecteur de CD)

1. Suivez les étapes 1 à 3 pour connecter le DGN3500 à votre ordinateur.
2. Vérifiez que le voyant d'alimentation est vert. Dans le cas contraire, mettez le routeur sous tension et attendez que le voyant d'alimentation devienne vert.

## Configuration de la connectivité Internet

1. Saisissez <http://www.routerlogin.net> dans la barre d'adresse de votre navigateur Web, puis appuyez sur la touche **Entrée**.
2. Saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe. Cliquez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Setup Wizard** (Assistant de configuration) dans le coin supérieur gauche et vérifiez que l'option **Auto-Detect Connection Type** (Détection automatique du type de connexion) est définie sur **Yes** (Oui). Cliquez sur **Next** (Suivant) pour quitter l'assistant de configuration.
4. Sélectionnez **Basic Settings** (Paramètres de base) pour afficher vos paramètres.



**Remarque :** si votre FAI requiert la saisie d'un nom d'utilisateur ou d'un mot de passe, il vous sera demandé de les saisir. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre FAI.

Nom d'utilisateur FAI : \_\_\_\_\_

Mot de passe FAI : \_\_\_\_\_


## Configuration de la sécurité sans fil

Ce produit possède un nom de réseau Wi-Fi (SSID), un type de sécurité et un mot de passe uniques prédéfinis, indiqués sur l'étiquette située en dessous du produit. Le SSID et le mot de passe par défaut sont générés pour chaque périphérique, afin de protéger et d'optimiser votre sécurité sans fil.

NETGEAR vous recommande de ne pas modifier le nom de réseau Wi-Fi (SSID), le type de sécurité ou le mot de passe. Si vous modifiez ces paramètres lors du processus d'installation, les informations indiquées en dessous du produit ne seront plus valables.

Nom de réseau Wi-Fi (SSID) unique

Clé réseau (mot de passe) unique

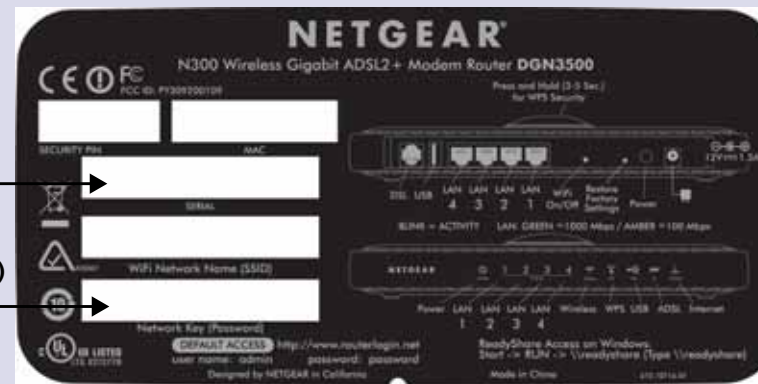

### Si vous avez modifié les paramètres sans fil par défaut, notez-les ici :

Saisissez les informations de votre installation sans fil ci-dessous :

Nom du réseau sans fil (SSID) \_\_\_\_\_

Clé réseau (mot de passe) \_\_\_\_\_

Pour récupérer votre mot de passe, saisissez <http://www.routerlogin.net> et connectez-vous en utilisant le nom d'utilisateur **admin** et votre mot de passe (le mot de passe par défaut étant **password**).

Sélectionnez **Wireless Settings** (Paramètres sans fil) pour récupérer votre mot de passe.

## Connexion des périphériques sans fil à votre routeur


Choisissez la méthode manuelle ou la méthode WPS (WiFi Protected Setup) pour ajouter des périphériques ou d'autres appareils à votre réseau sans fil.

### Méthode manuelle

1. Lancez le logiciel qui gère vos connexions sans fil sur le périphérique sans fil (iPhone®, ordinateur portable, console de jeux) que vous voulez connecter à votre routeur. Ce logiciel recherche l'ensemble des réseaux sans fil disponibles.
2. Recherchez votre réseau et sélectionnez-le. Si vous n'avez pas modifié le nom de votre réseau lors du processus d'installation, recherchez le nom de réseau Wi-Fi (SSID) par défaut et sélectionnez-le. Le nom de réseau Wi-Fi (SSID) par défaut est indiqué sur l'étiquette du produit, située en dessous du routeur.
3. Saisissez la phrase d'authentification et cliquez sur **Connect** (Connecter). La phrase d'authentification par défaut est indiquée sur l'étiquette du produit, située en dessous du routeur.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter des périphériques sans fil supplémentaires.

### Méthode WPS

Si votre périphérique sans fil prend en charge WPS (Push 'N' Connect), procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton WPS du routeur. Il ressemble à ceci .
2. Dans un délai de 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS situé sur votre périphérique sans fil ou suivez les instructions relatives à la fonctionnalité WPS accompagnant votre périphérique sans fil. Le périphérique est maintenant connecté à votre routeur.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter des périphériques sans fil WPS supplémentaires.

Pour consulter la déclaration de conformité complète, rendez-vous sur le site Web NETGEAR des déclarations de conformité pour l'UE à l'adresse :

[http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/)



Mai 2011



Ce symbole a été apposé conformément à la directive européenne 2002/96 sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (directive WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). En cas de mise au rebut de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne, il doit être traité et recyclé conformément à cette directive.

©2011 de NETGEAR, Inc. Tous droits réservés. NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques déposées de NETGEAR, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques ou noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.