


# インストールガイド

## ギガビット8ポート アプリ&クラウド スマートスイッチ GS108T

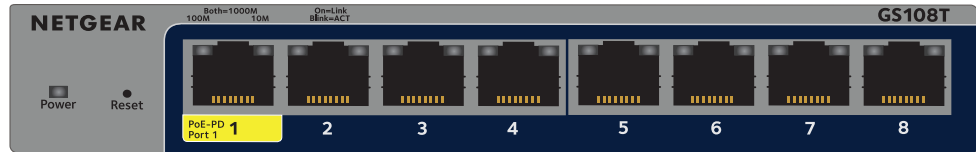


### 同梱物

- スイッチ本体
- DC電源アダプター
- ゴム足
- 壁掛けキット (壁掛け用ネジは直径6.5 mm、長さ16 mm)
- インストールガイド

**メモ:** 設置方法の詳細については、ハードウェアインストールガイド (<https://jp.netgear.com/support/> からダウンロード可能) を参照してください。

### スイッチの接続

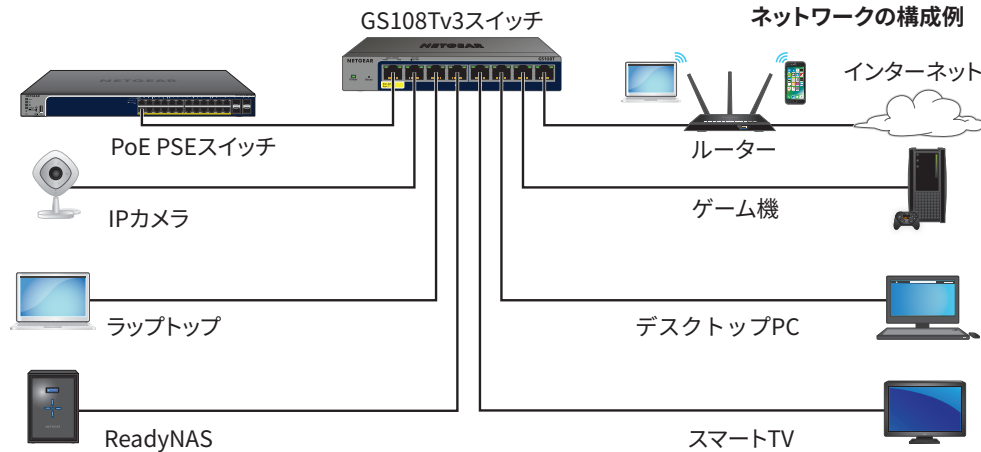

本製品は、屋内専用です。屋外のデバイスを接続する場合は、適切に接地し、サージ保護する必要があります。スイッチと屋外のデバイスの間にはイーサネット用サージ防護機器を取り付けてください。これらを行わない場合、スイッチが損傷する恐れがあります。

**警告:** 本スイッチを屋外のケーブルまたはデバイスに接続する前に、安全および保証に関する情報を次のURLでご確認ください: <https://kb.netgear.com/ja/000057103>

1. デバイスをスイッチのポート (1~8) に接続します。  
1Gbpsの通信速度で接続するには、カテゴリ5e (Cat 5e) 以上のLANケーブルを使用してください。
2. スイッチのポートを、ネットワークに接続します。  
**メモ:** 小規模ネットワークでは、モデムまたはゲートウェイに接続しているルーターのLANポートにスイッチを接続します。
3. スイッチの電源を入れ、約2分間待ちます。  
**メモ:** ポート1はPoE受電 (PD) ポートで、給電機器 (PSE) として動作するPoEスイッチからPoE電力を受電できます。そのため、GS108Tは電源アダプターなしで使用することができます。

ネットワークにDHCPサーバーが存在する場合は、スイッチに新しいIPアドレスが自動的に割り当てられます。  
存在しない場合は、192.168.0.239/24 のIPアドレスが割り当てられます。

### ネットワーク内のスイッチの検出

セットアップに応じて、NETGEAR Insightアプリまたは別の検出方法を使用して、ネットワーク内のスイッチのIPアドレスを検出できます。

#### NETGEAR Insightアプリを使用してスイッチを検出する

スイッチとモバイルデバイスが同じネットワークに接続されている場合は、NETGEAR Insightアプリを使用して、ネットワーク内のスイッチのIPアドレスを検出できます。スイッチの登録と保証の有効化は、セットアップに関係なく、Insightアプリで行えます。

1. モバイルデバイスから各ストアにアクセスし、「NETGEAR Insight」と検索してアプリをインストールします。



2. NETGEAR Insightアプリを起動します。
3. NETGEARアカウントをお持ちでない場合は、[NETGEARアカウントの作成] をタップし、画面に表示される指示に従います。
4. NETGEARアカウントのログイン情報を入力し、[サインイン] をタップします。

- **オプション1: スイッチとモバイルデバイスが同じネットワークに接続されている。** スイッチとそのIPアドレスがデバイスリストに表示されます。以下の操作を実行します。
  - a. スイッチを選択するか、[未登録] をタップします。
  - b. 次の画面で、[デバイスの追加] をタップして、手順5に進みます。  
スイッチがデバイスリストに表示されない場合は、右上隅の [+] をタップして、[ネットワークをスキャン] をタップします。それでもスイッチが表示されない場合は、下のオプション2に従います。
- **オプション2: スイッチとモバイルデバイスが同じネットワークに接続されていない。** スイッチとそのIPアドレスはデバイスリストに表示されません。以下の操作を実行します。
  - a. 右上隅の [+] をタップします。
  - b. モバイルデバイスのカメラでバーコードまたはQRコードをスキャンするか、シリアル番号を入力して、手順5に進みます。
- 5. 画面の指示に従って、スイッチの登録を完了します。このプロセスでは、スイッチの管理および監視をWeb管理者ページで行うか、それともNETGEAR Insightを使用してクラウドからリモートで行うかを決定します。
  - **Web管理者ページ:** [今はしない] をタップします。その後、Web管理者ページへのログインに進みます。
  - **NETGEAR Insight CloudポータルまたはInsightアプリ:** [Insightで管理] をタップします。その後、Web管理者ページへのログイン、および管理モードのInsightへの変更に進みます。

#### 別の方法を使用してスイッチを検出する

PCからネットワーク内のIPアドレスの検出が可能なユーティリティが無料でご利用いただけます。

- **NETGEAR Switch Discovery Tool (NSDT):** 同一ネットワークに存在するNETGEARスマートスイッチを検出し、ユーティリティから基本的な設定管理が行えます (Mac/Windows対応)。このツールは、[www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx](http://www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx) からダウンロードできます。
- **スマートコントロールセンター (SCC):** 同一ネットワークに存在するNETGEARスマートスイッチを検出し、ユーティリティから基本的な設定管理が行えます (Windowsのみ対応)。SCCは、[www.netgear.com/support/product/SCC](http://www.netgear.com/support/product/SCC) からダウンロードできます。

### Web管理者ページへのログイン

スイッチはプラグ&プレイでそのまま使用することもできますが、Web管理者ページにログインすれば、様々な機能をご利用いただけます。

1. スイッチと同一ネットワークに接続済みのPCから、Webブラウザを起動します。  
有線接続またはWiFi接続を使用できます。
2. Webブラウザのアドレス欄にスイッチのIPアドレスを入力します。  
スイッチのIPアドレスの検出は、NETGEAR Insightアプリを使用するか、または別の検出方法で行います ([別の方法を使用してスイッチを検出する](#) を参照)。  
スイッチがインターネットに接続されている場合は、登録して保証を有効化するためのページが表示されます。ただし、NETGEAR Insightアプリですでにスイッチを登録している場合は、Web管理者ページのログインページが表示されるので、手順4に進んでください。
3. NETGEAR Insightアプリでスイッチを登録していない場合は、次のいずれかのボタンをクリックします。
  - **デバイスの登録:** このボタンは、スイッチがインターネットに接続されている場合に表示されます。スイッチを登録して保証を有効化できます。スイッチを登録する多くのメリットについては、[www.netgear.com/why-register/](http://www.netgear.com/why-register/) を参照してください。
  - **登録キーを入力:** 登録キーを取得している場合 ([MyNETGEAR.com](http://MyNETGEAR.com) サイトでスイッチを登録した場合など)、キーを入力してWeb管理者ページにログインできます。

[裏面に続きます。](#)



- **登録をスキップして管理者ページにアクセス:** 登録は必須ではありませんが、登録を強くお勧めします。購入後30日以内にスイッチを登録しないと、保証資格に影響する場合があります。

4. 入力画面が表示されたら、デフォルトのデバイス管理者パスワード (**password**) を入力し、**[進む]** ボタンをクリックします。

5. [デフォルトのパスワードの変更] ページが表示されたら、新しいデバイス管理者パスワードを入力、確認し、**[送信]** ボタンをクリックして、新しいパスワードを使用して再度ログインします。

システム情報ページが表示されます。スイッチにログイン後は、スイッチをセットアップできるようになります。Web管理者ページからのスイッチの設定の詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。 <https://jp.netgear.com/support/>からダウンロードできます。

## 管理モードのInsightへの変更

**メモ:** 管理モードをNETGEAR Insightに変更する場合にのみ、この手順に従ってください。

デフォルトの管理モードではWeb管理者ページのみ有効になっており、スイッチの設定はWeb管理者ページから行います。

NETGEAR InsightクラウドポータルまたはInsightアプリでスイッチをクラウドからリモート管理するには、Web管理者ページで管理モードを変更します。

1. スイッチと同一ネットワークに接続済みのPCやタブレットから、Webブラウザを起動します。  
有線接続またはWiFi接続を使用できます。

2. Webブラウザのアドレス欄にスイッチのIPアドレスを入力します。  
Web管理者ページのログインページが表示されます。

まだスイッチを登録していない場合は、登録して保証を有効化するためのページが表示されます。詳細については、[Web管理者ページへのログイン](#)を参照してください。

3. デバイスの管理者パスワードを入力します。  
これは、Web管理者ページに初めてログインしたときに指定したパスワードです。

4. **[進む]** ボタンをクリックします。  
システム情報ページが表示されます。

5. **[NETGEAR InsightモバイルアプリとInsightクラウドポータル]** ラジオボタンを選択します。

6. ポップアップウィンドウで **[OK]** ボタンをクリックします。

7. **[適用]** ボタンをクリックします。

8. ポップアップウィンドウで **[OK]** ボタンをクリックします。  
設定が保存されます。

管理モードを初めてInsightに変更すると、スイッチは工場出荷時の初期設定にリセットされ、NETGEAR InsightクラウドポータルまたはInsightアプリを使用してスイッチを設定する必要があります。Insightクラウドポータルを使用することをお勧めします。

**メモ:** Web管理者ページにログインして制限されたメニューにアクセスすることは引き続き可能ですが、その際にはデバイスの管理者パスワードではなく、スイッチを追加したInsightネットワークロケーションのInsightネットワークパスワードを入力する必要があります。

## サポートおよびコミュニティ

不明点がある場合や、最新版のダウンロードについては、<https://jp.netgear.com/support/> にアクセスしてください。

また、NETGEARコミュニティ ([community.netgear.com](https://community.netgear.com)) で役に立つアドバイスを提供しています。

## 法規制およびコンプライアンス

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、<https://jp.netgear.com/about/regulatory/>を参照してください。

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。

本製品は屋外ではご使用になれません。PoEによる給電は屋内での接続のみを想定しています。

**NETGEAR®**  
ネットギアジャパン合同会社

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEARの商標です。その他の商標またはロゴは参照目的のためにのみ使用されています。