



Руководство по установке 8-портовый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE на портах 1-4


Модель GS308P

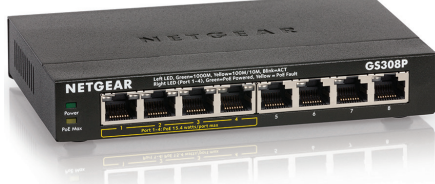


Шаг 1. Соединение устройств

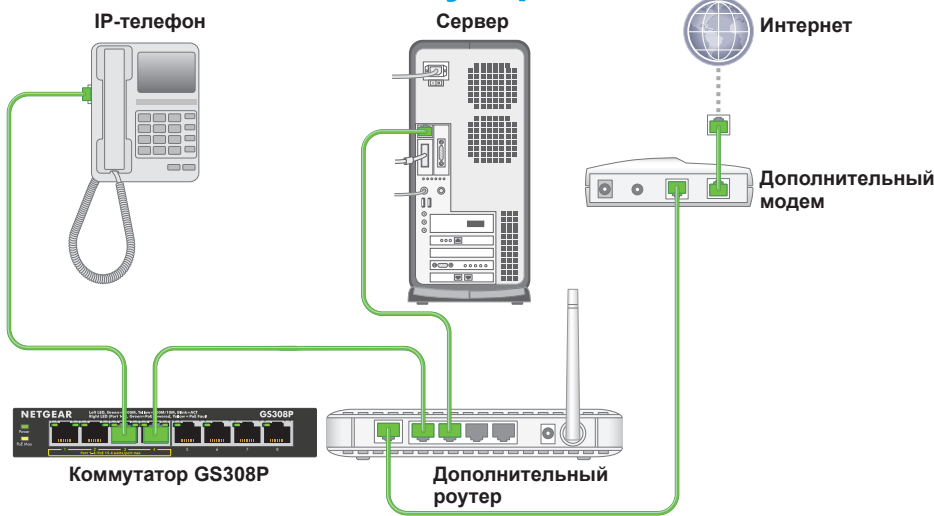

Шаг 2. Подключение к источнику питания

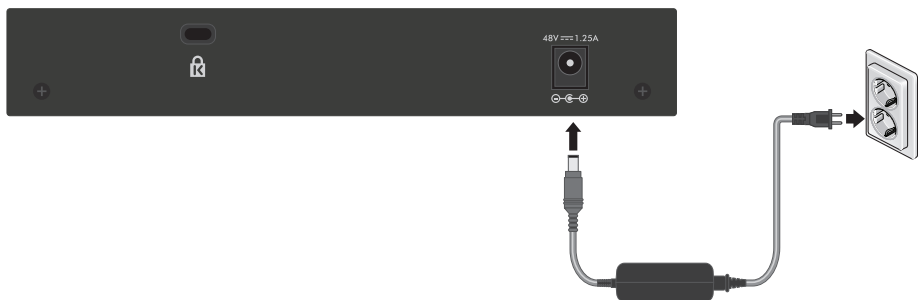

Шаг 3. Проверка состояния

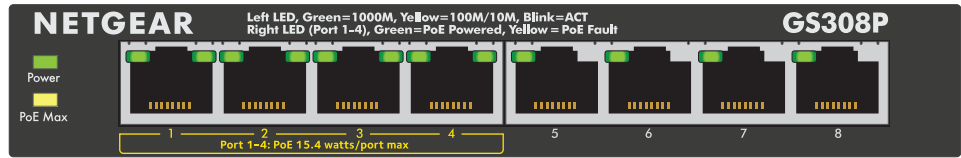

Индикатор Power (Питание)	Индикаторы PoE (на портах 1–4, справа)	Индикаторы активности (на портах 1-8, слева)
Горит	PoE используется	Подключение 1000 Мбит/с
Не горит	Отказ PoE	Подключение 10/100 Мбит/с
	PoE не используется (не горит)	Происходит обмен данными (мигает)
		Нет подключения (не горит)

- Индикатор PoE Max (PoE макс.)**
- Запас мощности питания по PoE составляет менее 7 Вт.
 - Индикатор **PoE Max** (PoE макс.) был активирован в предшествующие две минуты (мигает).
 - Порты с поддержкой PoE работают в нормальном режиме (не горит).

Характеристики

Характеристика	Описание
Сетевой интерфейс	Разъем RJ-45 для 10BASE-T, 100BASE-TX или 1000BASE-T
Сетевой кабель	Кабель Ethernet категории 5 (Cat 5) или выше
Порты	8
Адаптер питания	48 В постоянного тока 1,25 А
Потребляемая мощность	7,0 Вт (без PoE) 60 Вт макс. (с PoE)
Бюджет мощности PoE	Порты 1-4: 15,4 Вт макс. на каждый порт PoE, до 53 Вт общей мощности PoE Дополнительную информацию см. в разделе <i>Характеристики PoE</i> .
Вес	0,46 кг
Размеры (Ш x Г x В)	158 x 101 x 26 мм
Рабочая температура	0–40 °C
Рабочая влажность	Относительная влажность воздуха 10–90 % (без конденсации)

Характеристики PoE

GS308P обеспечивает питание до 53 Вт для всех запитываемых устройств в совокупности. Максимальная мощность на каждый порт составляет 15,4 Вт.

Приоритеты для мощности подаваемого питания назначаются портам в соответствии с их номерами в порядке возрастания, до достижения общего бюджета мощности устройства. Если подключенным устройствам требуется больше мощности, чем предоставляется бюджетом мощности коммутатора, устройство с наибольшим номером будет отключено. Иными словами, более высокий приоритет имеют устройства, подключенные к портам с меньшими номерами.

Обратите внимание, что если устройство обозначено как устройство стандарта 802.3af с питанием по PoE, это не обязательно означает, что оно потребляет именно столько мощности, сколько указано в спецификации. Многие устройства потребляют меньше мощности, что позволяет функционировать всем четырем портам PoE одновременно.

Поддержка

Благодарим за выбор продуктов компании NETGEAR.

После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте <https://my.netgear.com>, воспользовавшись серийным номером, указанным на этикетке.

Для использования телефонной службы технической поддержки NETGEAR требуется регистрация продукта. После регистрации вы можете обратиться в службу технической поддержки по тел. 8-800-100-1160 (звонок из России бесплатный).

Для получения обновлений продуктов и технической поддержки по Интернету посетите веб-сайт <http://support.netgear.com>.

NETGEAR рекомендует использовать только официальные ресурсы поддержки NETGEAR.

Текущая версия текста Декларации о соответствии стандартам ЕС представлена на веб-странице http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Информация о соответствии нормативам представлена по адресу <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Перед подключением источника питания внимательно ознакомьтесь с документами о соответствии нормативам.

Производитель: NETGEAR INTERNATIONAL LTD. First Floor, Building 3, University Technology Centre, Curraheen Road, Cork, Ирландия Тел.: +353-21-2333-200 Факс: +353-21-2333-299 www.netgear.com	Представительство: NETGEAR INTERNATIONAL LTD. Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19 Тел.: +7-495-269-0260 E-mail: info@netgear.ru www.netgear.ru	Поддержка и гарантия: Тел. 8-800-100-1160 (бесплатный номер для звонков из РФ)	Завод-изготовитель: Delta Electronics Industrial (Dongguan) Co., Ltd. Delta Industrial Estate, Shijie Town, Dongguan City, Guang Dong Province, Китай
---	--	--	---