

Inicio rápido


NETGEAR®

Routers inalámbricos N150 y N300

Contenido de la caja



Router
(el aspecto del producto varía según el modelo)

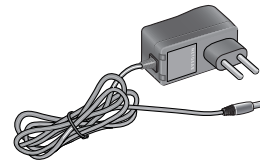

Fuente de alimentación
(varía según la región)



Cable Ethernet
(disponible sólo para algunos modelos)

Paneles frontal y posterior

Nota: El aspecto del producto varía según el modelo.



Indicador de alimentación
Indicador de Internet
Indicadores Ethernet 1-4
Indicador WiFi



Puertos Ethernet 1-4
Puerto de Internet
Botón WPS/Reset (WPS/Reinicio)
Conector de alimentación

1. Prepare el módem.


Desenchufe el módem. Extraiga la batería, si existe.


2. Conecte el módem.


Enchufe el módem. Vuelva a poner la batería. A continuación, conecte el módem al puerto de Internet del router.

3. Encienda el router.

Conecte la fuente de alimentación al router y enchufe el adaptador a una toma de corriente.

El indicador de alimentación  se ilumina en verde.

Espere hasta que el indicador WiFi  se encienda en verde.

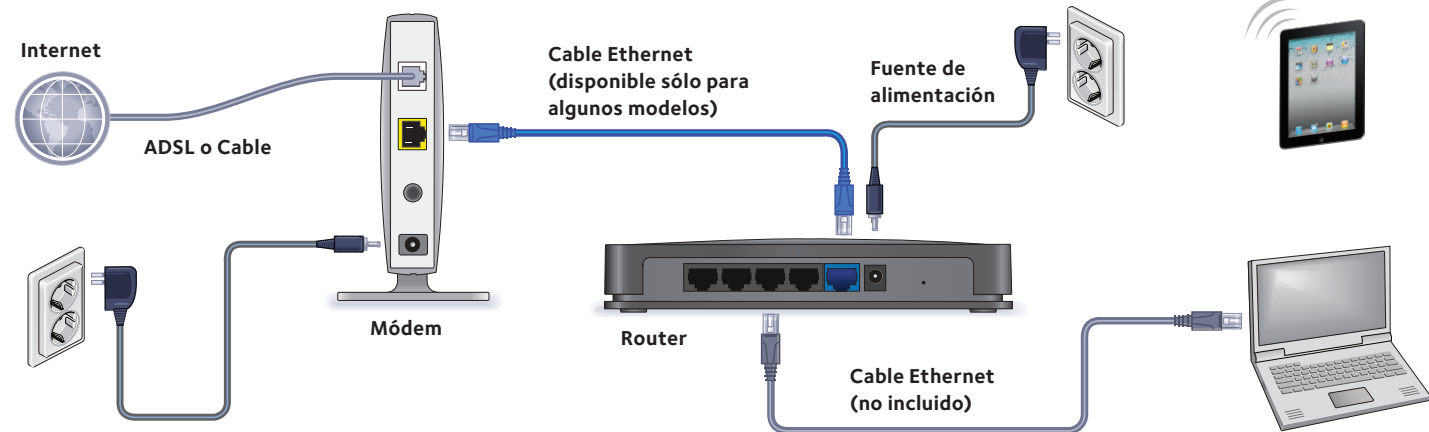

4. Conecte el equipo.

Utilice el cable Ethernet para conectar el equipo a un puerto Ethernet del router.

También puede utilizar una red WiFi para conectarse. Para conectarse mediante WiFi, utilice el nombre de red WiFi y la contraseña de la etiqueta del producto.

5. Inicie sesión en el router.

Abra un navegador web.

Aparecerá NETGEAR genie.

Si no ve genie, introduzca **www.routerlogin.net** en el campo de dirección del navegador web. Cuando se le solicite, introduzca **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.

Siga las instrucciones de genie para conectarse a Internet.


6. Descargue la aplicación genie.

Descargue el asistente gratuito genie en www.NETGEAR.com/genie.

Comparta fácilmente archivos, impresoras o archivos multimedia en la red desde su smartphone, tablet o portátil.

Nombre y contraseña de la red WiFi

El nombre de red WiFi (SSID) y la contraseña (clave de red) predeterminados son exclusivos de su router, al igual que el número de serie. Ya que el router utiliza automáticamente la seguridad WiFi, no tiene que configurarla. Los detalles de configuración WiFi aparecen en la etiqueta del producto.

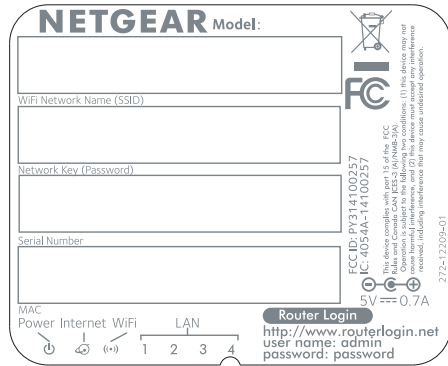

NETGEAR recomienda utilizar la configuración WiFi predeterminada para poder acudir a la etiqueta del producto en caso de que olvide sus valores. NETGEAR genie permite cambiar esta configuración. Si lo hace, escriba la nueva configuración WiFi y guárdela en un lugar seguro.

Localice la configuración inalámbrica predeterminada del router y anótela aquí:

Nombre de red inalámbrica WiFi (SSID) _____

Clave de red (contraseña) _____

Si cambia la configuración WiFi predeterminada, anótela aquí para tenerla como referencia y guarde este folleto en un lugar seguro.

Nombre de red inalámbrica WiFi (SSID) _____

Clave de red (contraseña) _____

Conexión a la red WiFi del router

Para conectar su equipo o dispositivo WiFi (por ejemplo, un smartphone o sistema de juegos) a la red WiFi del router, puede utilizar el método manual o el método de configuración protegida de Wi-Fi (WPS).

Método manual

1. Abra la herramienta de software que gestiona las conexiones WiFi en el dispositivo WiFi o equipo que desea conectar al router.

La herramienta comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles en su zona.

2. Busque y seleccione el nombre de la red WiFi (SSID) del router. El SSID se encuentra en la etiqueta del producto.

3. Escriba la contraseña del router (o la contraseña personalizada, si la cambió) y haga clic en el botón **Connect** (Conectar).

La contraseña se encuentra en la etiqueta del producto.

4. Repita los pasos del 1 al 3 para añadir otros equipos o dispositivos WiFi.

Método WPS

Si su equipo o dispositivo WiFi es compatible con WPS, puede utilizar WPS para conectarse a la red WiFi del router. Si desea obtener ayuda acerca del botón WPS del equipo o dispositivo WiFi, consulte las instrucciones o la ayuda en línea que acompaña al equipo o dispositivo WiFi. Algunos equipos más antiguos no pueden utilizar WPS.

Nota: WPS no admite seguridad WEP. Si utiliza la seguridad WEP, use el método manual.

1. Pulse brevemente el botón **WPS/Reset** (WPS/Reinicio) del router con un clip o un objeto similar.

El indicador WiFi parpadea en verde.

Nota: Si no pulsa brevemente el botón **WPS/Reset** (WPS/Reinicio), se restablecerá la configuración predeterminada del router.

2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón **WPS** de su equipo o dispositivo WiFi, o bien haga clic en el botón **WPS** de la pantalla.

El indicador WPS del router se ilumina en verde fijo cuando el equipo o el dispositivo WiFi se conecta al router.

3. Repita este proceso para añadir otros equipos o dispositivos WiFi.

Restablecer router a la configuración de fábrica

Puede restablecer el router a la configuración predeterminada de fábrica. Utilice un clip o un objeto similar para mantener pulsado el botón **WPS/Reset** (WPS/Reinicio) del router hasta que el indicador de alimentación parpadee en verde. El router se reinicia y se restablece la configuración predeterminada de fábrica.

Soporte

Gracias por comprar este producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en <https://my.netgear.com>.

Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio telefónico de asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a través del sitio web de NETGEAR.

Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en <http://support.netgear.com>. NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del servicio técnico oficial de NETGEAR.

Encontrará la guía de instalación en varios idiomas y el manual del usuario en línea en <http://downloadcenter.netgear.com> o a través de un vínculo en la interfaz de usuario.

Para consultar la declaración de conformidad actual de la UE, visite: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.



Agosto de 2014



NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134, EE. UU.

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.