

# NETGEAR®


Guida all'installazione

## N300 Wireless Gigabit Router con USB JNR3210


### Contenuto della confezione



N300 Wireless Gigabit Router con USB

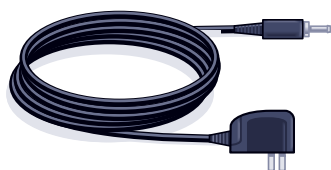


Alimentatore

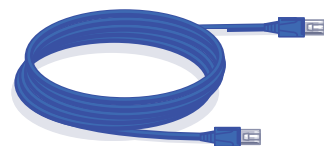

Cavo Ethernet

### Fase 1:

**Scollegare l'alimentazione per spegnere il modem.**

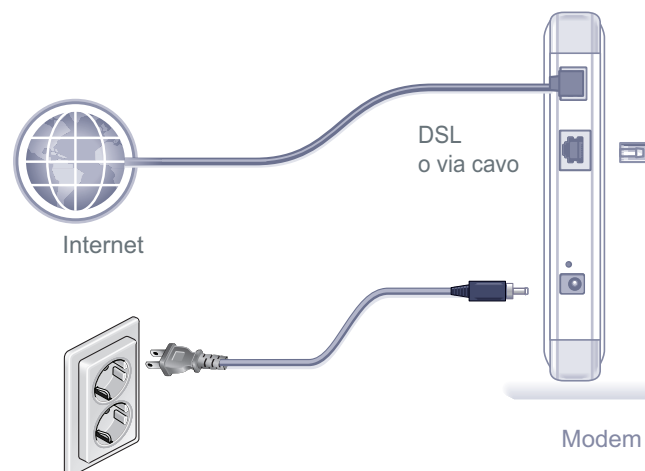

### Fase 2:

**Collegare un'estremità del cavo Ethernet blu al modem e l'altra estremità alla porta Internet del router.**



### Fase 4:

**Collegare l'alimentatore al router e a una presa di corrente.**

Attendere fino a quando il LED wireless non diventa blu fisso.

Se non si accende alcun LED, accertarsi che l'interruttore di alimentazione On/Off si trovi nella posizione ON (premuta).

### Fase 5:

**Collegare il router al computer.**

Utilizzare un altro cavo Ethernet per stabilire una connessione Ethernet cablata come indicato nel diagramma.

In alternativa, è possibile stabilire una connessione wireless utilizzando le impostazioni di protezione wireless preimpostate riportate sull'etichetta nella parte inferiore del prodotto.

### Fase 3:

**Collegare e accendere il modem.**



Attendere circa due minuti finché il modem non si accende.

Se il modem è dotato di una batteria di riserva, rimuovere e reinserire la batteria prima di collegare il modem all'alimentazione.

### Fase 6:

**Aprire un browser.**


Se non viene visualizzata la pagina Web, chiudere il browser, riaprirlo e immettere <http://routerlogin.net> nella barra degli indirizzi.

Il nome utente e la password si trovano sull'etichetta del prodotto.

## Protezione wireless preimpostata

Il presente prodotto dispone di un nome di rete Wi-Fi (SSID) e di una chiave di rete (password) univoci. Il nome SSID e la password predefiniti vengono generati in modo univoco per ciascun dispositivo (come per un numero seriale) in modo da proteggere e ottimizzare la protezione wireless. Queste informazioni si trovano sull'etichetta del prodotto.

NETGEAR consiglia di non modificare il SSID o la password preimpostati. Se queste impostazioni vengono modificate, le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto non risultano più valide.

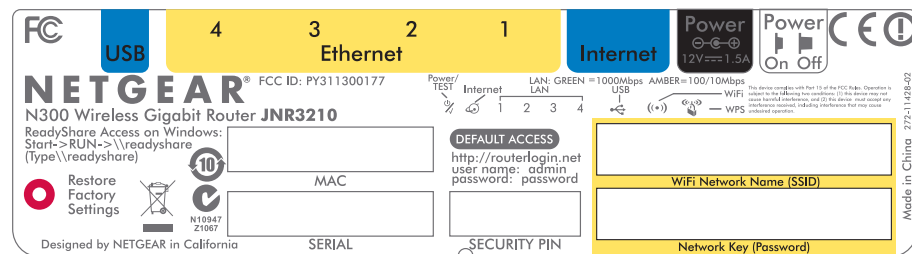

Individuare sul router le impostazioni wireless preimpostate e annotarle qui:

Nome rete Wi-Fi (SSID) \_\_\_\_\_

Chiave di rete (password) \_\_\_\_\_

Se le impostazioni wireless preimpostate sono state modificate, annotarle qui:

Nome rete wireless (SSID) \_\_\_\_\_

Chiave di rete (Password) \_\_\_\_\_

Se occorre recuperare o aggiornare la password, digitare <http://www.routerlogin.net> in un browser Web ed effettuare l'accesso utilizzando il nome utente (**admin**) e la password (**password**) predefiniti.

Selezionare **Wireless Settings** (Impostazioni wireless) per individuare la password wireless.



201-14561-02

NETGEAR, Inc.  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134 USA

Luglio 2013

## Collegamento dei dispositivi wireless al router

Scegliere il metodo manuale o WPS (Wi-Fi Protected Setup) per aggiungere computer wireless e altri dispositivi alla rete wireless.

### Metodo manuale

1. Aprire l'utilità software che gestisce le connessioni wireless sul dispositivo wireless che si desidera collegare al router (iPhone, computer portatile, console di gioco).

L'utilità esegue una ricerca per rilevare tutte le reti wireless presenti nell'area.

2. Cercare il nome di rete wireless (SSID) NETGEAR preimpostato e selezionarlo.


Il SSID preimpostato si trova sull'etichetta del prodotto.

**Nota:** se il nome della rete è stato cambiato durante il processo di configurazione, cercare il nome di tale rete.

3. Immettere la password preimpostata (o la password personalizzata se è stata modificata) e fare clic su **Connect** (Connetti).
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri dispositivi wireless.

### Metodo WPS

Se il dispositivo wireless supporta la protezione WPS (Wi-Fi Protected Setup), definita Push 'N' Connect da NETGEAR, anziché immettere una password potrebbe essere richiesto di premere il tasto WPS del router. Se viene richiesto:

1. Premere il tasto **WPS**  sul router.
2. Entro 2 minuti, premere il tasto **WPS** sul dispositivo client oppure seguire le istruzioni WPS in dotazione con il dispositivo wireless in uso per completare la procedura WPS.

Il dispositivo sarà quindi collegato al router.

3. Ripetere questa procedura per aggiungere altri dispositivi wireless WPS.

**Nota:** la funzione WPS non supporta la protezione WEP. La connessione di un client WEP alla rete tramite WPS non viene eseguita correttamente.

NETGEAR, il logo NETGEAR e Connect with Innovation sono marchi commerciali e/o marchi registrati di NETGEAR, Inc. e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. © NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati.

## Stampante e musica ReadySHARE

Stampante e musica ReadySHARE consente di collegare una stampante o un altoparlante USB alla porta USB del router e accedere al dispositivo in modalità wireless. Per configurare Stampante e musica ReadySHARE:

1. Collegare la stampante o l'altoparlante USB alla porta USB del router.
2. Scaricare e installare l'utility NETGEAR USB Control Center dalla pagina Web [www.netgear.com/readysware](http://www.netgear.com/readysware).

È necessario installare questa utility prima di poter utilizzare la funzione Stampante e musica ReadySHARE.

3. Seguire le istruzioni fornite nell'utility per connettersi alla stampante o all'altoparlante dal computer ed eseguire la stampa.

Di visualizzare ulteriori informazioni su ReadySHARE Printer and Music, consultare il manuale dell'utente.

## Supporto


Grazie per aver scelto i prodotti NETGEAR.

Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero di serie riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo <https://my.netgear.com>. La registrazione del prodotto è necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica di NETGEAR. NETGEAR consiglia di registrare il prodotto dal sito Web di NETGEAR. Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla pagina <http://support.netgear.com>.

NETGEAR consiglia di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

È possibile scaricare il manuale utente online all'indirizzo <http://downloadcenter.netgear.com> o attraverso il link presente nell'interfaccia utente del prodotto.

Per consultare la Dichiarazione di conformità completa, visitare la pagina [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

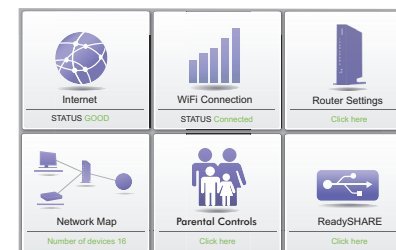

Scarica l'applicazione gratuita NETGEAR genie per desktop

<http://www.NETGEAR.com/genie>

Risolve automaticamente problemi di rete comuni e gestisce facilmente le connessioni di rete a casa.