


Routeur Gigabit bibande sans fil AC750 JR6150


Contenu de la boîte



Routeur Gigabit bibande sans fil AC750

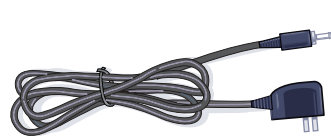


Adaptateur secteur

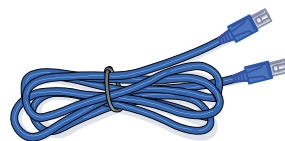

Câble Ethernet

Étape 1.

Débranchez le cordon d'alimentation pour éteindre votre modem.

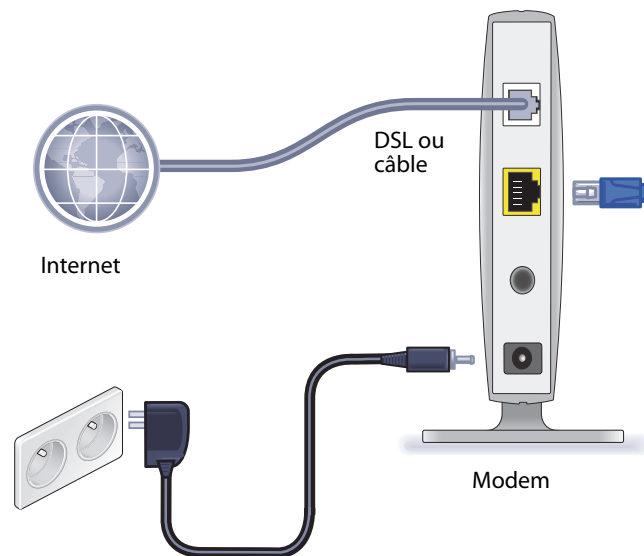


l'étape 4.

Connectez l'adaptateur secteur au routeur et branchez-le dans une prise. Attendez que le voyant sans fil soit vert.

Si aucun des voyants ne s'allume, vérifiez que le bouton d'alimentation (On/Off) est en position allumée (bouton enfoncé).

Étape 2.

Branchez une extrémité du câble Ethernet bleu à votre modem, et l'autre extrémité au port Internet de votre routeur.

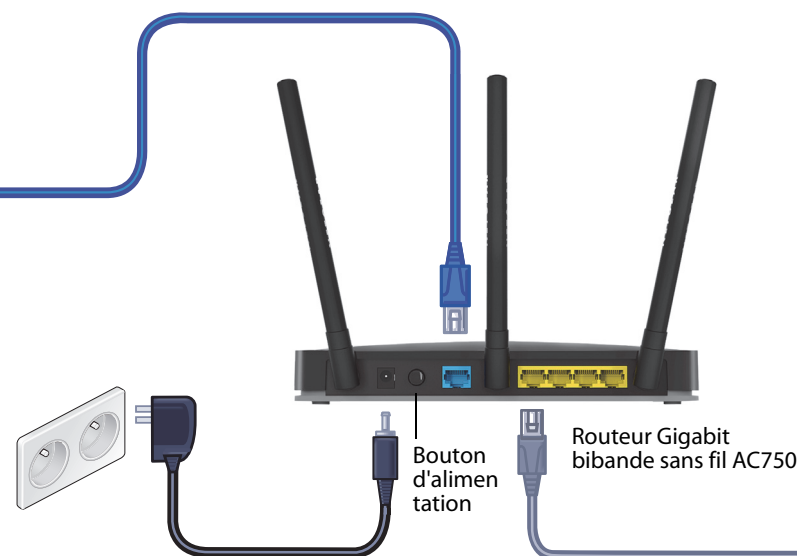

Étape 5.

Connectez le routeur à votre ordinateur.

Utilisez un autre câble Ethernet afin d'établir une connexion câblée, comme illustré sur ce schéma.

Vous pouvez également vous connecter en mode sans fil en utilisant les paramètres de sécurité sans fil prédéfinis situés sur l'étiquette du dessous.

Étape 3.

Branchez le modem et mettez-le sous tension.



Attendez que votre modem démarre (environ 2 minutes).

Si votre modem est équipé d'une batterie de secours, commencez par retirer puis réinsérer la batterie avant de brancher votre modem.

Étape 6.

Ouvrez un navigateur.


Si la page Web ne s'affiche pas, fermez puis rouvrez le navigateur et saisissez <http://www.routerlogin.net> dans la barre d'adresse, ou consultez le chapitre « Dépannage » du manuel de l'utilisateur.



Sécurité sans fil prédéfinie

Ce produit possède un nom de réseau Wi-Fi (SSID) et une clé réseau (mot de passe) uniques. Le SSID et le mot de passe par défaut sont générés pour chaque périphérique (à l'image d'un numéro de série), afin de protéger et d'optimiser votre sécurité sans fil. Ces informations sont disponibles sur l'étiquette située en dessous du produit.

NETGEAR vous recommande de ne pas modifier le nom de réseau Wi-Fi (SSID) ou le mot de passe prédéfinis. Si vous modifiez ces paramètres, les informations indiquées en dessous du produit ne sont plus valables.

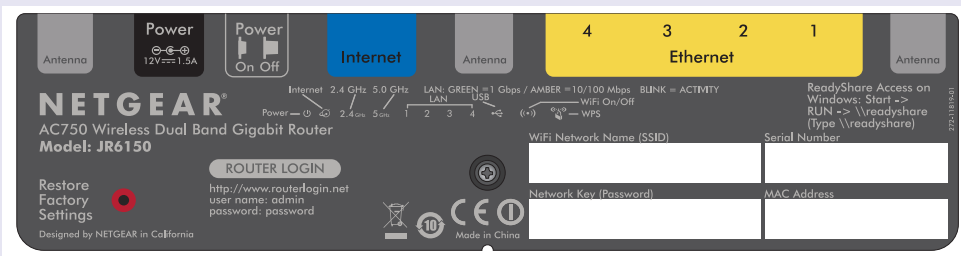

Identifiez les paramètres de réseau sans fil prédéfinis sur votre routeur et inscrivez-les ici :

Nom de réseau Wi-Fi (SSID) _____

Clé réseau (mot de passe) _____

Si vous modifiez les paramètres de réseau sans fil prédéfinis, inscrivez les nouveaux paramètres ici :

Nom du réseau sans fil (SSID) _____

Clé réseau (mot de passe) _____

Si vous avez besoin de récupérer ou de mettre à jour votre mot de passe, saisissez <http://www.routerlogin.net> dans un navigateur Web et connectez-vous en utilisant le nom d'utilisateur par défaut (**admin**) et le mot de passe par défaut (**password**).

Sélectionnez **Wireless Settings** (Paramètres réseau sans fil) pour localiser.

Connectez des périphériques sans fil à votre routeur

Choisissez la méthode manuelle ou la méthode Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour ajouter des ordinateurs et divers périphériques à votre réseau sans fil.

Méthode manuelle


1. Lancez l'utilitaire qui gère vos connexions sans fil sur le périphérique sans fil que vous souhaitez connecter à votre routeur (smartphone, ordinateur portable, ordinateur, ou console de jeu). Cet utilitaire recherche l'ensemble des réseaux sans fil disponibles.
2. Recherchez le nom de réseau sans fil (SSID) NETGEAR prédéfini et sélectionnez-le. Le SSID par défaut est indiqué sur l'étiquette du produit, située en dessous du routeur.

Remarque : Si vous avez modifié le nom de votre réseau lors du processus d'installation, recherchez ce nouveau nom de réseau.

3. Saisissez le mot de passe prédéfini (ou votre mot de passe personnalisé si vous l'avez modifié) et cliquez sur **Connect** (Connecter).
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter des périphériques sans fil supplémentaires.

Méthode WPS

Si votre périphérique sans fil prend en charge la fonctionnalité WPS (Wi-Fi Protected Setup), que NETGEAR appelle la méthode Push 'N' Connect, il vous sera peut-être demandé d'appuyer sur le bouton WPS situé sur le routeur au lieu de saisir un mot de passe. Le cas échéant :

1. Appuyez sur le bouton **WPS**  du routeur.
2. Dans un délai de 2 minutes, appuyez sur le bouton **WPS** situé sur le périphérique client ou suivez les instructions relatives à la fonctionnalité Le périphérique est alors connecté à votre routeur.
3. Répétez cette procédure pour ajouter des périphériques sans fil WPS supplémentaires.

Remarque : le WPS ne prend pas en charge la sécurité WEP. Si vous tentez de connecter un client WEP à votre réseau à l'aide de la fonctionnalité WPS, cela ne fonctionnera pas.

ReadySHARE Printer

ReadySHARE Printer vous permet de connecter une imprimante USB au port USB de votre routeur et d'y accéder via votre connexion sans fil. Pour configurer cette fonctionnalité :

1. Connectez l'imprimante USB au port USB du routeur.
2. Téléchargez et installez l'utilitaire NETGEAR USB Control Center disponible à l'adresse <http://www.netgear.com/landing/en-us/readystatechange.aspx>. Vous devez installer cet utilitaire pour pouvoir utiliser la fonctionnalité
3. Suivez les instructions de l'utilitaire pour vous connecter à l'imprimante.

Pour plus d'informations sur ReadySHARE Printer, reportez-vous à la page d'informations du produit JR6150 à l'adresse <http://www.NETGEAR.com/success/JR6150-en.aspx>.

Assistance

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits NETGEAR. Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>. Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR. Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse <http://support.netgear.com>. NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Vous pouvez obtenir le manuel de l'utilisateur en ligne à l'adresse <http://downloadcenter.netgear.com> ou via un lien dans l'interface utilisateur du produit. Téléchargez gratuitement le logiciel de filtrage de sites Internet centralisé Live Parental Controls pour votre routeur à l'adresse <http://www.netgear.com/lpc>. Pour accéder aux fonctionnalités supplémentaires, notamment le compteur de trafic, Readyshare, l'accès invité, etc., connectez-vous à l'adresse <http://www.routerlogin.net>.

Pour consulter la déclaration de conformité complète pour l'UE rendez-vous sur le site http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.



Téléchargez l'assistant Desktop NETGEAR genie gratuitement

Réglez automatiquement les problèmes de réseau courants et gérez les connexions à votre réseau domestique en toute simplicité.

<http://www.NETGEAR.com/genie>



201-17275-01

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA

Avril 2013

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés. Pour une utilisation en intérieur uniquement. Valable dans tous les états membres de l'UE, les états de l'AELE et la Suisse.