

NETGEAR®

Avvio rapido


Modem LTE LM1200



Contenuto della confezione




Pannello posteriore

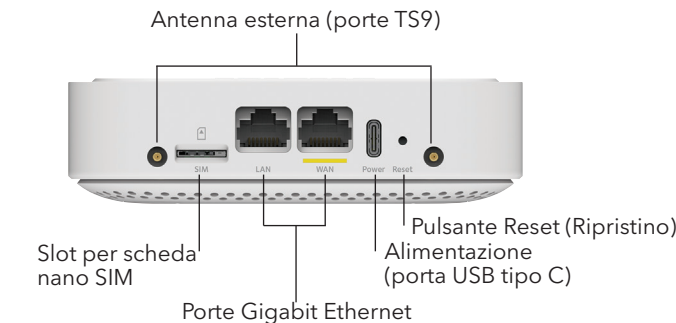

Connessione alla rete LTE

Per ottenere una scheda SIM attivata, contattare il provider di servizi a banda larga mobile.

1. Accertarsi che l'alimentazione del modem sia disattivata.
2. Allineare la scheda nano SIM all'incavo nello slot e rivolgere il chip verso il basso.

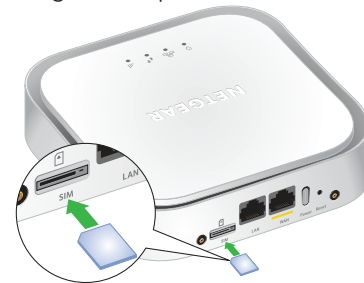

- Slot per scheda nano SIM
3. Inserire la scheda nano SIM nell'apposito slot.

Accensione del modem LM1200

1. Collegare il cavo USB alla porta dell'alimentazione sul modem e all'adattatore di alimentazione fornito.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica per interni.

Nota: si consiglia di collegare il cavo USB solo all'adattatore di alimentazione fornito nella confezione. Il collegamento del cavo USB a una porta USB di un computer potrebbe non funzionare correttamente.

Il LED di alimentazione  si accende e diventa arancione fisso e poi verde fisso.

Il modem cerca la rete a banda larga mobile disponibile dalla nano SIM. L'operazione potrebbe richiedere diversi minuti.

3. Verificare il LED della potenza del segnale .
- **Verde:** la connessione LTE è buona.
 - **Arancione:** la connessione LTE è debole. Spostarsi in una posizione differente, ad esempio vicino a una finestra.
 - **Rosso:** la scheda nano SIM non è inserita correttamente oppure il modem non riesce a connettersi automaticamente alla rete LTE (vedere [Aggiunta e attivazione di un profilo APN personalizzato](#)).

Connessione della porta LAN LM1200

È possibile connettere un router o computer (con una porta Ethernet) alla porta LAN LM1200. La connessione di un router WiFi consente di utilizzare il WiFi per accedere alla rete LTE da un computer o dispositivo WiFi.

1. Collegare il cavo Ethernet alla porta LAN LM1200 e alla porta WAN o Internet sul router.



Il router utilizza ora la rete LTE del modem LM1200 come connessione Internet principale (primaria).

2. Per accedere a Internet, connettere il computer o dispositivo WiFi al router.

Opzionale: configurazione del failover WAN per un modem cablato

Con questa configurazione, il modem cablato (cavo, DSL o fibra) fornisce l'accesso a Internet primario. Se la connessione cablata a Internet non funziona, il modem LM1200 fornisce una connessione Internet di failover tramite la rete LTE.

1. Collegare il cavo Ethernet alla porta LAN LM1200 e alla porta WAN o Internet sul router.
2. Utilizzare un altro cavo Ethernet (non incluso) per collegare il modem cablato (cavo, DSL o fibra) alla porta WAN LM1200.



3. Accedere al modem LM1200 e abilitare il failover WAN. Per informazioni su come impostare il failover WAN, vedere il manuale utente del modem LM1200.

Gestione del modem LM1200

È possibile accedere al modem LM1200 per visualizzarne e modificarne le impostazioni da un computer o dispositivo connesso al modem con cavo Ethernet o tramite WiFi.

1. Avviare un browser Web dal computer o dispositivo connesso.
2. Nel campo indirizzo del browser Web, immettere **http://192.168.5.1**.
3. Nel campo **Sign in** (Accedi), immettere la password predefinita, quindi fare clic sul pulsante **Sign in** (Accedi).
È possibile vedere la password predefinita sull'etichetta del modem.

Nota: sebbene la password immessa sia sicura e univoca per il modem in uso, si consiglia di cambiarla con una password che si desidera utilizzare.

Aggiunta e attivazione di un profilo APN personalizzato

Se il modem LM1200 non si connette automaticamente alla rete a banda larga mobile, contattare il fornitore dei servizi mobili per verificare le impostazioni del profilo APN richiesto. Accedere in seguito al modem e immettere le impostazioni del profilo APN personalizzato.

1. Avviare un browser Web da un computer o da un dispositivo mobile collegato al modem.
2. Nel campo indirizzo del browser Web, immettere **http://192.168.5.1**.
Viene visualizzata la pagina Dashboard limitata.
3. Nel campo **Sign in** (Accedi), immettere la password, quindi fare clic sul pulsante **Sign In** (Accedi).
È possibile vedere la password predefinita sull'etichetta del modem.
4. Selezionare **Settings** (Impostazioni) > **Network** (Rete) > **APN**.
Viene visualizzata la pagina APN.

5. Fare clic sul pulsante **Add** (Aggiungi).
La sezione New APN (Nuovo APN) si apre nella pagina.
6. Immettere le impostazioni per il nuovo profilo APN.
Utilizzare le informazioni fornite dal provider di servizi mobili. Se il provider di servizi mobili non ha specificato alcuna impostazione, utilizzare le impostazioni predefinite.
7. Fare clic sul pulsante **Save** (Salva).
Il nuovo profilo APN viene visualizzato nella pagina ma non risulta ancora come profilo attivo.
8. Selezionare il pulsante di selezione accanto al profilo APN appena aggiunto.
Ora, il modem utilizza il profilo APN selezionato per stabilire una connessione alla rete del fornitore dei servizi a banda larga mobile.

Se non è ancora possibile ottenere una connessione Internet, contattare il fornitore dei servizi a banda larga mobili per verificare le informazioni del profilo APN.

LED

I LED sul modem LM1200 ne indicano lo stato e l'attività.

LED	Descrizione
Power (Alimentazione) 	• Arancione fisso: il modem si sta avviando. • Verde fisso: il modem è acceso. • Arancione lampeggiante: errore del dispositivo.
LAN Ethernet 	• Arancione fisso: si sta collegando un dispositivo a questa porta. • Verde: un dispositivo è collegato a questa porta.
WAN Ethernet 	• Arancione fisso: un dispositivo è collegato a questa porta. • Verde fisso: connettività dati completa.
Livello segnale 	• Verde: la connessione LTE è buona. Se lampeggia, indica il traffico dati. • Arancione: la connessione LTE è debole. Se lampeggia, indica il traffico dati. • Rosso: il modem non è in grado di connettersi alla rete LTE.

Supporto e Community

Visitare netgear.com/support per trovare le risposte alle domande e accedere agli ultimi download.

È possibile trovare utili consigli anche nella Community NETGEAR, visitando la pagina community.netgear.com.

Conformità normativa e note legali

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.
Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non-NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.