

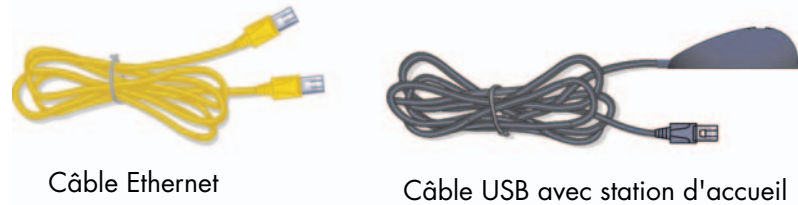


Contenu de la boîte

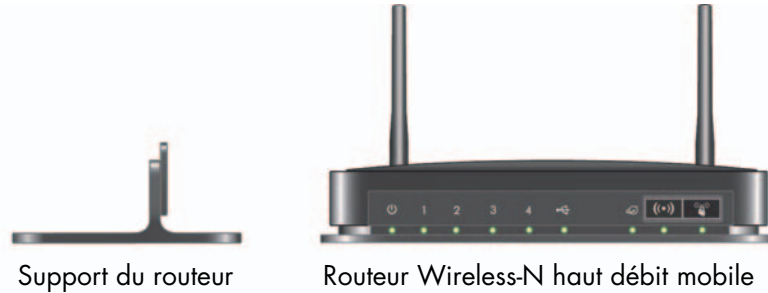


Etape 1 : Activez votre modem

Remarque : votre modem doit être activé avec une connexion Internet valide avant l'installation du routeur. Pour obtenir une liste des modems compatibles, consultez le site Web NETGEAR à l'adresse suivante : <http://www.netgear.fr/3G>.

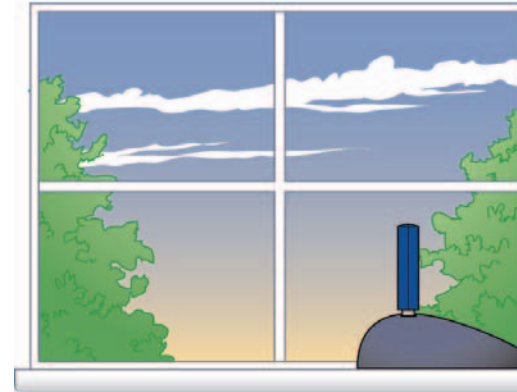


Etape 2 : Connectez votre routeur

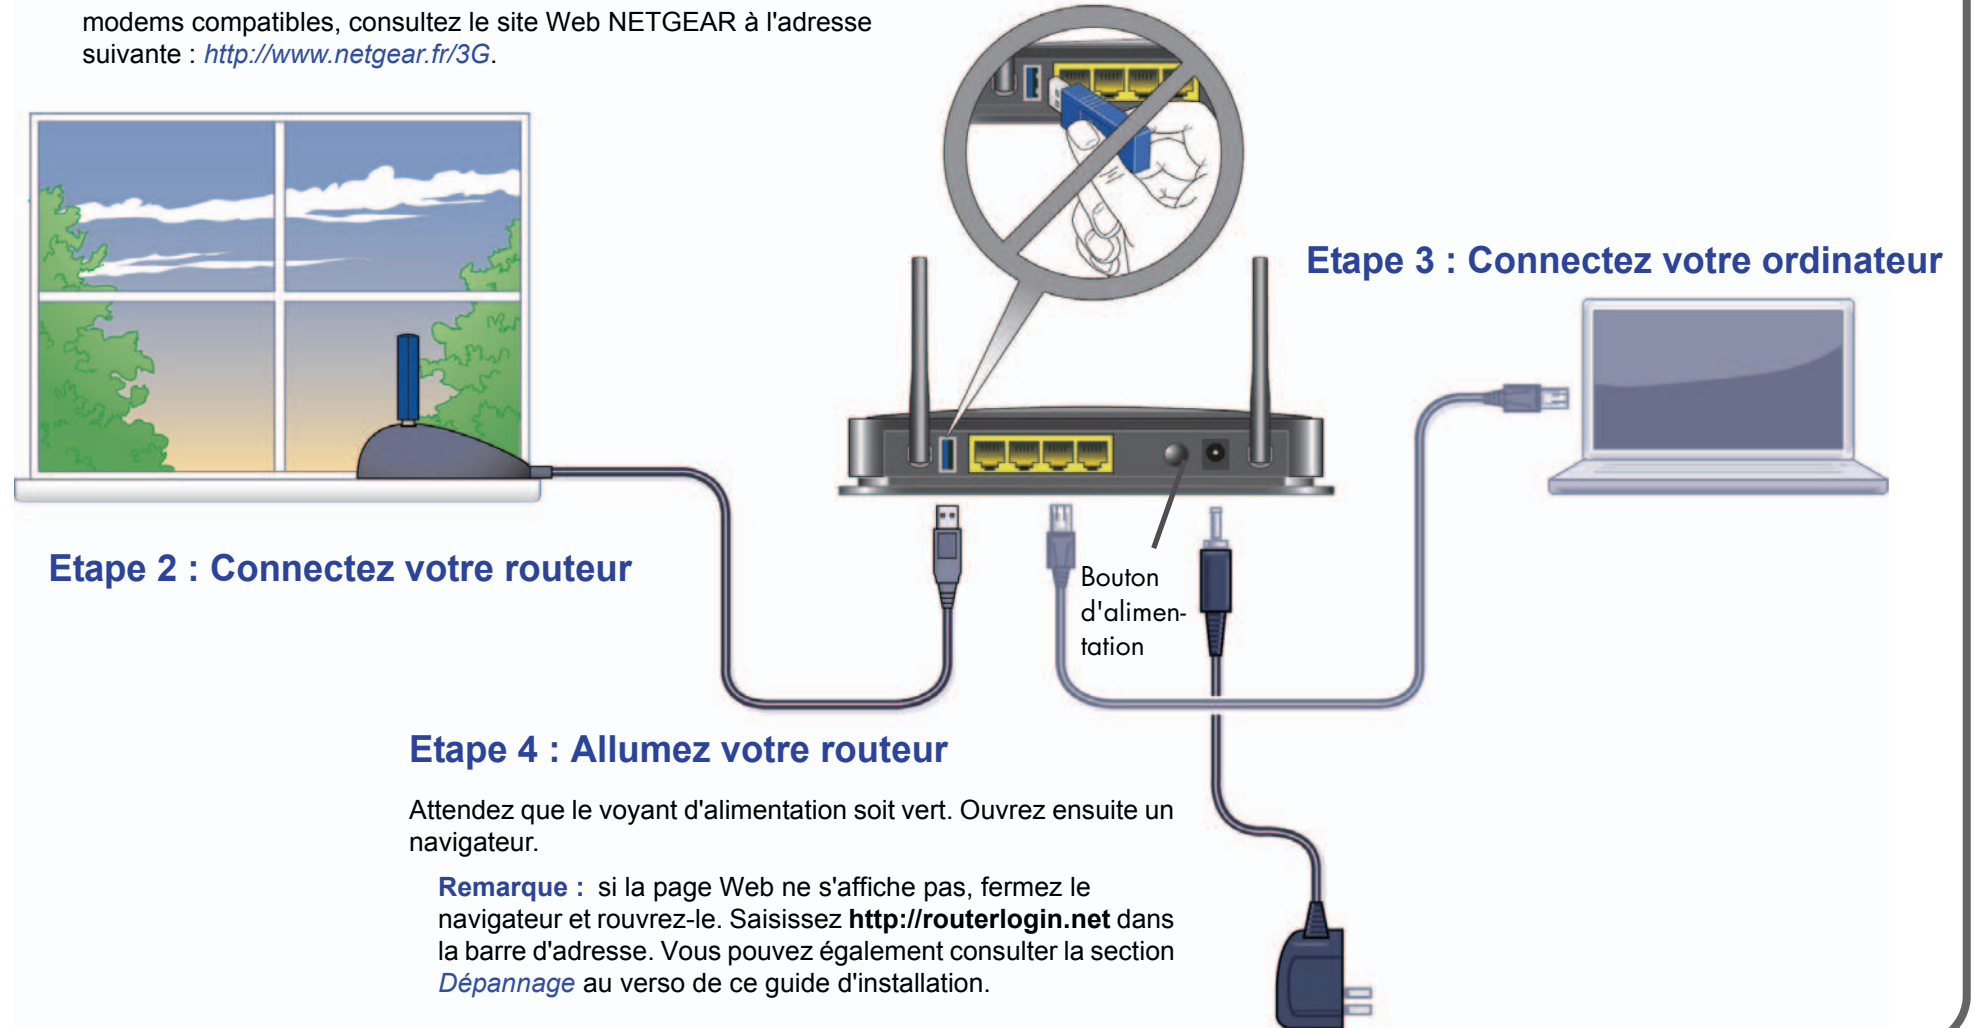

Sécurité sans fil prédéfinie

Ce produit possède un nom de réseau Wi-Fi (SSID) et une clé réseau (phrase d'authentification) uniques. Le SSID et la clé réseau (phrase d'authentification) par défaut sont générés pour chaque périphérique (à l'image d'un numéro de série), afin de protéger et d'optimiser votre sécurité sans fil. Ces informations sont disponibles sur l'étiquette située en dessous du produit.

NETGEAR vous recommande de ne pas modifier le nom de réseau Wi-Fi (SSID) et la clé réseau (phrase d'authentification) prédéfinis. Si vous modifiez ces paramètres, les informations indiquées en dessous du produit ne sont plus valables.

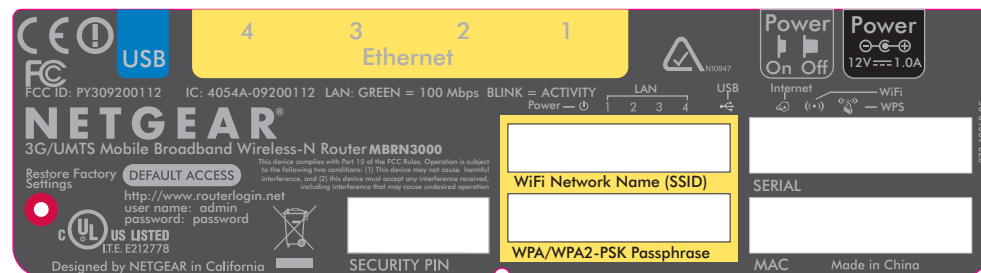

Identifiez les paramètres de réseau sans fil prédéfinis sur votre routeur et inscrivez-les ici :

WiFi Network Name (SSID)
(Nom de réseau Wi-Fi [SSID]) _____

Network key (passphrase)
(Clé réseau [phrase d'authentification]) _____

Si vous modifiez les paramètres de réseau sans fil prédéfinis, inscrivez les nouveaux paramètres ici :

Wireless network name (SSID)
(Nom de réseau sans fil [SSID]) _____

Network key (passphrase)
(Clé réseau [phrase d'authentification]) _____

Si vous avez besoin de récupérer ou de mettre à jour votre phrase d'authentification, saisissez <http://www.routerlogin.net> dans un navigateur Web et connectez-vous en utilisant le nom d'utilisateur par défaut (**admin**) et le mot de passe par défaut (**password**). Sélectionnez **Wireless Settings** (Paramètres réseau sans fil) pour localiser votre phrase d'authentification.



201-12529-02



Janvier 2012


Foire aux questions

- Quels sont les modems USB haut débit fonctionnant avec le routeur Wireless-N haut débit mobile ?

Le routeur Wireless-N haut débit mobile est compatible avec plusieurs modems USB haut débit mobiles 3G+ et UMTS. Pour en obtenir la liste complète, consultez le site Web de NETGEAR à l'adresse suivante : <http://www.netgear.fr/3G>.

- Si je veux obtenir une bonne connexion Internet, quel est le meilleur emplacement pour mon modem USB haut débit mobile lorsqu'il est connecté au routeur ?

Pour la couverture Internet, vérifiez auprès de votre fournisseur d'accès pour connaître les zones qu'il dessert. Essayez, si possible, de placer le modem USB haut débit mobile près d'une fenêtre.

- Comment rejoindre le réseau sans fil du routeur ?
 - Sur votre ordinateur ou périphérique sans fil (iPhone, console de jeu), ouvrez le logiciel gérant la connexion sans fil.
 - Cherchez votre réseau sans fil, celui que vous avez renommé lors de la configuration de votre routeur. Sélectionnez-le et connectez-vous.
 - Si vous avez configuré la fonction de sécurité sans fil, saisissez la phrase d'authentification ou la clé réseau.
 - Pour une connexion WPS (WiFi Protected Setup) ou Push 'N' Connect dans le jargon NETGEAR, appuyez sur le bouton WPS du routeur. Il ressemble à ceci .

Dans un délai de 2 minutes, appliquez les instructions du logiciel de votre périphérique sans fil pour terminer la procédure WPS.

Dépannage

Que faire si le routeur ne se connecte pas à Internet ?

- Branchez le modem directement sur votre ordinateur et testez votre connexion Internet au même emplacement que le routeur.
- Si le logiciel que votre modem utilise pour se connecter à Internet est actuellement en cours d'exécution sur votre ordinateur, éteignez-le.
- Si Internet est accessible uniquement lorsque le modem est directement relié à l'ordinateur :
 - Vérifiez que votre modem est bien compatible avec le routeur Wireless-N haut débit mobile. Consultez la liste à l'adresse suivante : <http://www.netgear.com/3G>.

- Connectez-vous au menu du routeur et vérifiez sa configuration Internet. Assurez-vous que le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom du point d'accès (APN) avec FAI sont corrects. Si vous utilisez un code PIN pour vous connecter à Internet, vérifiez qu'il a été correctement saisi.
- Si votre connexion au routeur passe par un ordinateur sans fil, vérifiez votre connexion sans fil. Pour obtenir des conseils de dépannage concernant les connexions sans fil, accédez au menu du routeur et cliquez sur le lien qui vous permet d'accéder au Manuel de l'utilisateur en ligne.

Assistance technique

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits NETGEAR.

Après l'installation de votre périphérique, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <http://www.netgear.fr/support/>. Vous devez être enregistré pour utiliser le service d'assistance téléphonique. Nous vous recommandons vivement de procéder à l'enregistrement sur le site Web NETGEAR.

Rendez-vous sur le site <http://www.netgear.fr/support/> pour obtenir des mises à jour, de la documentation et de l'assistance pour nos produits.

Pour en savoir plus sur l'installation, la configuration et l'utilisation de votre routeur Wireless-N haut débit mobile, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur*.

Pour consulter la déclaration de conformité complète, rendez-vous sur le site Web NETGEAR des déclarations de conformité pour l'UE à l'adresse : http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour obtenir des informations sur la licence publique générale GNU (GPL), rendez-vous à l'adresse : http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.

AVERTISSEMENT !

N'empilez PAS l'appareil et ne le placez PAS dans des espaces réduits ou fermés. Assurez-vous de laisser un espace d'au moins 5 cm autour de votre appareil.



Ce symbole a été apposé conformément à la directive européenne 2002/96 sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (directive WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). En cas de mise au rebut de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne, il doit être traité et recyclé conformément à cette directive.

© 2012 NETGEAR, Inc. Tous droits réservés. NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.