

#### Iconos de la barra de estado de la pantalla LCD

	Intensidad de la señal	<b>1 barra.</b> Señal baja <b>5 barras.</b> Señal intensa
	Tipo de red	4G+, 4G HSPA+/DC HSPA 3G
	Itinerancia	Conectado a una red distinta a la de su proveedor de servicios.
	Tráfico	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contorno.</b> Conectado</li><li>• <b>Fijo.</b> Enviando o recibiendo</li><li>• <b>Ninguno.</b> No conectado</li></ul>
	Batería	Este icono se ilumina cuando la batería está cargada por completo.
	Batería caliente durante la carga	La batería está caliente, pero se está cargando.
	Batería caliente y sin cargar	La batería está demasiado caliente y no se está cargando.
	Advertencia	Para ver las alertas del sistema, visite la página de inicio del router móvil en <a href="http://m2login.net">http://m2login.net</a> .

## Descarga de la aplicación NETGEAR Mobile

Utilice la aplicación NETGEAR Mobile para cambiar su contraseña y nombre de red WiFi. También puede utilizarla para reproducir y compartir contenido multimedia, así como activar la función de router de viaje.



1. Conecte su dispositivo móvil a Internet.
2. Descargue la aplicación NETGEAR Mobile desde [netgear.com/mobileapps](http://netgear.com/mobileapps).

## Inicio de sesión en el router móvil Nighthawk M2

1. Abra un navegador web en un dispositivo conectado al router móvil Nighthawk M2.
2. En el campo de dirección del navegador web, introduzca <http://m2login.net> o <http://192.168.1.1>.
3. En el campo **Sign In** (Iniciar sesión), introduzca la contraseña de administración y, a continuación, haga clic en el botón **Sign In** (Iniciar sesión).

La contraseña de administración inicial se encuentra en una etiqueta debajo de la batería. Le recomendamos cambiarla por la contraseña que desee utilizar.


## Carga de archivos multimedia en el router móvil Nighthawk M2

Puede cargar archivos multimedia en una unidad USB conectada al router móvil Nighthawk M2. Las unidades USB se venden por separado.

1. Inicie sesión en la página de inicio del router móvil Nighthawk M2.
2. Haga clic en la pestaña **MyMedia**.
3. Arrastre y suelte los archivos en la página.

## Uso del router móvil Nighthawk M2 para cargar dispositivos

Si el nivel de batería de su smartphone o de cualquier otro dispositivo es bajo, puede cargarlo conectándolo al puerto USB (tipo A) del router móvil.

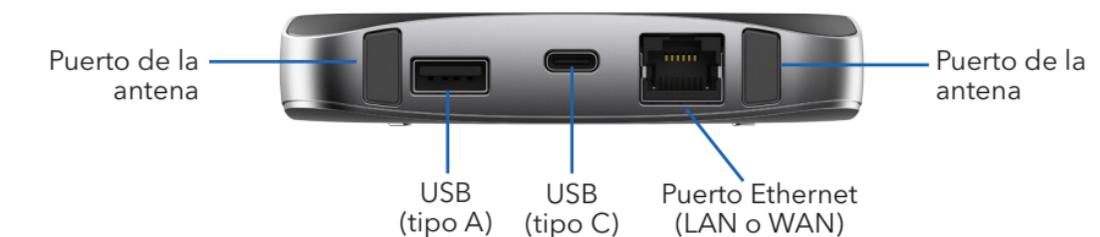

La función Jump Boost se activa automáticamente al conectar los dispositivos. Tenga en cuenta que Jump Boost solo puede utilizarse cuando el router móvil contiene una batería.

## Especificaciones

Banda	Especificación
LTE FDD	700/800/900/1800/2100/2600 MHz
LTD TDD	2300/2500/2600 MHz
3G	850/900/1900/2100 MHz

## Soporte técnico

Si desea obtener más información, visite [netgear.com/support](http://netgear.com/support) para acceder al manual del usuario completo y descargar las actualizaciones de firmware.

### Cumplimiento normativo

Para consultar la declaración de conformidad de la UE actual, visite [http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621](http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621).

Para consultar la información de cumplimiento normativo, visite: <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Nighthawk son marcas comerciales de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR se usa únicamente a modo de referencia.

## Inicio rápido

NETGEAR®

## NIGHTHAWK® M2

Router móvil LTE Gigabit de próxima generación



## Contenido de la caja

- Router móvil Nighthawk M2
- Batería
- Guía de inicio rápido
- Cubierta inferior
- Cable USB de tipo C
- Adaptador de alimentación de CA
- Hoja de información sobre seguridad
- Hoja de declaración de conformidad de la UE

**Nota:** La cubierta inferior, la guía de inicio rápido y el resto de documentos se suministran en un sobre.

## Comprobación de la tarjeta SIM e inserción de la batería

1. Localice la cubierta inferior en el sobre.
2. Compruebe si hay una tarjeta SIM en la ranura para tarjetas SIM.
3. Si la tarjeta SIM no se encuentra en la ranura, búsquela.

Para obtener una tarjeta SIM válida y aprovisionada, póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles.

4. Deslice con cuidado la tarjeta SIM en la ranura, con los contactos dorados hacia abajo.
5. Alinee los contactos de la batería e introdúzcala. Asegúrese de que la parte de los contactos está insertada bajo las dos pestañas de plástico del compartimento para la batería.
6. Coloque la cubierta inferior.



## Configuración del router móvil Nighthawk M2

1. Mantenga pulsado el botón de **encendido**  durante tres segundos. Tras unos segundos, aparecerá una pantalla de configuración.
2. Siga las indicaciones que aparecen en pantalla para cambiar el SSID, la contraseña y la contraseña de administración.

Aunque no sea obligatorio, le recomendamos encarecidamente que cambie el SSID, la contraseña y la contraseña de administración.

**Nota:** También puede modificar estos ajustes mediante la aplicación NETGEAR Mobile o visitando <http://m2login.net> o <http://192.168.1.1> desde un dispositivo conectado al router móvil.

## Encendido o activación del router móvil

Para encender o apagar el router móvil, mantenga pulsado el botón de **encendido** durante tres segundos.

Para activar el router, pulse y suelte el botón de **encendido**.



## Conexión de dispositivos


1. Asegúrese de que la función WiFi está activada en el equipo o dispositivo móvil y busque redes inalámbricas.

Windows	Haga clic en el icono <b>Internet Access</b> (Acceso a Internet), ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
MAC	Seleccione <b>WiFi &gt; Network</b> (WiFi > Redes).
Dispositivos móviles	Toque <b>Settings &gt; WiFi</b> (Configuración > WiFi).

2. Para ver el nombre y la contraseña de la red WiFi, pulse y suelte el botón de **encendido**.
3. Seleccione el nombre de la red WiFi que se muestra en la pantalla del router móvil Nighthawk M2.
4. Introduzca la contraseña de la red WiFi exactamente como se muestra.  
**Nota:** La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. Se recomienda que cambie la contraseña de administración predeterminada.
5. Para utilizar el router móvil como una puerta de enlace de Internet, conecte un dispositivo Ethernet al puerto Ethernet del router móvil Nighthawk M2.

## Estado

La pantalla de inicio LCD del router móvil y el indicador muestran el estado. El aspecto de la pantalla de inicio depende del modelo.

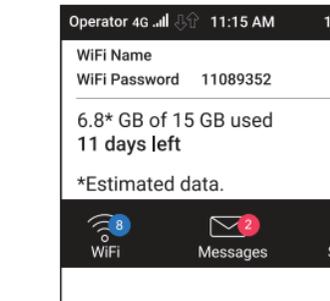

Indicador	Descripción
Parpadeo lento en azul	El router móvil está listo.
Parpadeo rápido en azul	El router móvil está transfiriendo datos.
Parpadeo lento en ámbar	El router móvil no está listo.

NETGEAR INTL. LTD.  
First Floor, Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork (Irlanda)

Mayo 2019



201-24926-02