

Démarrage rapide

NIGHTHAWK® M5


Routeur mobile 5G

NETGEAR®

Contenu de l'emballage

- Routeur mobile Nighthawk M5 5G
- Couvercle des piles
- Batterie
- Câble USB Type-C
- Adaptateur d'alimentation c.a. à charge rapide
- Guide de démarrage rapide

Apprendre à connaître votre routeur mobile

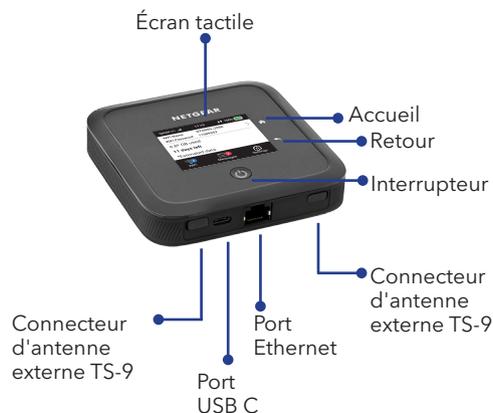

Installer la carte SIM et la batterie

La carte SIM doit être activée avec un forfait de données de votre opérateur. N'utilisez pas d'outil, de stylo ou de trombone pour insérer ou retirer la carte SIM. Vous risqueriez de causer des dommages à votre routeur mobile qui ne sont pas couverts par la garantie.


1. Insérez délicatement la carte SIM dans la fente.
2. Insérez la batterie.
3. Installez le couvercle arrière.




La batterie est partiellement chargée. Pour la charger complètement, branchez le câble USB au routeur mobile, puis branchez-le à un ordinateur portable ou à l'adaptateur d'alimentation c.a. à charge rapide fourni.

Configurer votre routeur mobile

1. Maintenez l'**interrupteur** enfoncé pendant deux secondes.
Pour mieux protéger votre réseau, la première fois que vous allumez votre routeur mobile, vous êtes invité à configurer vos identifiants de connexion.

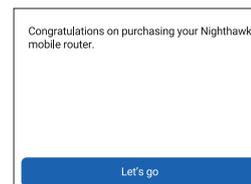


2. Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser les paramètres de votre routeur mobile.

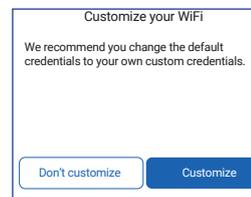

Écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche le nom et le mot de passe du réseau WiFi du routeur mobile. L'indicateur de réseau vous permet de savoir à quel réseau sans fil vous êtes connecté.

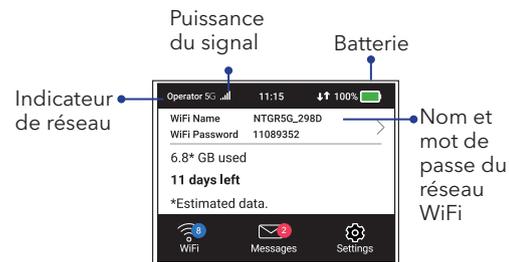

Remarque : L'apparence de votre écran d'accueil dépend du modèle.

Janvier 2021



201-27872-01

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques de commerce de NETGEAR, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont utilisées à titre de référence uniquement.

Connecter à Internet

Remarque : L'écran d'accueil du routeur mobile affiche le nom et le mot de passe du réseau WiFi. L'écran s'assombrit pour économiser l'énergie. Maintenez l'**interrupteur** enfoncé pour allumer l'écran.

Sur votre ordinateur portable ou autre appareil WiFi

1. Ouvrez votre gestionnaire de connexions WiFi.
2. Trouvez le nom du réseau WiFi de votre routeur mobile (NTGR-XXXX) et connectez-le.
3. Entrez le mot de passe WiFi de votre routeur mobile.
4. Lancez votre navigateur Web.

Remarque : La batterie et le routeur mobile peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement. C'est normal. Si vous utilisez votre appareil comme routeur sans fil fixe, retirez la batterie et alimentez le routeur à l'aide de l'adaptateur d'alimentation c.a. à charge rapide fourni. Cela prolonge la durée de vie de la batterie et réduit la chaleur.


Utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur d'alimentation c.a. à charge rapide fourni pour utiliser le routeur sans batterie.

Écran ACL du gestionnaire de WiFi

Vous pouvez gérer le réseau WiFi et modifier les paramètres du WiFi à partir de l'écran ACL.

Changer le nom et le mot de passe du réseau WiFi

1. À l'écran d'accueil, touchez l'icône **WiFi**.

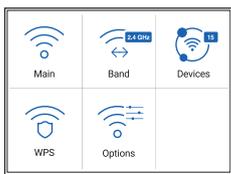

2. Touchez **WiFi**, puis sélectionnez parmi les réseaux WiFi disponibles.



3. Touchez **WiFi Name** (Nom du WiFi) et entrez vos modifications.
4. Touchez **WiFi Password** (Mot de passe du WiFi) et entrez vos modifications.


Changer la bande WiFi

1. À l'écran d'accueil, touchez l'icône **WiFi**.
2. Touchez **Band** (Bande).
3. Sélectionnez la bande WiFi 2,4 GHz, 5 GHz ou WiFi bibande.

Paramètres de l'écran ACL

Afficher ou modifier les paramètres

À l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Settings** (Paramètres).

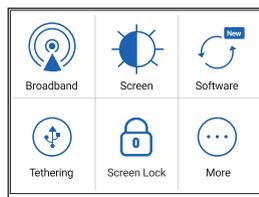


Gestionnaire de WiFi

Vous pouvez utiliser un navigateur pour afficher et modifier les paramètres du routeur mobile.

Se connecter

1. Sur votre routeur mobile, allez à la fenêtre des paramètres de l'écran ACL et touchez l'icône **More** (Plus). Touchez ensuite **Device Information** (Renseignements sur l'appareil) et recherchez l'URL du gestionnaire de WiFi.
2. Sur l'appareil WiFi connecté à votre routeur mobile, entrez l'URL du gestionnaire de WiFi dans la barre de navigation.
3. Connectez-vous en tant qu'administrateur. Les coordonnées par défaut sont imprimées sur l'étiquette du produit.

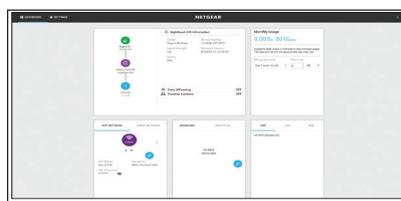

Soutien et communauté

Visitez netgear.com/support pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux plus récents téléchargements.

Vous pouvez également vous référer à notre communauté NETGEAR pour profiter de conseils utiles à community.netgear.com.

Pour une expérience optimale, nous recommandons d'utiliser uniquement la batterie, le câble USB Type-C et l'adaptateur d'alimentation c.a. NETGEAR fournis avec votre routeur mobile.

Informations réglementaires et juridiques

Pour obtenir des renseignements sur la conformité, y compris la déclaration de conformité de l'UE, visitez <https://www.netgear.com/about/regulatory/> pour accéder au guide d'utilisation complet et télécharger les mises à jour du micrologiciel.

Consultez le document relatif à la conformité réglementaire avant de brancher le bloc d'alimentation.

Télécharger l'application mobile NETGEAR



Utilisez l'application mobile NETGEAR pour changer le nom et le mot de passe de votre réseau WiFi. Vous pouvez aussi l'utiliser pour lire et partager du contenu multimédia, et activer la fonction de routeur de voyage.

1. Connectez votre appareil mobile à Internet.
2. Téléchargez l'application mobile NETGEAR à netgear.com/mobileapps.