

Beknopte handleiding

NIGHTHAWK® M5

5G mobiele router

NETGEAR®

Mei 2022



201-27028-04

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Ierland

NETGEAR, Inc.


350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, VS

© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-
logo zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle
overige handelsmerken worden alleen gebruikt voor
referentiedoeleinden.

Wat zit er in de doos?

- Nighthawk M5 5G mobiele router
- Batterijklep
- Batterij
- USB-kabel type-C
- Netvoedingsadapter voor snel opladen
- Beknopte handleiding

Aan de slag met uw mobiele router

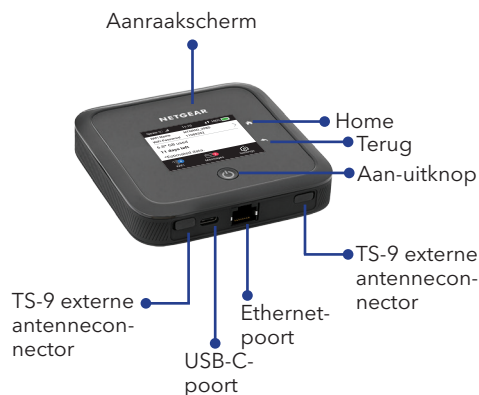

Plaats de simkaart en de batterij


Uw mobiele router heeft een simkaart nodig om verbinding te maken met het netwerk van uw mobiele provider. Neem contact op met uw mobiele provider voor een geldige en toegewezen simkaart. Voor informatie over contact opnemen met mobiele providers en informatie die u mogelijk nodig hebt om aan uw mobiele provider te verstrekken, gebruikt u de QR-code of gaat u naar <https://www.netgear.com/mobile-setup>.

Gebruik geen gereedschap, pen of paperclip om de simkaart te plaatsen of te verwijderen. Als u dit wel doet, kan dit schade aan uw mobiele router veroorzaken die niet onder de garantie valt.



1. Plaats de simkaart voorzichtig in de sleuf.
2. Plaats de batterij.

Knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen

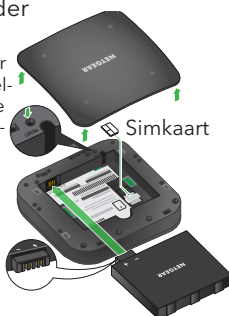


3. Plaats de klep aan de achterzijde. De batterij is gedeeltelijk opgeladen. Als u de batterij volledig wilt opladen, sluit u de USB-kabel aan op de mobiele router en vervolgens op een laptop of de meegeleverde netvoedingsadapter voor snel opladen.


Uw mobiele router instellen

1. Houd de **aan-uitknop** twee seconden ingedrukt.

Om uw netwerk beter te beveiligen, wordt u gevraagd uw aanmeldingsgegevens in te stellen wanneer u de mobiele router voor het eerst inschakelt.

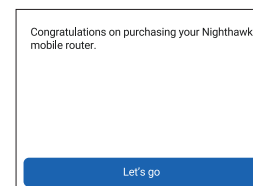


2. Volg de instructies op het scherm om de instellingen van de mobiele router aan te passen.

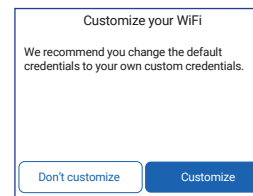

Beginscherm

Op het beginscherm worden de WiFi-netwerknamen en het wachtwoord van de mobiele router weergegeven. De netwerkindicator geeft aan met welk mobiel netwerk u bent verbonden.

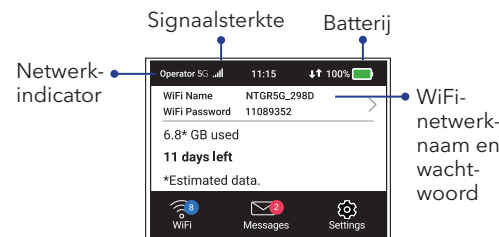

Opmerking: Het uiterlijk van uw beginscherm is afhankelijk van het model.

Maak verbinding met internet

Opmerking: Op het beginscherm van de mobiele router worden de WiFi-netwerdnaam en het wachtwoord weergegeven. Het scherm wordt donker om energie te besparen. Druk indien nodig op de **aan-uitknop** om het scherm te activeren.

Op uw laptop of een ander WiFi-apparaat

1. Open het WiFi-netwerkverbindingsprogramma.
2. Zoek de WiFi-netwerdnaam van de mobiele router (NTGR-XXXX) en maak verbinding.
3. Voer het WiFi-wachtwoord van de mobiele router in.
4. Start de internetbrowser.

Opmerking: De batterij en de mobiele router kunnen warm worden tijdens gebruik. Dit is normaal. Als u uw apparaat als vaste draadloze router gebruikt, verwijdt u de batterij en schakelt u de router in met behulp van de meegeleverde netvoedingsadapter voor snel opladen. Dit verlengt de levensduur van de batterij en vermindert verhitting.


Gebruik alleen de meegeleverde netvoedingsadapter voor snel opladen om de mobiele router zonder batterij te gebruiken.

LCD WiFi-beheer


U kunt het WiFi-netwerk beheren en de WiFi-instellingen wijzigen via het LCD-scherm.

De WiFi-netwerdnaam en het wachtwoord wijzigen

1. Tik in het beginscherm op het pictogram **WiFi**.

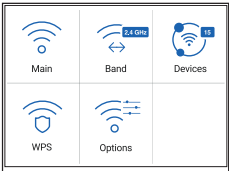

2. Tik op **WiFi** en selecteer een van de beschikbare WiFi-netwerken.

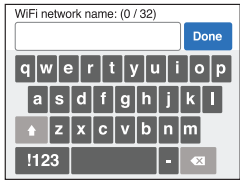

3. Tik op **WiFi Name** (WiFi-naam) en voer uw wijzigingen in.
4. Tik op **WiFi Password** (WiFi-wachtwoord) en voer uw wijzigingen in.


De WiFi-band wijzigen

1. Tik in het beginscherm op het pictogram **WiFi**.
2. Tik op **Band**.
3. Selecteer 2,4 GHz-, 5 GHz- of Dual WiFi-band.

LCD-instellingen

Instellingen bekijken of wijzigen

Tik in het beginscherm op het pictogram **Settings** (Instellingen).

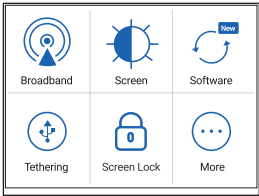


WiFi-beheer

U kunt een browser gebruiken om de instellingen van de mobiele router weer te geven en te wijzigen.

Aanmelden

1. Ga op uw mobiele router naar het scherm LCD Settings (LCD-instellingen) en tik op het pictogram **More** (Meer). Tik vervolgens op **Device Information** (Apparaatgegevens) en zoek de URL van het WiFi-beheer.
2. Typ de URL van het WiFi-beheer in de adresbalk op het WiFi-apparaat dat is verbonden met uw mobiele router, bijvoorbeeld 192.168.1.1.
3. Meld u aan als beheerder. De standaard logingegevens staan op het productlabel.

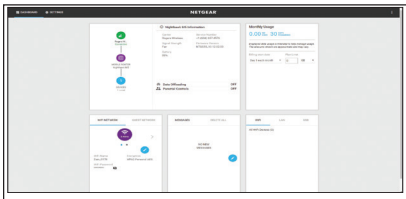

Ondersteuning en community

Ga naar netgear.com/support voor antwoorden op uw vragen en toegang tot de nieuwste downloads.

U kunt ook onze NETGEAR-community raadplegen voor nuttige adviezen op community.netgear.com.

Voor de beste resultaten raden wij u aan alleen de NETGEAR-batterij, USB type-C-kabel en netvoedingsadapter te gebruiken die bij uw mobiele router zijn geleverd.

Regelgeving en juridisch

Ga voor informatie over de naleving van wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, naar <https://www.netgear.com/about/regulatory/> om de volledige gebruikershandleiding te openen en firmware-updates te downloaden.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.

Download de mobiele app van NETGEAR



Gebruik de mobiele app van NETGEAR om de naam en het wachtwoord van uw WiFi-netwerk te wijzigen. U kunt de router ook gebruiken om media af te spelen en te delen en de reisrouterfunctie in te schakelen.

1. Verbind het mobiele apparaat met internet.
2. Gebruik de QR-code om de mobiele app van NETGEAR te downloaden. Via de koppeling gaat u naar de app in de Apple Store of Google Play Store, afhankelijk van uw mobiele apparaat.

