

# Kurzanleitung

## NIGHTHAWK® M5

Mobiler Router 5G

**NETGEAR®**

November 2020



201-26417-02

### NETGEAR INTERNATIONAL LTD

Floor 1, Building 3,  
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork,  
T12EF21, Ireland

### NETGEAR, Inc.


350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc., NETGEAR und das NETGEAR Logo sind  
Marken von NETGEAR, Inc. Jegliche nicht zu NETGEAR  
gehörende Marken werden nur zu Referenzzwecken  
verwendet.

## Lieferumfang

- Nighthawk M5 5G mobiler Router
- Batterieabdeckung
- Akku
- USB-Kabel (Typ C)
- Netzteil mit Schnellladefunktion
- Kurzanleitung


## Lernen Sie Ihren mobilen Router kennen

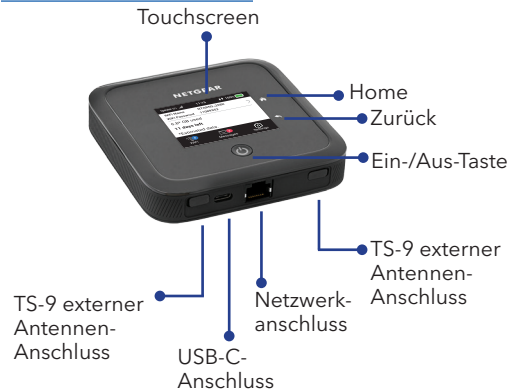

## Setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein

Zur Aktivierung Ihrer SIM-Karte benötigen Sie einen Internettarifvertrag von Ihrem Provider. Verwenden Sie zum Einsetzen oder Entfernen der SIM-Karte keine Werkzeuge, Stifte oder Büroklammern. Dies kann zu Schäden an Ihrem mobilen Router führen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.


1. Setzen Sie die SIM-Karte vorsichtig in den Steckplatz ein.
2. Setzen Sie den Akku ein.
3. Bringen Sie die rückseitige Abdeckung an.

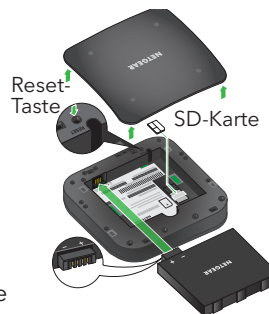


Der Akku ist teilweise aufgeladen. Schließen Sie das USB-Kabel zum vollständigen Aufladen des Akkus an den mobilen Router an und schließen Sie es dann entweder an einen Laptop oder an das mitgelieferte Netzteil mit Schnellladefunktion an.

## Einrichtung des mobilen Routers

1. Halten Sie die **Netztaste** zwei Sekunden lang gedrückt.  
Um Ihr Netzwerk besser zu schützen, werden Sie beim ersten Einschalten Ihres mobilen Routers aufgefordert, Ihre Anmeldeinformationen einzurichten.

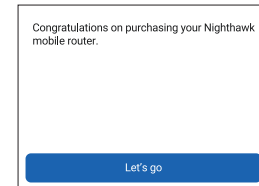


2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen Ihres mobilen Routers anzupassen.

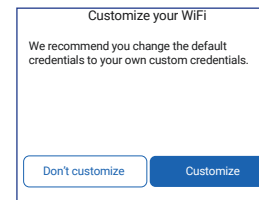

## Startseite

Auf der Startseite werden der WLAN-Netzwerkname und das Passwort des mobilen Routers angezeigt. Die Netzwerkanzeige gibt an, mit welchem drahtlosen Netzwerk Sie verbunden sind.

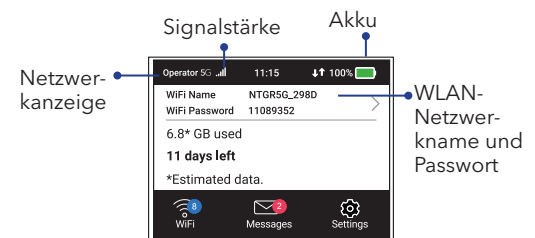

**Hinweis:** Die Darstellung des Startbildschirms hängt vom Modell ab.

## Herstellen einer Internetverbindung

**Hinweis:** Auf dem LCD-Startbildschirm des mobilen Routers werden der WLAN-Netzwerkname und das Passwort angezeigt. Der Bildschirm wird dunkel, um Strom zu sparen. Drücken Sie die Taste **Power** (Ein/Aus), um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

### Auf Ihrem Laptop oder einem anderen WLAN-Gerät

1. Öffnen Sie den WLAN-Verbindungsmanager.
2. Suchen Sie den WLAN-Netzwerknamen Ihres mobilen Routers (NTGR-XXXX) und stellen Sie eine Verbindung her.
3. Geben Sie das WLAN-Passwort Ihres mobilen Routers ein.
4. Starten Sie den Internet-Browser.

**Hinweis:** Der Akku und der mobile Router können sich während des Betriebs erwärmen. Das ist normal. Wenn Sie das Gerät als festen WLAN-Router verwenden, entfernen Sie den Akku, und betreiben Sie den Router mit dem mitgelieferten Netzteil mit Schnellladefunktion. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Akkus und das Gerät erhitzt sich weniger.


Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil mit Schnellladefunktion nur für den Betrieb dieses mobilen Routers ohne Akku.

## LCD WiFi Manager


Sie können das WLAN-Netzwerk verwalten und die WLAN-Einstellungen auf dem LCD-Bildschirm ändern.

### WLAN-Netzwerkname und Passwort ändern

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **WiFi** (WLAN).

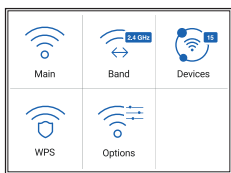

2. Tippen Sie auf **WiFi** (WLAN) und wählen Sie dann aus den verfügbaren WLAN-Netzwerken aus.

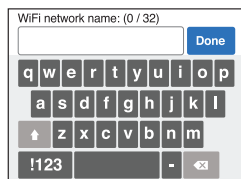

3. Tippen Sie auf **WiFi Name** (WLAN-Name) und geben Sie Ihre Änderungen ein.
4. Tippen Sie auf **WiFi Password** (WLAN-Passwort) und geben Sie Ihre Änderungen ein.


### Ändern des WLAN-Bands

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **WiFi**.
2. Tippen Sie auf **Band**.
3. Wählen Sie das 2,4-GHz-, 5-GHz- oder Dual-WLAN-Band aus.

## LCD-Einstellungen

### Anzeigen oder Ändern der Einstellungen

Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **Settings** (Einstellungen).

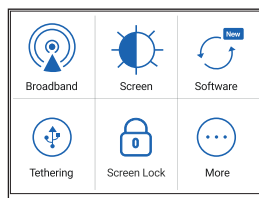


## WLAN-Manager

Sie können einen Browser verwenden, um die Einstellungen des mobilen Routers anzuzeigen und zu ändern.

### Anmeldung

1. Öffnen Sie auf dem mobilen Router den Einstellungsbildschirm, und tippen Sie auf das Symbol **More** (Mehr). Tippen Sie dann auf **Device information** (Geräteinformationen) und suchen Sie nach der WLAN-Manager-URL.
2. Geben Sie auf dem WLAN-Gerät, das mit Ihrem mobilen Router verbunden ist, die URL des WLAN-Managers in die Browser-Leiste ein.
3. Melden Sie sich als Administrator an. Das Standardpasswort befindet sich auf dem Produktetikett.

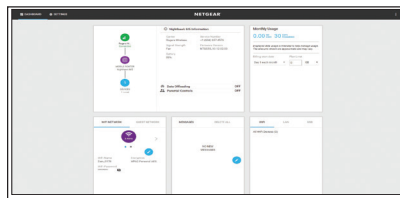

## Support und Community

Unter [netgear.com/support](https://netgear.com/support) finden Sie Antworten auf Ihre Fragen und die neuesten Downloads.

Hilfreiche Tipps finden Sie auch in unserer NETGEAR Community unter [community.netgear.com](https://community.netgear.com).

Für optimale Leistung empfehlen wir, nur den NETGEAR Akku, das USB-C-Kabel und das Netzteil zu verwenden, welche im Lieferumfang Ihres mobilen Routers enthalten sind.

## Rechtsvorschriften

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter <https://www.netgear.com/about/regulatory/>. Laden Sie dort auch das vollständige Benutzerhandbuch und Firmware-Updates herunter.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

## Die NETGEAR Mobile App herunterladen



Verwenden Sie die NETGEAR Mobile App, um Ihren WLAN-Netzwerknamen und das Passwort zu ändern. Sie können die App auch nutzen, um Medien wiederzugeben und zu teilen. Außerdem können Sie die Funktion „Travel Router“ aktivieren.

1. Verbinden Sie das mobile Gerät mit dem Internet.
2. Laden Sie die NETGEAR Mobile App unter [netgear.com/mobileapps](https://netgear.com/mobileapps) herunter.