

Avvio rapido

NIGHTHAWK® M5

Router mobile 5G

NETGEAR®

Novembre 2020



201-26419-02

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Irlanda

NETGEAR, Inc.


350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non-NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

Contenuto della confezione

- Router mobile Nighthawk M5 5G
- Coperchio batteria
- Batteria
- Cavo USB Tipo C
- Adattatore di alimentazione CA a ricarica rapida
- Guida introduttiva


Introduzione al router mobile

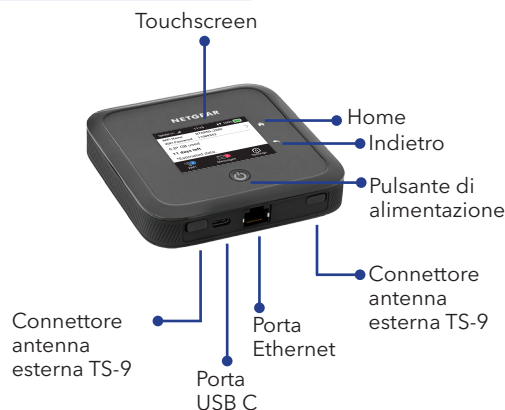

Installare la scheda SIM e la batteria

La scheda SIM deve essere attivata con un piano dati dell'operatore. Non utilizzare strumenti, penne o graffette per inserire o rimuovere la scheda SIM, poiché il router mobile potrebbe danneggiarsi e non essere coperto dalla garanzia.


1. Far scorrere delicatamente la scheda SIM nell'alloggiamento.
2. Inserire la batteria.
3. Inserire il coperchio posteriore.

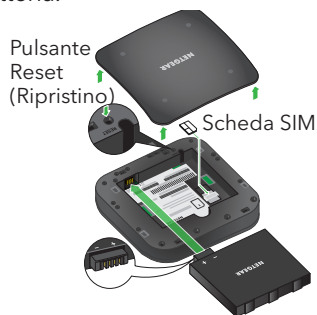


La batteria viene fornita parzialmente carica. Per caricarla completamente, collegare il cavo USB al router mobile, quindi collegarlo al laptop o all'adattatore di alimentazione CA a ricarica rapida fornito.

Configurazione del router mobile

1. Tenere premuto il pulsante di **alimentazione** per due secondi.
Per proteggere meglio la rete, al primo accesso al router mobile, viene richiesto di configurare le credenziali di accesso.

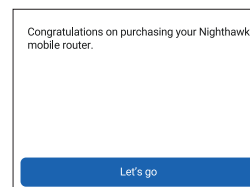


2. Per personalizzare le impostazioni del router mobile, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

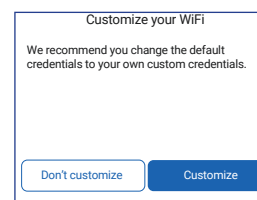

Schermata iniziale

Nella schermata iniziale vengono visualizzati il nome e la password della rete WiFi del router mobile. L'indicatore di rete indica la rete wireless alla quale si è connessi.

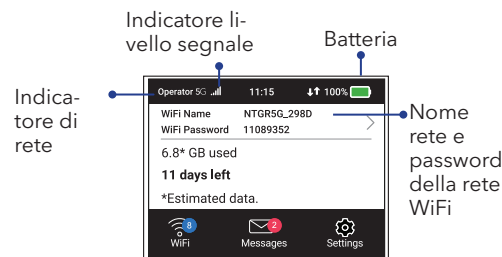

Nota: l'aspetto della schermata iniziale dipende dal modello.

Connettersi a Internet

Nota: nella schermata iniziale del router mobile vengono visualizzati il nome e la password della rete WiFi. Lo schermo diventa scuro per entrare in modalità di risparmio energetico. Premere e rilasciare il pulsante di **alimentazione** per riattivare lo schermo.

Sul laptop o su un altro dispositivo WiFi

1. Aprire il programma di gestione delle connessioni di rete WiFi.
2. Individuare il nome della rete WiFi del router mobile (NTGR-XXXX) e stabilire una connessione.
3. Immettere la password WiFi del router mobile.
4. Avviare il browser Internet.

Nota: la batteria e il router mobile potrebbero riscaldarsi durante il funzionamento. Si tratta di un evento normale. Se si utilizza il dispositivo come router wireless fisso, rimuovere la batteria e alimentare il router utilizzando l'adattatore di alimentazione CA a ricarica rapida in fornito. In tal modo la durata della batteria viene prolungata e si riduce il riscaldamento.


Utilizzare SOLO l'adattatore di alimentazione CA a ricarica rapida fornito per utilizzare il router mobile senza batteria.

Gestione del WiFi tramite LCD


È possibile gestire la rete WiFi e modificare le impostazioni WiFi dallo schermo LCD.

Modifica del nome di rete e della password WiFi

1. Nella pagina iniziale, toccare l'icona **WiFi**.

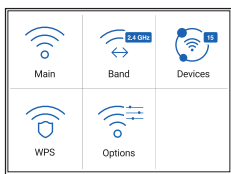

2. Toccare **WiFi**, quindi scegliere tra le reti WiFi disponibili.

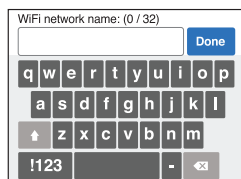

3. Toccare **WiFi Name** (Nome WiFi) e inserire le modifiche.
4. Toccare **WiFi Password** (Password WiFi) e inserire le modifiche.


Modifica della banda WiFi

1. Nella pagina iniziale, toccare l'icona **WiFi**.
2. Toccare **Band** (Banda).
3. Selezionare la banda WiFi a 2,4 GHz, 5 GHz o dual.

Impostazioni LCD

Visualizzazione o modifica delle impostazioni

Nella home page, toccare l'icona **Settings** (Impostazioni).

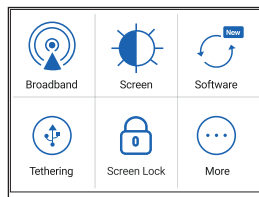


Programma di gestione WiFi

È possibile utilizzare un browser per visualizzare e modificare le impostazioni del router mobile.

Accesso

1. Sul router mobile, accedere alla schermata **LCD Settings** (Impostazioni LCD), quindi toccare l'icona **More** (Altro). Toccare **Device Information** (Informazioni sul dispositivo) e cercare l'URL del programma di gestione WiFi.
2. Sul dispositivo WiFi connesso al router mobile, digitare l'URL del programma di gestione WiFi nella barra del browser.
3. Effettuare l'accesso come amministratore. Le credenziali di accesso predefinite sono stampate sull'etichetta del prodotto.

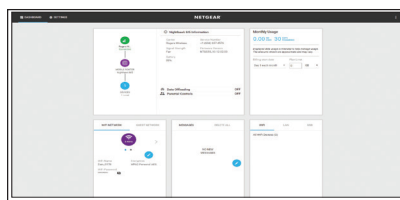

Supporto e Community

Visita netgear.com/support per trovare le risposte alle tue domande e accedere agli ultimi download.

È possibile trovare utili consigli anche nella Community NETGEAR, visitando la pagina community.netgear.com.

Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare solo la batteria NETGEAR, il cavo USB di tipo C e l'adattatore di alimentazione CA forniti in dotazione con il router mobile.

Conformità normativa e note legali

Per informazioni sulla conformità alle normative, inclusa la Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web <https://www.netgear.com/about/regulatory/> per accedere al manuale utente completo e per scaricare gli aggiornamenti del firmware.

Prima di collegare l'alimentazione, consulta il documento relativo alla conformità normativa.

Download dell'app NETGEAR Mobile



Utilizzare l'app NETGEAR Mobile per modificare il nome della rete WiFi e la password. È possibile utilizzarla anche per riprodurre e condividere contenuti multimediali e abilitare la funzione Travel Router.

1. Collegare il dispositivo mobile a Internet.
2. Scaricare l'app NETGEAR Mobile dal sito Web all'indirizzo netgear.com/mobileapps.