

# Inicio rápido

## NIGHTHAWK® M5

Router móvil 5G

**NETGEAR®**

Noviembre de 2020



201-26420-02

### NETGEAR INTERNATIONAL LTD

Floor 1, Building 3,  
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork,  
T12EF21, Irlanda

### NETGEAR, Inc.


350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134 (EE. UU.)

© NETGEAR, Inc., NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR que se utilice, se usa únicamente a modo de referencia.

## Contenido de la caja

- Router móvil Nighthawk M5 5G
- Cubierta de la batería
- Batería
- Cable USB de tipo C
- Fuente de alimentación de CA con carga rápida
- Guía de inicio rápido

## Introducción al router móvil

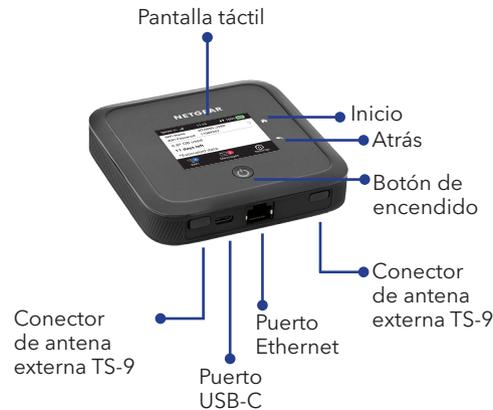

## Instalación de la tarjeta SIM y la batería

La tarjeta SIM debe activarse con un plan de datos de su operador. No use un lápiz, un clip ni otra herramienta para insertar o extraer la tarjeta SIM. Si lo hace, podría provocar daños al router móvil que no cubrirá la garantía.

1. Inserte con cuidado la tarjeta SIM en la ranura.
2. Inserte la batería.
3. Instale la cubierta trasera.




La batería viene parcialmente cargada. Para cargarla por completo, conecte el cable USB al router móvil y, a continuación, enchúfelo a un portátil o a la fuente de alimentación de CA con carga rápida proporcionada.


## Configuración del router móvil

1. Mantenga pulsado el botón de **encendido** durante dos segundos.

Para proteger mejor la red, la primera vez que encienda el router móvil, se le pedirá que configure sus credenciales de inicio de sesión.

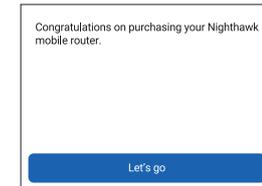

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para personalizar la configuración del router móvil.

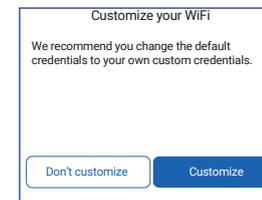

## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio muestra el nombre y la contraseña de la red WiFi del router móvil. El indicador de red le muestra a qué red inalámbrica está conectado.



**Nota:** El aspecto de la pantalla de inicio depende del modelo.

## Conexión a Internet

**Nota:** La pantalla de inicio del router móvil muestra el nombre y la contraseña de la red WiFi. La pantalla se oscurece para ahorrar batería. Pulse y suelte el botón de **encendido** para activar la pantalla.

### En el portátil u otro dispositivo WiFi

1. Abra el administrador de conexiones de su red WiFi.
2. Busque el nombre de la red WiFi del router móvil (NTGR-XXXX) y conéctese.
3. Introduzca la contraseña de la red WiFi del router móvil.
4. Abra el navegador de Internet.

**Nota:** Es posible que la batería y el router móvil se calienten durante el funcionamiento. Es normal. Si utiliza el dispositivo como router inalámbrico fijo, extraiga la batería y enchufe el router a la fuente de alimentación de CA con carga rápida proporcionada. Esto prolonga la vida útil de la batería y reduce el calentamiento.


Utilice ÚNICAMENTE la fuente de alimentación de CA con carga rápida proporcionada para utilizar el router móvil sin batería.

## Administrador de WiFi en la pantalla LCD

Puede gestionar la red WiFi y cambiar la configuración WiFi desde la pantalla LCD.

### Cambiar el nombre y la contraseña de la red WiFi

1. En la pantalla de inicio, toque el icono **WiFi**.

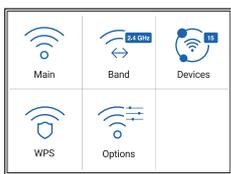

2. Toque **WiFi** y, a continuación, seleccione una de las redes WiFi disponibles.



3. Toque **WiFi Name** (Nombre de WiFi) e introduzca los cambios.
4. Toque **WiFi Password** (Contraseña de WiFi) e introduzca los cambios.


### Cambiar la banda de WiFi

1. En la pantalla de inicio, toque el icono **WiFi**.
2. Toque **Band** (Banda).
3. Seleccione la banda de WiFi 2,4 GHz, 5 GHz o doble.

## Configuración de la pantalla LCD

### Consultar o cambiar la configuración

En la pantalla de inicio, toque el icono **Settings** (Configuración).

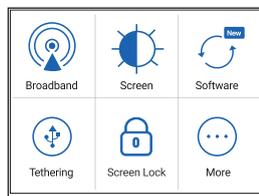


## Administrador de WiFi

Puede utilizar un navegador para consultar y cambiar la configuración del router móvil.

### Iniciar sesión

1. En el router móvil, vaya a Settings (Configuración) en la pantalla LCD y toque el icono **More** (Más). A continuación, toque **Device Information** (Información del dispositivo) y busque la URL del administrador de WiFi.
2. En el dispositivo WiFi conectado al router móvil, escriba la URL del administrador de WiFi en la barra del navegador.
3. Inicie sesión como administrador. Las credenciales de inicio de sesión predeterminadas aparecen en la etiqueta del producto.

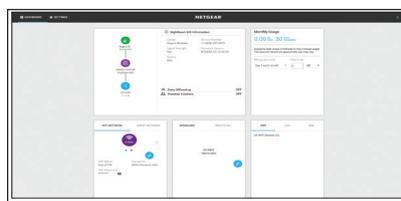

## Asistencia técnica y comunidad

Visite [netgear.com/support](https://netgear.com/support) para obtener todas las respuestas a sus preguntas y acceder a las descargas más recientes.

También podrá echar un vistazo a los útiles consejos de nuestra comunidad de NETGEAR en [community.netgear.com](https://community.netgear.com).

Para disfrutar de la mejor experiencia, le recomendamos que utilice únicamente la batería, el cable USB tipo C y la fuente de alimentación de CA de NETGEAR que se incluyen con el router móvil.

## Reglamentario y legal

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite <https://www.netgear.com/about/regulatory/> para acceder al manual del usuario completo y descargar actualizaciones de firmware.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

## Descarga de la aplicación NETGEAR Mobile



Utilice la aplicación NETGEAR Mobile para cambiar su contraseña y nombre de red WiFi. También puede utilizarla para reproducir y compartir contenido multimedia, así como activar la función de router de viaje.

1. Conecte su dispositivo móvil a Internet.
2. Descargue la aplicación NETGEAR Mobile desde [netgear.com/mobileapps](https://netgear.com/mobileapps).