

NETGEAR®

Démarrage rapide


NIGHTHAWK® M6

Routeur mobile 5G

Avant de configurer votre routeur mobile, veuillez noter qu'il nécessite une carte nano SIM pour se connecter au réseau de votre fournisseur mobile. Pour obtenir une carte nano SIM valide et approvisionnée, contactez votre fournisseur de services mobiles. Pour plus d'informations sur la façon de contacter les fournisseurs mobiles et sur les informations dont votre fournisseur mobile peut avoir besoin, utilisez le code QR ou consultez <https://www.netgear.com/mobile-setup>.




Pour télécharger le manuel de l'utilisateur, scannez le code QR ou consultez le site <http://www.netgear.com/m6usermanual>.

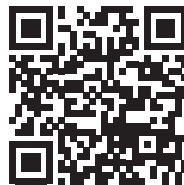

Contenu de l'emballage

- Routeur Mobile 5G Nighthawk® M6
- Couvercle des piles
- Batterie
- Câble USB de type C
- Adaptateur secteur

Faire connaissance avec votre routeur mobile

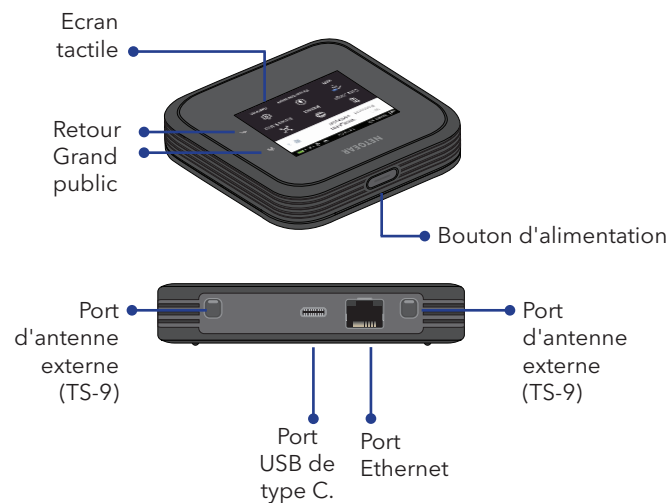

Installez la carte SIM et la batterie


N'utilisez pas d'outil, de stylo ni de trombone pour insérer ou enlever la carte nano SIM. Cela pourrait endommager votre routeur mobile non couvert par la garantie.

1. Vérifiez l'orientation de la carte SIM, tel qu'indiquée sur l'étiquette du produit.
2. Insérez délicatement la carte nano SIM.

La carte nano SIM doit être associée à un abonnement de données actif auprès de votre opérateur.


3. Insérez la batterie.
4. Installez le couvercle arrière.
5. Pour recharger la batterie, connectez le câble USB au routeur mobile et branchez-le soit dans :

- Une prise murale, à l'aide de l'adaptateur secteur (méthode de recharge la plus rapide)
- Un port USB de votre ordinateur portable.

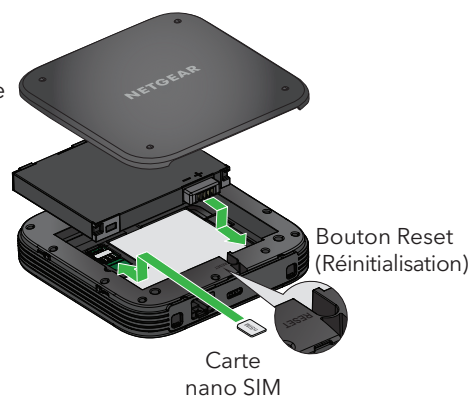


Configurez votre routeur mobile

1. Appuyez sur le bouton d'**alimentation** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

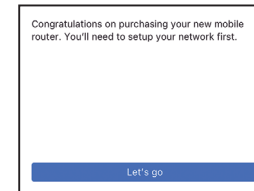


Pour mieux protéger votre réseau, lors de la première mise sous tension de votre routeur mobile, vous êtes invité à configurer vos identifiants de connexion.

2. Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser les paramètres de votre routeur mobile.

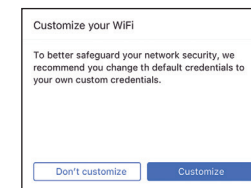

Ecran d'accueil

L'écran d'accueil affiche le nom du réseau Wifi de votre routeur mobile et le mot de passe, ainsi que la puissance du signal du réseau mobile et le type de connexion.

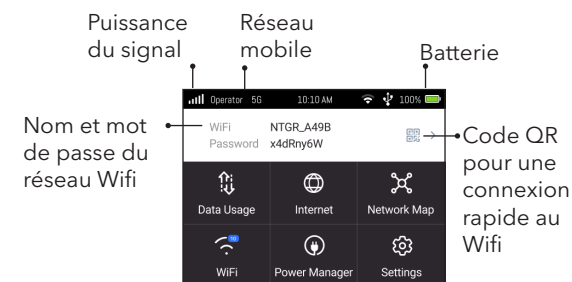

Utilisez la batterie ou l'alimentation CA

Ce routeur mobile peut fonctionner sur batterie lorsque vous n'êtes pas à la maison ou au bureau. Les paramètres de gestion de l'alimentation vous permettent d'optimiser encore davantage l'autonomie de la batterie.

Ce routeur mobile peut également fonctionner sans batterie à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Pour les périodes prolongées avec l'alimentation CA, nous recommandons de retirer la batterie pour prolonger son autonomie.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

Floor 6, Penrose Two,
Penrose Dock, Cork,
T23 YY09, Irlande

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA
(Etats-Unis)

Février 2023



201-30415-01

Connectez-vous à Internet

L'écran LCD du routeur mobile devient noir pour économiser la batterie. Appuyez puis relâchez rapidement le bouton d'**alimentation** pour réactiver l'écran.

Connexion par code QR à partir d'un smartphone

1. Appuyez sur l'icône du code QR sur l'écran d'accueil du routeur mobile.



Un code QR s'affiche.

2. Dirigez la caméra de votre téléphone vers le code QR. Votre téléphone se connecte au réseau Wifi du routeur mobile.

Sur votre ordinateur portable ou autre appareil Wifi

1. Ouvrez le gestionnaire de votre réseau Wifi.
2. Recherchez le nom de réseau Wifi de votre routeur mobile (NTGR_XXXX) et connectez-vous.
3. Saisissez le mot de passe Wifi de votre routeur mobile.


REMARQUE : pour réduire la consommation électrique et prolonger l'autonomie de la batterie, **Ethernet** est désactivé par défaut sur ce routeur mobile. Vous pouvez accéder à **Power Manager** (Gestionnaire d'alimentation) pour passer aux paramètres de profil personnalisés.

Gestionnaire Wifi à l'écran

Vous pouvez gérer le réseau Wifi et modifier les paramètres Wifi à partir de l'écran.


Modifiez le nom et le mot de passe du réseau Wifi

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Wifi**.

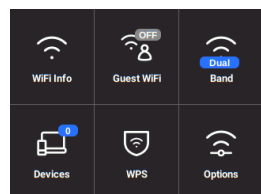

2. Appuyez sur **WiFi Info** (Informations Wifi) pour voir le nom et le mot de passe.
3. Appuyez sur **WiFi Name** (Nom Wifi), saisissez vos modifications et appuyez sur **Done** (Terminé).
4. Appuyez sur **Wifi Password** (mot de passe Wifi), saisissez vos modifications et appuyez sur **Done** (Terminé).

Si votre appareil ne se connecte pas à ce routeur mobile, nous vous suggérons d'activer **Dual-Band (2.4 & 5 Ghz)** (Double bande 2,4 Ghz et 5 Ghz) dans les paramètres de bande Wifi.




REMARQUE : pour réduire la consommation électrique et prolonger l'autonomie de la batterie, ce routeur mobile est paramétré par défaut sur la bande Wifi **5 GHz Only** (5 Ghz uniquement).

Paramètres LCD

Affichez ou modifiez les paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Settings** (Paramètres).

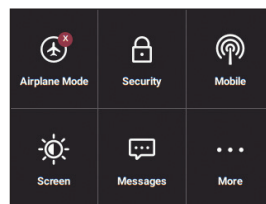

Sur la page Paramètres, appuyez sur l'un des menus pour voir ou modifier les paramètres. Appuyez sur **More** (Plus) pour voir les informations et les paramètres supplémentaires.

Portail administrateur Web


Vous pouvez utiliser un navigateur Web pour afficher et modifier d'autres paramètres avancés du routeur mobile.

Connexion

1. Pour trouver l'URL du portail administrateur Web, sur votre routeur mobile, appuyez sur **Settings > More >** (Paramètres > Plus) **Device Information** (Informations sur l'appareil).

L'URL s'affiche. C'est soit <http://mywebui.net> soit <http://192.168.1.1>

2. Sur l'appareil Wifi connecté à votre routeur mobile, saisissez l'URL dans la barre d'adresse.
3. Connectez-vous en tant qu'administrateur.

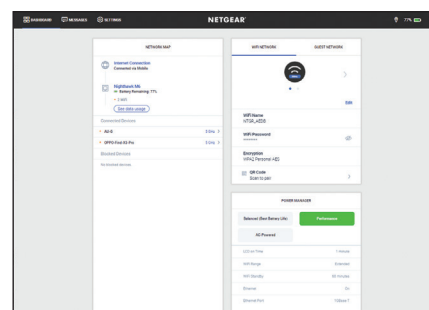

REMARQUE : l'identifiant d'administrateur par défaut est imprimé sur l'étiquette du routeur mobile, située à l'intérieur du compartiment de la batterie.

Support et communauté

A partir de la page d'accueil du portail administrateur Web, cliquez sur l'icône des trois points en haut à droite pour accéder aux fichiers d'aide et d'assistance.

Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.netgear.fr/support/> pour accéder au Manuel de l'utilisateur et télécharger les mises à jour du firmware.

Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de bons conseils sur community.netgear.com.

Règlementation et aspects juridiques

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur <https://www.netgear.com/fr/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

Gérez les paramètres à partir de l'application mobile NETGEAR



Utilisez l'application mobile NETGEAR pour modifier le nom et le mot de passe de votre réseau Wifi. Vous pouvez également l'utiliser pour lire et partager des contenus multimédias et accéder à des fonctionnalités avancées du routeur mobile.

1. Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à Internet.
2. Pour télécharger l'application mobile NETGEAR, scannez le code QR ci-dessous. Le code QR vous connecte à l'Apple Store ou au Google Play Store, en fonction de votre appareil mobile.

