



[NETGEAR.com/nl/support](https://www.netgear.com/nl/support)



[community.NETGEAR.com](https://community.netgear.com)

NETGEAR, Inc.
NETGEAR INTERNATIONAL LTD

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, het NETGEAR-logo en het Nighthawk-logo zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle overige handelsmerken die niet van NETGEAR zijn worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.



201-32593-01

Maart 2025



Voor gedetailleerde instructies over alternatieve installatiemethoden, zoals vaste installatie en implementatie in het bedrijf met NETGEAR Insight, scant u de QR-code of gaat u naar [NETGEAR.com/m7usermanual](https://www.netgear.com/m7usermanual).

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, gaat u naar [NETGEAR.com/nl/about/regulatory/](https://www.netgear.com/nl/about/regulatory/).

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.

Alleen van toepassing op 6GHz-apparaten: Gebruik het apparaat alleen binnenshuis. Het gebruik van apparaten van 6 GHz is verboden op booreilanden, auto's, treinen, boten en vliegtuigen. Bediening van dit apparaat is echter toegestaan in grote vliegtuigen die op een hoogte van meer dan 10.000 feet vliegen. Het gebruik van zenders van 5,925-7,125 GHz is verboden voor de besturing van of communicatie met onbemande vliegtuigsystemen.


NETGEAR

BEKNOPTE HANDLEIDING


NIGHTHAWK® | **M7 PRO**

5G MOBIELE WIFI-ROUTER


INHOUD

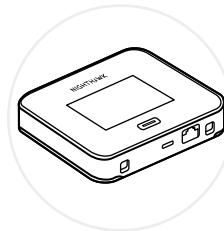


Nighthawk M7 Pro
5G mobiele WiFi-router

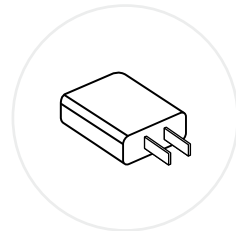

Netvoedingsadapter
*In sommige regio's kunnen extra
stekkeradapters worden meegeleverd*

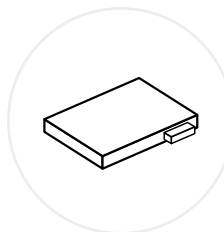


Batterij

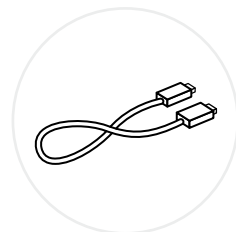


USB-kabel

BATTERIJKLEPJE VERWIJDEREN

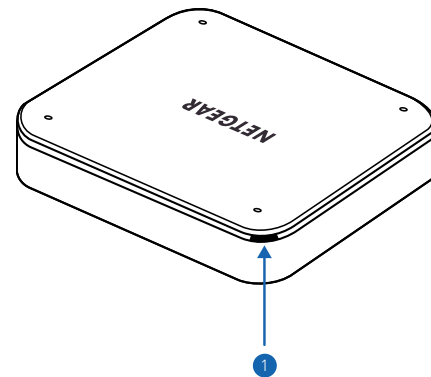

1
Zoek de kleine inkeping in de hoek van de achterklep en
maak deze voorzichtig open

DE SIMKAART EN BATTERIJ PLAATSEN

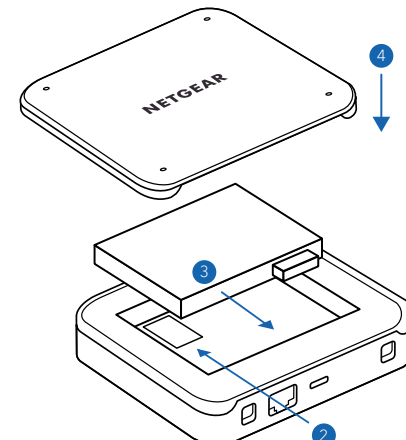


2
Schuif de
nano-simkaart
in de sleuf

3
Plaats de batterij
in het apparaat

4
Druk op de achterklep
om deze op zijn plaats
te klikken

UW MOBIELE WIFI-ROUTER INSTELLEN

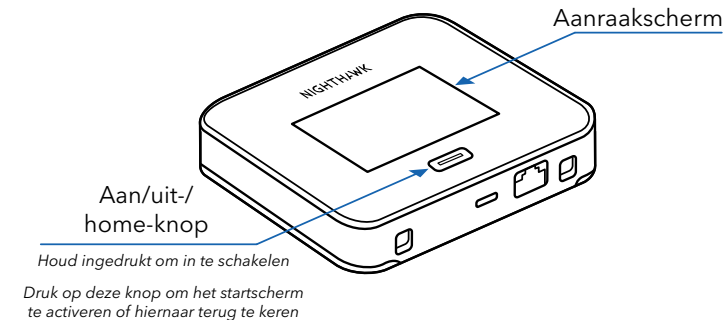

Houd de **aan/uit-/home-knop**
twee seconden ingedrukt
om uw router in te schakelen
en volg de instructies op het
scherm om de installatie te
voltooien.

U kunt ook verbinding maken
met een WiFi-apparaat via het
standaard WiFi-netwerk van de
router en naar <http://192.168.1.1>
gaan om de installatie via
internet te voltooien.