



NETGEAR.com/fr/support/



community.NETGEAR.com/fr

NETGEAR, Inc.
NETGEAR INTERNATIONAL LTD

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, le logo NETGEAR et le logo Nighthawk sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.



201-32585-01

Mars 2025



Pour obtenir des instructions détaillées sur des méthodes de configuration alternatives telles que l'installation fixe et le déploiement en entreprise avec NETGEAR Insight, scannez le code QR ou rendez-vous sur NETGEAR.com/m7usermanual.

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur NETGEAR.com/fr/about/regulatory/.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

Applicable uniquement aux appareils 6 GHz : utilisez l'appareil en intérieur uniquement. L'utilisation d'appareils 6 GHz est interdite sur les plateformes pétrolières, les voitures, les trains, les bateaux et les aéronefs, à une exception : l'utilisation de cet appareil est autorisée sur les grands avions volant à plus de 10 000 pieds d'altitude. L'utilisation d'émetteurs dans les bandes 5,925-7,125 GHz est interdite pour le contrôle ou les communications avec des systèmes aériens de pilotage automatique.

NETGEAR

DEMARRAGE RAPIDE


NIGHTHAWK® | **M7 PRO**

ROUTEUR MOBILE WIFI 5G

TABLE DES MATIÈRES



Nighthawk M7 Pro
Routeur mobile WiFi 5G

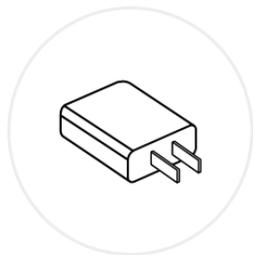

Adaptateur secteur
Dans certaines régions, les packs peuvent inclure des adaptateurs de branchement.




Batterie




Câble USB

RETIRER LE COUVERCLE DE LA BATTERIE

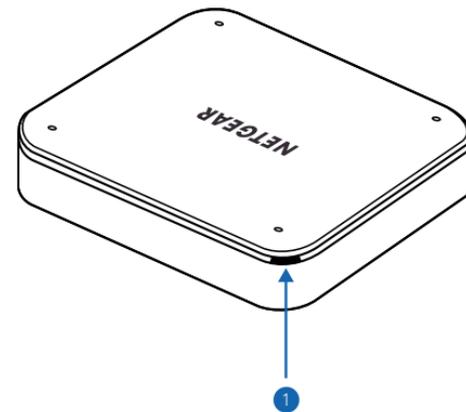

Repérez le petit renforcement dans le coin du couvercle arrière et faites doucement levier pour l'ouvrir

INSTALLER LA CARTE SIM ET LA BATTERIE

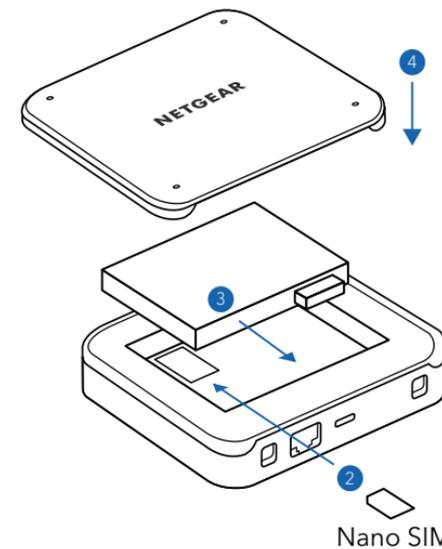


2 Faites glisser la carte nano SIM dans son logement

3 Insérez la batterie dans l'appareil

4 Appuyez pour enclencher le couvercle arrière en place

CONFIGURER VOTRE ROUTEUR MOBILE WIFI

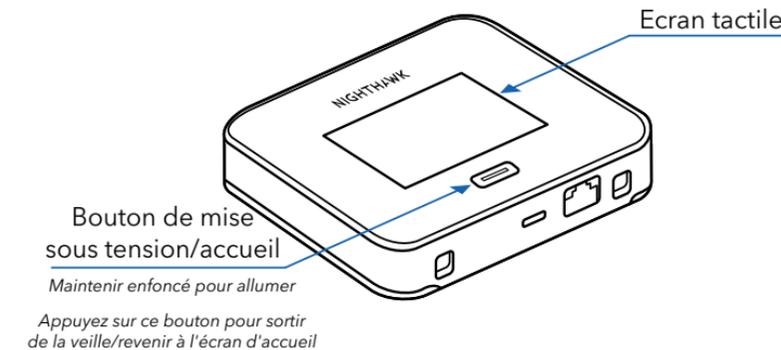

Appuyez et maintenez le bouton de mise sous tension/accueil pendant deux secondes pour allumer votre routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Vous pouvez également vous connecter au réseau WiFi par défaut du routeur avec un appareil WiFi et vous rendre sur <http://192.168.1.1> pour terminer la configuration depuis le Web.