NETGEAR.com/it/support/

community.NETGEAR.com/it

NETGEAR, Inc.
NETGEAR INTERNATIONAL LTD

© NETGEAR, Inc. NETGEAR, il logo NETGEAR e Nighthawk sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

201-32586-01

Marzo 2025

Per istruzioni dettagliate sui metodi di configurazione alternativa, come l'installazione fissa e la distribuzione in azienda con NETGEAR Insight, eseguire la scansione del codice QR o visitare il sito Web NETGEAR.com/m7usermanual.

Per informazioni sulla conformità alle normative, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visitare la pagina NETGEAR.com/it/about/regulatory/.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

Valido solo per i dispositivi da 6 GHz: utilizzare il dispositivo solo in un ambiente al chiuso. L'utilizzo di dispositivi a 6 GHz è vietato su piattaforme petrolifere, automobili, treni, barche e aerei, tuttavia il suo utilizzo è consentito su aerei di grandi dimensioni quando volano sopra i 3.000 metri di altezza. L'utilizzo di trasmettitori nella banda 5,925-7,125 GHz è vietato per il controllo o le comunicazioni con sistemi aerei senza equipaggio.

NETGEAR®

GUIDA INTRODUTTIVA

NIGHTHAWK® | M7 PRO

ROUTER WIFI MOBILE 5G

CONTENUTO

Nighthawk M7 Pro
Router WiFi mobile 5G

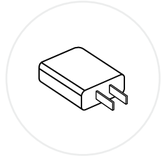

Adattatore di alimentazione

In alcune aree geografiche, le confezioni potrebbero includere adattatori con presa aggiuntivi

Batteria

Cavo USB

RIMOZIONE DEL COPERCHIO DELLA BATTERIA

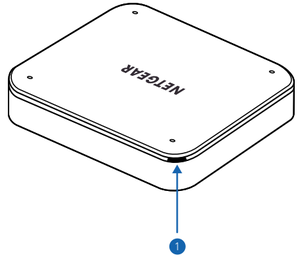

1. Individuare la piccola rientranza sull'angolo del coperchio posteriore e aprirlo facendo leva delicatamente

INSTALLAZIONE DELLA SIM E DELLA BATTERIA

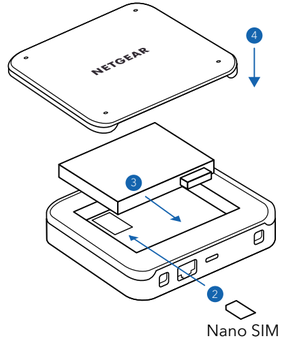

2. Far scorrere la scheda nano SIM nel relativo alloggiamento
3. Inserire la batteria nel dispositivo
4. Premere per far scattare il coperchio posteriore in posizione

CONFIGURAZIONE DEL ROUTER WIFI MOBILE

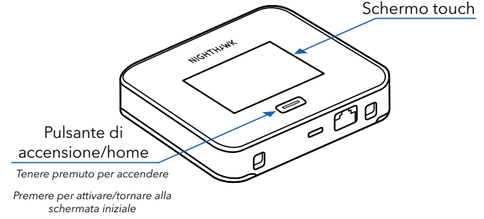

Tenere premuto il pulsante di accensione/home per due secondi per accendere il router, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

È inoltre possibile connettersi alla rete WiFi predefinita del router con un dispositivo WiFi e visitare il sito Web http://192.168.1.1 per completare la configurazione online.