



NETGEAR.com/support



community.NETGEAR.com

NETGEAR, Inc.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, NETGEAR-logoen og Nighthawk-logoen er varemerker for NETGEAR, Inc. Alle andre varemerker enn NETGEAR brukes kun som referanse.



201-32591-01

Mars 2025



Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om alternative oppsettsmetoder som fast installasjon og bedriftsdistribusjon med NETGEAR Insight, kan du skanne QR-koden eller gå til NETGEAR.com/m7usermanual.

Hvis du vil ha informasjon om samsvar med forskrifter, inkludert EU-samsvarserklæringen, kan du gå til NETGEAR.com/about/regulatory.

Se dokumentet med samsvarsinformasjon før du kobler til strømmen.

Gjelder bare for 6 GHz-enheter: Enheten må kun brukes innendørs. Bruk av 6 GHz-enheter er forbudt på oljeplattformer, biler, tog, båter og fly, med unntak av store fly i over 10 000 fots høyde. Det er forbudt å bruke sendere i båndet 5,925-7,125 GHz for styring av eller kommunikasjon med ubemannede luftfartøyer.


NETGEAR

HURTIGSTART


NIGHTHAWK® | **M7 PRO**

MOBIL 5G WIFI-RUTER

INNHold

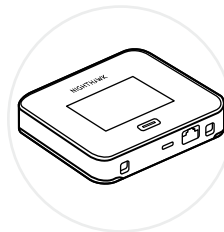


Nighthawk M7 Pro
Mobil 5G WiFi-ruter

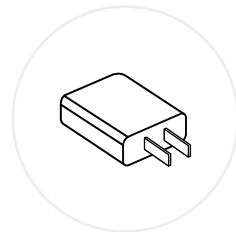


Strømadapter

Pakker i enkelte regioner kan inkludere ekstra kontaktadaptere

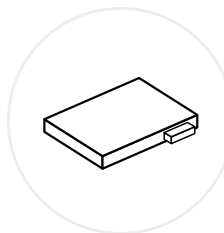


Batteri

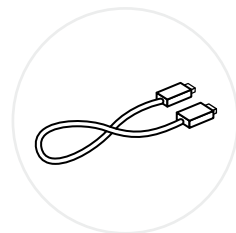


USB-kabel

TA AV BATTERIDEKSLET

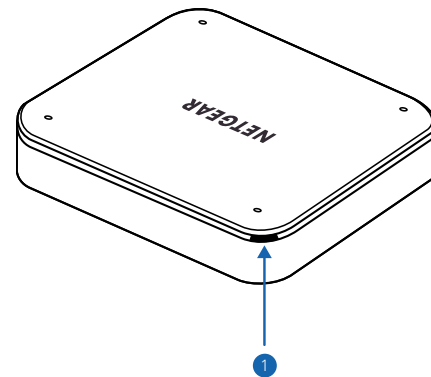

1
Finn det lille hakket i hjørnet på bakdekselet
og press dekselet forsiktig opp

SETT INN SIM-KORTET OG BATTERIET

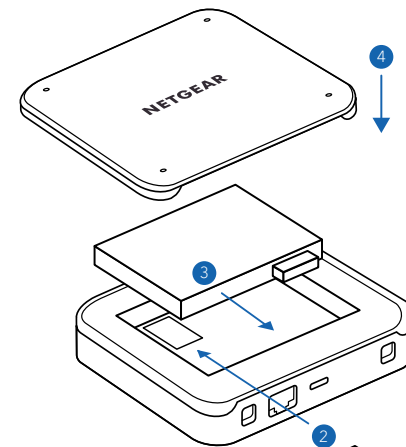


2
Skyv nano-SIM-
kortet inn i sporet

3
Sett batteriet inn
i enheten

4
Trykk bakdekselet på
plass igjen

KONFIGURER DEN MOBILE WIFI-RUTEREN

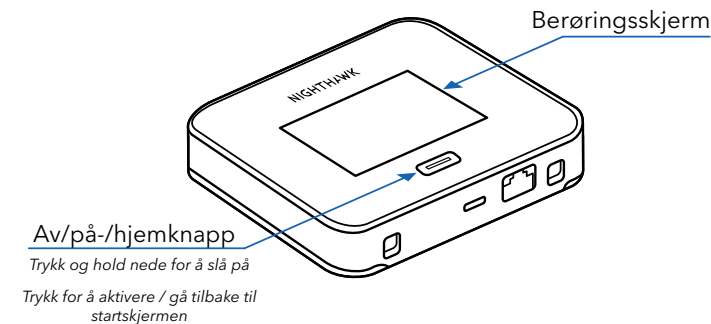

Trykk på og hold nede [av/på-/hjemknappen](#) i to sekunder for å slå på ruterens standard WiFi-nettverk med en WiFi-enhet og gå til <http://192.168.1.1> for å fullføre konfigureringen.

Du kan også koble til ruterens standard WiFi-nettverk med en WiFi-enhet og gå til <http://192.168.1.1> for å fullføre konfigureringen fra nettet.