



NETGEAR.com/support



community.NETGEAR.com

NETGEAR, Inc.
NETGEAR INTERNATIONAL LTD

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, logo NETGEAR oraz logo Nighthawk są znakami towarowymi firmy NETGEAR, Inc. Wszelkie znaki towarowe niezwiązane z firmą NETGEAR są wykorzystywane wyłącznie w celach referencyjnych.



201-32590-01

Marzec 2025 r.



Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące innych metod konfiguracji, np. instalacji stałej i wdrażania w przedsiębiorstwie z NETGEAR Insight, zeskanuj kod QR lub przejdź na stronę
NETGEAR.com/m7usermanual.

Z informacjami o zgodności z przepisami, w tym z bieżącą deklaracją zgodności UE, można zapoznać się pod adresem
NETGEAR.com/pl/about/regulatory/.

Przed podłączeniem zasilania należy zapoznać się z dokumentem informującym o zgodności z przepisami.

Dotyczy tylko urządzeń obsługujących częstotliwość 6 GHz: z urządzenia korzystać wyłącznie w pomieszczeniach. Działanie urządzeń obsługujących częstotliwość 6 GHz jest zabronione na platformach wiertniczych oraz w samochodach, pociągach, łodziach i samolotach (z wyjątkiem dużych samolotów lecących powyżej 3 km nad ziemią, w takim przypadku działanie urządzenia jest dozwolone). Zabrania się korzystania z nadajników w paśmie 5,925-7,125 GHz do sterowania i komunikacji z bezałogowymi systemami powietrznymi.


NETGEAR®

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


NIGHTHAWK® | M7 PRO

ROUTER MOBILNY WIFI 5G

ZAWARTOŚĆ

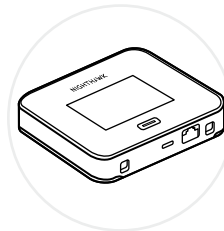


Nighthawk M7 Pro
Router mobilny WiFi 5G

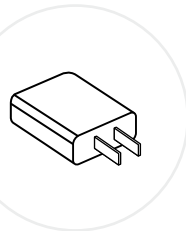


Zasilacz

W niektórych regionach zestawy mogą zawierać również dodatkowe wtyczki zasilania.

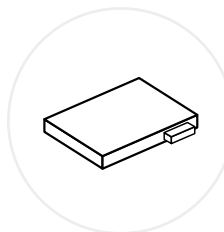


Akumulator

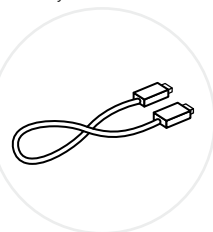


Kabel USB

ZDEJMOWANIE POKRYWY AKUMULATORA

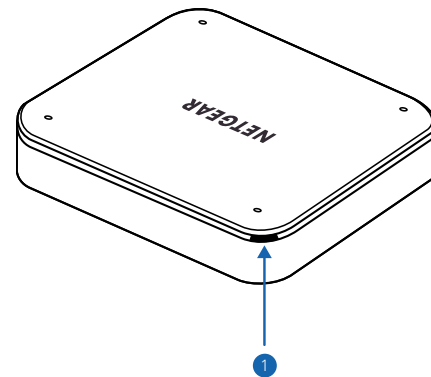

1
Znajdź małe wcięcie w rogu tylnej pokrywy i delikatnie je podważ, aby zdjąć pokrywę.

INSTALOWANIE KARTY SIM I AKUMULATORA

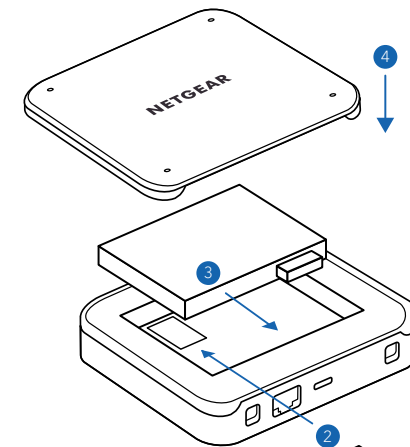


2
Wsuń kartę nano-SIM do gniazda.

3
Włóż akumulator do urządzenia.

4
Naciśnij pokrywę, aby zamknąć urządzenie.

KONFIGURACJA ROUTERA MOBILNEGO WIFI

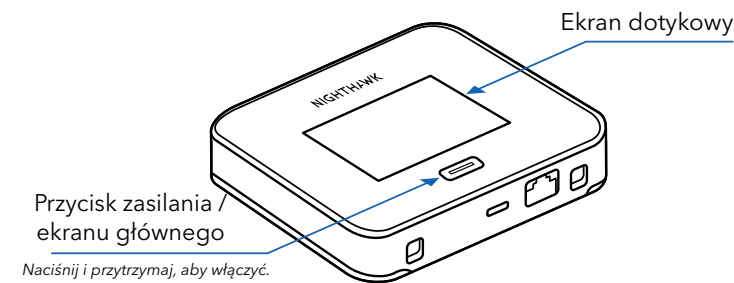

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania / ekranu głównego** przez dwie sekundy, aby włączyć router, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Możesz również połączyć się za pomocą urządzenia WiFi z domyślną siecią WiFi routera i przejść na stronę <http://192.168.1.1>, aby zakończyć konfigurację przez Internet.