



[NETGEAR.com/es/support/](https://NETGEAR.com/es/support/)



[community.NETGEAR.com/es](https://community.NETGEAR.com/es)

NETGEAR, Inc.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

© NETGEAR, Inc., NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y el logotipo de Nighthawk son marcas comerciales de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR se usa únicamente a modo de referencia.



201-32587-01

Marzo de 2025



Para obtener instrucciones detalladas sobre los métodos alternativos de configuración, como la instalación fija y la implementación empresarial con NETGEAR Insight, escanee el código QR o visite [NETGEAR.com/m7usermanual](https://NETGEAR.com/m7usermanual).

Si desea obtener información sobre el cumplimiento normativo, incluida la declaración de conformidad de la UE, visite [NETGEAR.com/es/about/regulatory/](https://NETGEAR.com/es/about/regulatory/).

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

Aplicable solo a dispositivos de 6 GHz: Utilice este dispositivo solo en interiores. El funcionamiento de dispositivos de 6 GHz está prohibido en plataformas petrolíferas, coches, trenes, barcos y aeronaves, excepto que el funcionamiento de este dispositivo esté permitido en aviones grandes que vuelen por encima de los 3000 metros. El funcionamiento de transmisores en la banda de 5,925-7,125 GHz está prohibido para el control o las comunicaciones con sistemas de aeronaves no tripuladas.

**NETGEAR**

INICIO RÁPIDO


**NIGHTHAWK®** | **M7 PRO**

ROUTER WIFI MÓVIL 5G


## CONTENIDO



Nighthawk M7 Pro  
Router WiFi móvil 5G

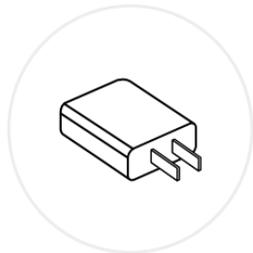

Fuente de alimentación  
*Los paquetes en algunas regiones  
pueden incluir adaptadores de enchufe.*

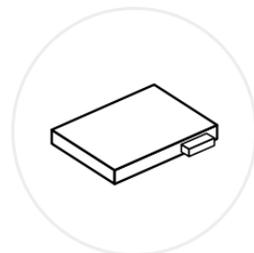


Batería




Cable USB

## RETIRAR LA CUBIERTA DE LA BATERÍA

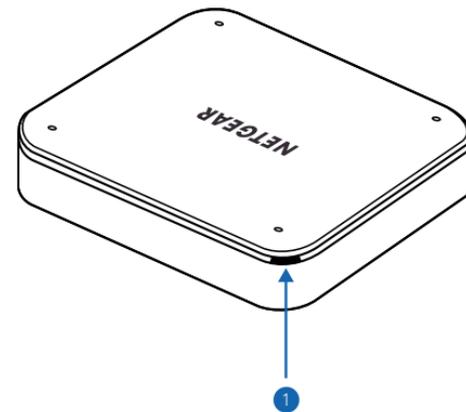

Localice la pequeña muesca en la esquina de la cubierta posterior y haga palanca suavemente en ella para abrirla.

## INSTALAR LA SIM Y LA BATERÍA

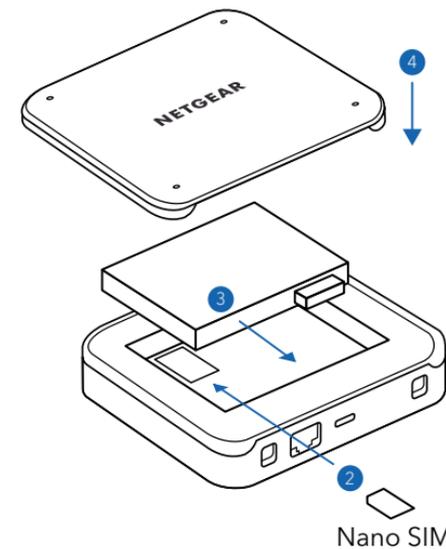


Deslice la tarjeta nano SIM en su ranura.

Inserte la batería en el dispositivo.

Presione para encajar la cubierta posterior en su sitio.

## CONFIGURACIÓN DEL ROUTER WIFI MÓVIL

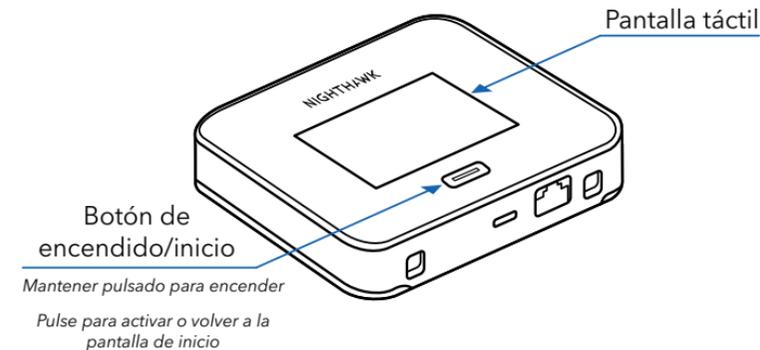

Mantenga pulsado el **botón de encendido/inicio** durante dos segundos para encender el router y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

También puede conectarse a la red WiFi predeterminada del router con un dispositivo WiFi y visitar <http://192.168.1.1> para completar la configuración desde Internet.