

Támogatás

Köszönjük, hogy ezt a NETGEAR terméket választotta.

A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén, és a számmal regisztrálja a terméket a <https://my.netgear.com> weboldalon.

Regisztrálnia kell termékét, mielőtt igénybe vehetné a NETGEAR telefonos ügyfélszolgálatát. Javasoljuk, hogy regisztrálja termékét a NETGEAR weboldalán keresztül.

Frissítésekért és internetes támogatásért látogasson el a <http://support.netgear.com> oldalra.

Javasoljuk, hogy csak hivatalos NETGEAR támogatási forrásokat használjon.

A kezelési útmutatót megtalálja a <http://downloadcenter.netgear.com> címen vagy a termék felhasználói felületén lévő hivatkozáson keresztül.

Védjegyek

A © NETGEAR, Inc., a NETGEAR és a NETGEAR embléma a NETGEAR, Inc. védjegye. Minden nem NETGEAR védjegy felhasználása kizárólag hivatkozási céllal történik.

Megfelelés

A legfrissebb EU megfelelőségi nyilatkozatot a következő címen találja:
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Törvényi előírásokra vonatkozó tájékoztatásért tekintse meg a következő webhelyet:
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

A tápellátás csatlakoztatása előtt olvassa el a törvényi előírásokra vonatkozó dokumentumot.

Csak beltéri használatra. Értékesíthető az EU tagállamaiban, az EFTA országokban és Svájcban.

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA



201-19101-02

2015. május

Gyorskalauz

AC1750 intelligens WiFi router R6400 modell




A csomag tartalma


A doboz az alábbi tételeket tartalmazza:



Router



UTP hálózati kábel

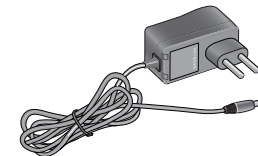

Hálózati adapter
(országonként eltérő)

Bizonyos régiókban a csomaghoz telepítő CD is tartozik.

NETGEAR®

Az alábbi ábra segítségével csatlakoztassa a routert, vagy kövesse a jelen tájékoztató füzet részletes útmutatását.

1. Állítsa be az antennák helyzetét.

Állítsa be az antennákat a lehető legjobb WiFi teljesítmény eléréséhez.

A NETGEAR azt javasolja, hogy a középső antenna legyen függőleges, a többi antenna pedig az ábrán látható módon 45 fokos szögben kifelé hajoljon.

Megjegyzés: Az antennák nem leszerelhetők. Az antennák leszerelésére tett kísérlet károsíthatja a routert.



2. Készítse elő a modemet.

Húzza ki a modem tápkábelét. Ha a készülékben van akkumulátor, távolítsa el azt.

3. Csatlakoztassa a modemet.

Csatlakoztassa a modem tápkábelét. Helyezze vissza az akkumulátort. Ezután csatlakoztassa a modemet a router sárga WAN (internet) csatlakozójához.


4. Kapcsolja be a routert.

A tápellátást jelző LED sárgán világít, majd fehérre vált, amikor a router készen áll a használatra.

5. Csatlakoztasson egy eszközt.

Használhat UTP hálózati kábelt, vagy a WiFi-hálózatra is kapcsolódhat.

WiFi használatával is csatlakoztatható WiFi eszköz a routerhez. A WiFi hálózathoz való csatlakozáshoz használja a készülék címkéjén található WiFi hálózatnevet és jelszót.

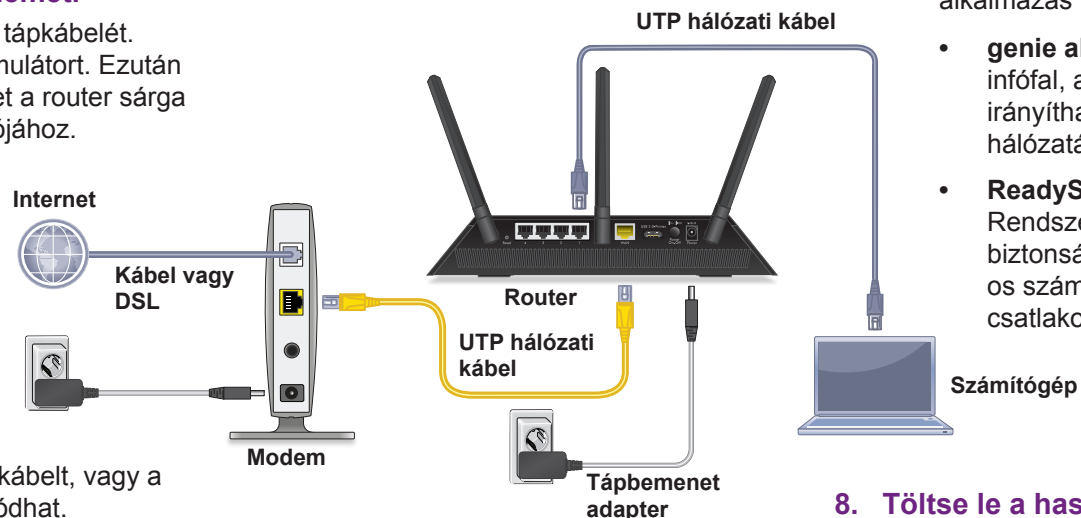

6. Jelentkezzen be a routerbe.

Indítson el egy böngészőt.

Megjelenik a NETGEAR genie alkalmazás.

Ha a genie felület nem jelenik meg, írja be a böngésző címsorába a **www.routerlogin.net** címet. Amikor megjelenik az előugró ablak, adja meg a felhasználónévhez az **admin**, a jelszóhoz pedig a **password** szöveget.

Az internetkapcsolat létrehozásához kövesse a genie lépéseit.

7. Töltsön le ingyenes alkalmazásokat.

A telepítés alatt a genie két ingyenes alkalmazás letöltését ajánlja fel:

- **genie alkalmazás.** Egy személyes infófal, ahol nyomon követheti, irányíthatja és kijavíthatja otthoni hálózatát.
- **ReadySHARE Vault alkalmazás.** Rendszeresen automatikus biztonsági mentést készít Windows-os számítógépéről a routerhez csatlakoztatott USB-s meghajtóra.

8. Töltse le a használati útmutatót.

A használati útmutatót online a következő címen érheti el: <http://downloadcenter.netgear.com>, vagy a termék felhasználói felületén lévő hivatkozás használatával.


Elülső panel

A LED-ek és az USB 3.0 tároló csatlakozó a következő ábrán láthatók. További információ a LED-ekkel kapcsolatban: [LED-ek](#), 2. oldal.



Hátsó panel

A hátsó panel csatlakozói és gombjai a következő ábrán láthatók.

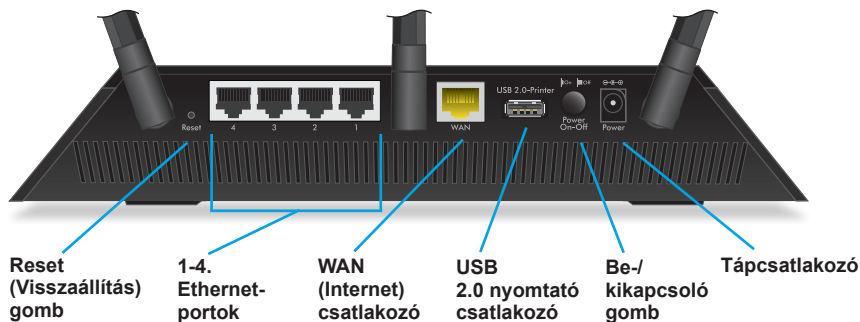

A router tetején lévő LED-ek világítása jelzi a router aktivitását:

LED	Leírás
Tápbemenet 	• Folyamatos fehér. A router üzemkész. • Folyamatos sárga. A router bekapcsol. • Sárgán villog. A készülékszoftver frissítése folyamatban van, vagy megnyomták a Reset (Visszaállítás) gombot. • Villogó fehér. A firmware sérült. • Nem világít. A router nem kap áramot.
Internet 	• Folyamatos fehér. Az internetkapcsolat használatra kész. • Folyamatos sárga. A router érzékelt, hogy Ethernet kábel csatlakozik a modemhez. • Nem világít. Nincs UTP hálózati kábeles kapcsolat a router és a modem között.
2,4 GHz-es Wi-Fi 	• Folyamatos fehér. A 2,4 GHz-es Wi-Fi rádió működik. • Villog. A router Wi-Fi forgalmat bonyolít (küld vagy fogad). • Nem világít. A 2,4 GHz-es Wi-Fi rádió ki van kapcsolva.
5 GHz-es Wi-Fi 	• Folyamatos fehér. Az 5 GHz-es Wi-Fi rádió működik. • Villog. A router Wi-Fi forgalmat bonyolít (küld vagy fogad). • Nem világít. Az 5 GHz-es Wi-Fi rádió ki van kapcsolva.
USB 3.0 tároló csatlakozó 	Az USB 3.0 LED az előlő panelen található USB 3.0 USB tároló csatlakozóhoz való. A NETGEAR azt javasolja, hogy az USB tárolóeszközt a 3.0 USB tárolóporthoz, az USB nyomtatót pedig a 2.0 USB nyomtatóporthoz csatlakoztassa. • Folyamatos fehér. Az USB tárolóegység csatlakozik az USB 3.0 tároló csatlakozóhoz, és készen áll. • Villog. Csatlakoztattak egy USB tárolóeszközt, ami kapcsolódni próbál. • Nem világít. Nem kapcsolódik USB tárolóeszköz az USB 3.0 tároló csatlakozóhoz, vagy valaki rákattintott a Hardver biztonságos eltávolítása gombra, és most már biztonságosan eltávolítható a csatlakoztatott USB tárolóeszköz.

LED	Leírás
USB 2.0 nyomtató csatlakozó 	Az USB 2.0 nyomtató LED az elülső panelen található USB 2.0 USB nyomtató csatlakozóhoz való. A NETGEAR azt javasolja, hogy az USB tárolóeszközt a 3.0 USB tárolóporthoz, az USB nyomtatót pedig a 2.0 USB nyomtatóporthoz csatlakoztassa. • Folyamatos fehér. Az USB nyomtató csatlakozik az USB 2.0 nyomtató csatlakozóhoz, és készen áll. • Villog. Az USB nyomtató csatlakoztatva van az USB 2.0 nyomtató csatlakozóhoz, és próbál kapcsolódni. • Nem világít. Nem kapcsolódik USB nyomtató a 2.0 USB nyomtató csatlakozóhoz, vagy valaki rákattintott a Hardver biztonságos eltávolítása gombra, és most már biztonságosan eltávolítható a csatlakoztatott USB nyomtató.
1-4. Ethernet-portok 	A LED színe a sebességet jelzi: a fehér szín a gigabites Ethernet kapcsolatokat, a sárga pedig a 100 vagy 10 Mbps-os Ethernet kapcsolatokat. • Folyamatos. Egy bekapcsolt eszközt csatlakoztattak az Ethernet porthoz. • Villog. A port internetforgalmat bonyolít (küld vagy fogad). • Nem világít. Nem csatlakozik eszköz ehhez az Ethernet porthoz.
A Wi-Fi LED-del ellátott be-/kikapcsoló gombja 	A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es WiFi rádiók be- és kikapcsolásához két másodpercig tartsa lenyomva ezt a gombot. Ha ez a LED világít, a Wi-Fi rádiók be vannak kapcsolva. Ha ez a LED nem világít, a Wi-Fi rádiók ki vannak kapcsolva, és nem csatlakozhat a routerhez Wi-Fi kapcsolat útján.
WPS gomb 	Ezzel a gombbal a WPS használatával csatlakozhat a WiFi hálózatra anélkül, hogy beírná a WiFi jelszót. A WPS LED-je fényesen villog a folyamat során, majd folyamatosan fényesen világít.

A router telepítése

Mielőtt telepítené a routert, győződjön meg arról, hogy internetszolgáltatása aktív.

➤ A router telepítéséhez:

1. Állítsa be az antennák helyzetét.




Állítsa be az antennákat a lehető legjobb WiFi teljesítmény eléréséhez.

A NETGEAR azt javasolja, hogy a középső antenna legyen függőleges, a többi antenna pedig az ábrán látható módon 45 fokos szögben kifelé hajoljon.


Megjegyzés: Az antennák nem leszerelhetők. Az antennák leszerelésére tett kísérlet károsíthatja a routert.

2. Készítse elő a modemet.
 - a. Húzza ki a modem tápkábelét.
 - b. Ha a modem akkumulátoros tartalék tápellátást használ, vegye ki sz akkumulátorokat.
 - c. Ha az Ön modemje már csatlakozik egy másik routerhez, csatlakoztassa le a kábelt a modemje és az adott router között.

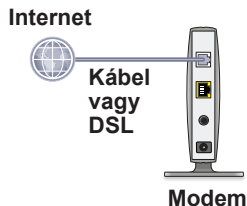


Ügyeljen arra, hogy a modem teljesen kikapcsolt állapotban legyen, és kizárólag az internetes fali aljzathoz csatlakozzon.

3. Csatlakoztassa a modemet.

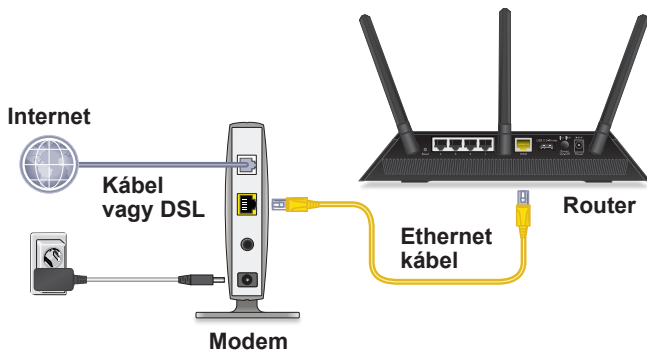


- Csatlakoztassa a modem tápkábelét, majd kapcsolja be a modemet.
 - Ha kivette az akkumulátort, helyezze vissza azt.
 - A routerhez tartozó Ethernet-kábellel csatlakoztassa a modemet a sárga WAN (internet) csatlakozóhoz.
4. Helyezze áram alá a routert.

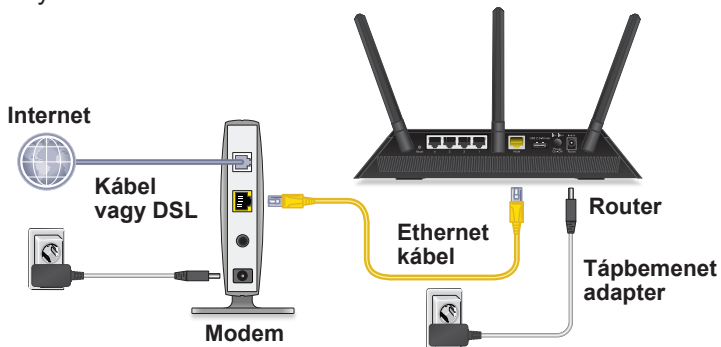

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a routerhez, a hálózati adaptert pedig egy elektromos aljzathoz.
- Várjon, amíg az elülső panel található áramellátást jelző LED sárgán világítani kezd, majd fehérre vált.
Ha egyik LED sem világít, nyomja meg a router hátlapján található **Power On/Off** (Bekapcsoló) gombot.

5. Csatlakoztasson egy eszközt.

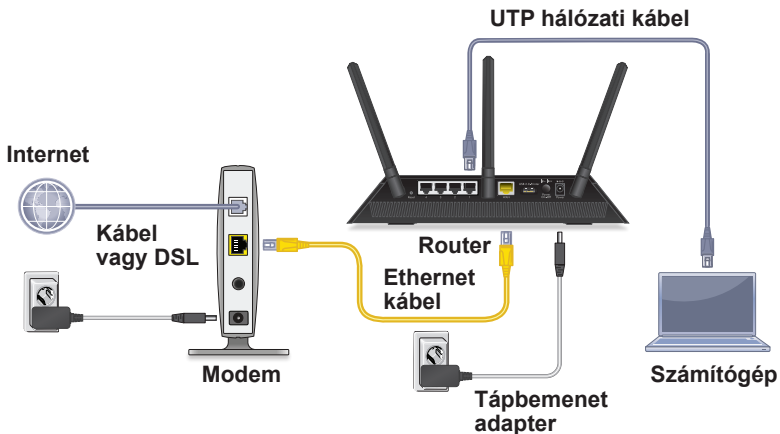

A számítógépet Ethernet-kábelrel csatlakoztathatja a routerhez, vagy WiFi segítségével is csatlakoztathat számítógépet illetve WiFi eszközt a routerhez:

- Vezetékes kapcsolat esetén UTP hálózati kábel segítségével (nem tartozék) csatlakoztassa a számítógépet a router egyik Ethernet portjához.
- Ha a számítógépét vagy egy WiFi eszközt szeretne a routerhez csatlakoztatni, használja a termék címkéjén feltüntetett WiFi beállításokat.

6. Indítson el egy böngészőt.

Amikor az első alkalommal csatlakozik a routerhez, megjelenik a genie képernyő. Az internetkapcsolat létrehozásához kövesse a genie lépéseit.

Ha nem jelenik meg a genie képernyő, próbálkozzon a következő lépésekkel:

- Zárja be, majd nyissa meg újra a böngészőt.
- A számítógép csatlakozzon a routeren található négy Ethernet port egyikéhez vagy a WiFi hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a router megfelelően kap-e áramot, és az áramellátást jelző LED világít-e.
- Ha a számítógépen statikus vagy fix IP-cím van beállítva (nem ez a jellemző), állítsa át, hogy a számítógép automatikusan a routertől kapja az IP-címet.

Ha még mindig nem látja a genie képernyőt, jelentkezzen be a routerbe, hogy a genie érzékelni tudja az internetkapcsolatot.


➤ **A routerbe való bejelentkezéshez:**

1. Indítson el egy böngészőt.
2. A böngésző címsorába írja be a **www.routerlogin.net** címet. Megjelenik a bejelentkezési ablak.
3. A felhasználónévhez írja be az **admin**, a jelszóhoz pedig a **password** szöveget.

Megjelenik a BASIC kezdőképernyő. Ha az internetkapcsolat még nincs beállítva, a genie automatikusan érzékeli a kapcsolatot.

A WiFi hálózat neve és jelszava

Az előzetesen beállított WiFi hálózat neve (SSID) és a jelszó (hálózati kulcs) a sorozatszámhoz hasonlóan egyedien jellemző a routerre. Mivel a router automatikusan használja a WiFi titkosítást, nincs szükség annak beállítására. A WiFi beállítások a készülék címkéjén találhatók.

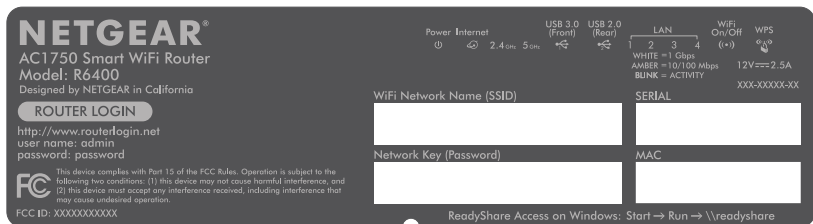

A NETGEAR azt javasolja, hogy az előzetesen beállított WiFi beállításokat használja, mivel ezeket ellenőrizheti a router címkéjén, ha elfelejtene őket. A NETGEAR genie lehetővé teszi ezen beállítások módosítását. Amennyiben így tesz, írja le az új WiFi beállításokat, és tartsa őket biztonságos helyen.

A jövőbeni használat céljából a router címkéjén található WiFi beállításokat ide is feljegyezheti.

WiFi hálózat neve (SSID): _____

Hálózati kulcs (jelszó): _____

Ha megváltoztatja a WiFi beállításokat, a jövőbeni használat céljából jegyezze fel ide az új beállításokat, és tartsa biztonságos helyen ezt a tájékoztató füzetet.

WiFi hálózat neve (SSID): _____

Hálózati kulcs (jelszó): _____

Csatlakozás a WiFi hálózatra

Használhatja WiFi Protected Setup (WPS) funkciót, vagy kiválaszthatja a WiFi hálózatot, és beírhatja annak jelszavát. A számítógépen vagy a WiFi eszközön található WPS gombbal kapcsolatos segítségért tekintse meg a számítógéphez vagy az eszközhöz mellékelt vonatkozó utasításokat vagy az online súgót. Néhány régebbi készülék nem képes a WPS használatára.

➤ Csatlakozás a hálózathoz WPS használatával:

1. 3-5 másodpercig tartsa nyomva a **WPS** gombot a routeren.
A routeren lévő WPS LED elkezd féhéren villogni.
2. Két percen belül a számítógépen vagy a WiFi-eszközön nyomja meg a **WPS gombot**, vagy kattintson a képernyőn megjelenő **WPS** gombra.
A routeren lévő WPS LED folyamatosan féhéren világít, ha a routerhez számítógép vagy WiFi eszköz csatlakozik.
3. Egyéb számítógépek és WiFi eszközök hozzáadásához ismétlje meg a műveletet.

➤ A hálózat kiválasztásához és a jelszó beírásához:

1. Nyissa meg a routerhez csatlakoztatni kívánt számítógép vagy WiFi készülék WiFi kapcsolatokat kezelő szoftverét.
A szoftver megkeresi az adott területen elérhető WiFi hálózatokat.
2. Keresse meg és válassza ki a router WiFi hálózatának nevét (SSID).
Az SSID a készülék címkéjén található.
3. Adja meg a router jelszavát (ha megváltoztatta, akkor az új jelszót), majd kattintson a **Connect** (Csatlakozás) gombra.
A jelszó a készülék címkéjén található.
4. További számítógépek és WiFi készülékek hozzáadásához ismétlje meg az 1-3. lépést.

A router beállításainak megtekintése vagy módosítása

Miután a genie segítségével elvégezte a router beállítását, bejelentkezhet a routerbe a beállítások megtekintéséhez, illetve módosításához.

Bejelentkezés a routerbe

➤ A routerbe való bejelentkezéshez:

1. Csatlakoztasson számítógépet vagy WiFi eszközt a routerhez.
Használhat UTP hálózati kábelt, vagy a WiFi-hálózatra is kapcsolódhat.
 - Vezetékes kapcsolat esetén UTP hálózati kábel segítségével (nem tartozék) csatlakoztassa a számítógépet a router egyik Ethernet portjához.
 - WiFi hálózathoz való kapcsolódáshoz válassza ki a WiFi hálózatot, és csatlakozzon ahhoz.
2. Indítson el egy böngészőt.
3. A böngésző címsorába írja be a **www.routerlogin.net** címet.
Megjelenik a bejelentkezési ablak.
4. A felhasználónévhez írja be az **admin**, a jelszóhoz pedig a **password** szöveget.
Megjelenik a BASIC kezdőképernyő.

A rendszergazdai jelszó módosítása

➤ A rendszergazdai jelszó módosításához:

1. Indítson el egy böngészőt.
2. A böngésző címsorába írja be a **www.routerlogin.net** címet.
Megjelenik a bejelentkezési ablak.

3. A felhasználónévhez írja be az **admin**, a jelszóhoz pedig a **password** szöveget.
Megjelenik a BASIC kezdőképernyő.
4. Válassza ki az **ADVANCED > Administration > Set Password** (SPECIÁLIS > Felügyelet > Jelszó beállítása) menüpontot.
Megjelenik a Jelszó beállítása képernyő.
5. Adja meg a régi jelszavát, majd az új jelszót kétszer.
6. Ahhoz, hogy a jelszó visszaállítható legyen, jelölje be az **Enable Password Recovery** (Jelszó-visszaállítás engedélyezése) jelölőnégyzetet.
A NETGEAR javasolja a jelszó-visszaállítás engedélyezését.
7. Válasszon két biztonsági kérdést, és adja meg ezekre a választ.
8. Kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.
A rendszer elmenti a beállításokat.

Elfelejtett rendszergazdai jelszó visszaállítása

Az admin felhasználónévhez tartozó alapértelmezett jelszó a password. Ha már megváltoztatta a jelszót, és engedélyezte a jelszó-visszaállítási funkciót, lekérheti a jelszót.

➤ Az elfelejtett rendszergazdai jelszó lekéréséhez:

1. Indítson el egy böngészőt.
2. A böngésző címsorába írja be a **www.routerlogin.net** címet.
Megjelenik a bejelentkezési ablak.
3. Kattintson a **Cancel** (Mégse) gombra.
Ha engedélyezte a jelszó visszaállítást, a rendszer arra kéri, hogy írja be a router sorozatszámát.
4. Írja be a router sorozatszámát.
A sorozatszám a készülék címkéjén található.

5. Kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra.
Megjelenik az ellenőrző kérdésekre választ kérő képernyő.
6. Adja meg az ellenőrző kérdések elmentett válaszait.
7. Kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra.
A képernyőn megjelenik a visszaállított jelszó.
8. Kattintson **Login** (Bejelentkezés) gombra.
Megjelenik a bejelentkezési képernyő.
9. A visszaállított jelszóval jelentkezzen be a routerre.

Az elfelejtett WiFi biztonsági jelszó megkeresése

Az előzetesen beállított WiFi-jelszó a router címkéjén található. Ha megváltoztatta WiFi jelszavát és elfelejtette azt, jelentkezzen be a routerbe az aktuális WiFi jelszó megtekintéséhez.

➤ A routerhez való csatlakozáshoz és a WiFi jelszó megtekintéséhez:

1. Indítson el egy böngészőt.
2. Írja be a **www.routerlogin.net** címet a címsorba.
Megjelenik a bejelentkezési ablak.
3. Adja meg a router felhasználónevét és jelszavát.
Az alapértelmezett felhasználónév az **admin**, az alapértelmezett jelszó pedig a **password**. Használhatja az alapértelmezett bejelentkezési adatokat, ha nem módosította azokat.
Megjelenik a BASIC kezdőképernyő.
4. Válassza a **Wireless Settings** (Vezeték nélküli beállítások) lehetőséget.
A képernyő Security Options (Biztonsági beállítások) részén látható a WiFi jelszó.

USB-s eszköz megosztása a WiFi-hálózaton

A ReadySHARE segítségével hozzáférhet a router 3.0 USB-portjához csatlakoztatott USB-tárolóeszközhez, és megoszthatja azt. (Ha az USB eszköz speciális illesztőprogrammal rendelkezik, akkor nem kompatibilis.)

Megjegyzés: A NETGEAR azt javasolja, hogy az USB tárolóeszközt a 3.0 USB tárolóporthoz, az USB nyomtatót pedig a 2.0 USB nyomtatóporthoz csatlakoztassa.



➤ USB-tárolóeszköz elérése Windowsos számítógépről:

1. Csatlakoztassa USB-tárolóeszközét a routeren lévő 3.0 USB-porthoz.

Ha USB-tárolóeszköze tápellátással működik, csatlakoztassa a tápellátását.

Amikor csatlakoztatja az USB-tárolóeszközt a router 3.0 USB-portjához, akár két percig is eltarthat, mielőtt az eszköz készen áll a megosztásra. Alapesetben az USB-tárolóeszköz az összes, helyi hálózaton (LAN) lévő számítógép számára elérhető.

2. A hálózathoz csatlakozó Windows számítógépen válassza a **Start > Run** (Start > Futtatás) lehetőséget, írja be a **\\readyshare** szót a szövegdobozba, és kattintson az **OK** gombra.

Megnyílik egy ablak, melyben megjelennek az eszközön lévő fájlok és mappák.

➤ **USB-tárolóeszköz elérése Mac számítógépről:**

1. Csatlakoztassa USB-tárolóeszközét a routeren lévő 3.0 USB-porthoz.

Ha USB-tárolóeszköze tápellátással működik, csatlakoztassa a tápellátását.

Amikor csatlakoztatja az USB-tárolóeszközt a router 3.0 USB-portjához, akár két percig is eltarthat, mielőtt az eszköz készen áll a megosztásra. Alapesetben az USB-tárolóeszköz az összes, helyi hálózaton (LAN) lévő számítógép számára elérhető.

2. Egy, a hálózatra csatlakozó Mac számítógépen a Finderben válassza ki a **Go > Connect to Server** (Ugrás > Kapcsolódás szerverre) menüelemet.

Megnyílik a Kapcsolódás szerverre képernyő.

3. A **Server Address** (Szerver címe) mezőbe írja be az **smb://readyshare** szót, és kattintson a **Connect** (Kapcsolódás) gombra.

4. Ha a program kéri, válassza a **Guest** (Vendég) választógombot.

Ha a routeren be van állítva a hozzáférés-vezérlés, és a Mac számára engedélyezve van a hálózathoz való hozzáférés, válassza a **Registered User** (Regisztrált felhasználó) választógombot, majd a névmezőbe írja be az **admin**, a jelszómezőbe pedig a **password** szöveget. A hozzáférés vezérlésével kapcsolatos bővebb információért nézze meg a felhasználói kézikönyvet, amely elérhető az interneten a <http://downloadcenter.netgear.com> címen, vagy a router felhasználói felületén lévő hivatkozáson keresztül.

5. Kattintson a **Connect** (Kapcsolódás) gombra.

Megnyílik egy ablak, melyben megjelennek az eszközön lévő fájlok és mappák.

ReadySHARE Vault biztonsági mentés alkalmazás

A routert egy ingyenes biztonsági mentés alkalmazással szállítjuk, amely az otthonában lévő összes Windows számítógéphez használható. Csatlakoztasson egy USB-merevlemez (HDD) a routeren lévő 3.0 USB-porthoz a központi, folyamatos és automatikus biztonsági mentéshez.

Megjegyzés: A NETGEAR azt javasolja, hogy az USB tárolóeszközt a 3.0 USB tárolóporthoz, az USB nyomtatót pedig a 2.0 USB nyomtatóporthoz csatlakoztassa.

Megjegyzés: A következő operációs rendszerek támogatják a ReadySHARE Vault funkciót:

- Windows XP SP3
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

➤ A Windows számítógép biztonsági mentése:

1. Csatlakoztasson egy USB-merevlemez a routeren található 3.0 USB-porthoz.
2. Töltse le a ReadySHARE Vault alkalmazást a www.netgear.com/readyspace webhelyről, és telepítse mindegyik Windows számítógépre.
3. Indítsa el a ReadySHARE Vault alkalmazást.
Megnyílik a ReadySHARE Vault alkalmazás ablaka.
4. A biztonsági mentés beállítását és futtatását az irányítópulton vagy a **Backup** (Biztonsági mentés) lapon végezheti el.

USB-nyomtató megosztása

A router 2.0 USB-portjához egy USB-nyomtatót csatlakoztathat, és vezeték nélküli kapcsolaton keresztül nyomtathat.

Megjegyzés: A NETGEAR azt javasolja, hogy az USB tárolóeszközt a 3.0 USB tárolóporthoz, az USB nyomtatót pedig a 2.0 USB nyomtatóporthoz csatlakoztassa.

➤ A ReadySHARE Printer funkció beállítása:

1. USB-nyomtatókábel segítségével csatlakoztassa az USB-nyomtatót a router 2.0 USB-portjához.
2. A nyomtatót megosztó összes számítógépen végezze el a következőt:
 - a. Telepítse a legfrissebb USB nyomtató illesztőprogramot (elérhető a nyomtató gyártójától).
 - b. Töltse le és telepítse a NETGEAR USB Control Center segédprogramot a www.netgear.com/readyspace webhelyről.
 - c. Válassza ki a nyelvet.
3. Ha a rendszer kéri, válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Connect** (Csatlakozás) gombra minden számítógépnél.

Az első számítógép csatlakozását követően az állapot a következőre változik: Manually connected by xxx (Kézi csatlakozás, xxx).

Mindegyik számítógépnél, amikor befejezte 3. lépést, a nyomtató állapota a következőre vált: Available (Elérhető).

További prémium funkciók

A router segítségével többek között az alábbiakat végezheti el:

- Zene lejátszása USB-eszközzől iTunes Server segítségével.
- Biztonságos VPN szolgáltatási csatlakozás létrehozása az otthoni hálózathoz.
- Személyes FTP kiszolgáló létrehozása egyedi URL-lel.

iTunes Server

Az iTunes Server lehetővé teszi a zene lejátszását a Windows vagy Mac iTunes alkalmazás segítségével a router 3.0 USB-portjához csatlakozó USB-eszközzől. Az iPhone és iPad készüléken lévő Apple Remote alkalmazással is lejátszhatja zenéit bármilyen AirPlay eszközön, például Apple TV-n vagy AirPlay-támogatott erősítőkön keresztül.

➤ Az iTunes szerver beállításainak megadásához:

1. Az iPhone vagy iPad készüléken keresse meg a WiFi-hálózatot, majd csatlakozzon hozzá.
2. Töltse le a Remote alkalmazást az Apple App Store áruházából.
3. Indítsa el a Remote alkalmazást az iPhone vagy iPad készüléken.
4. Kattintson az **Add a Device** (Eszköz hozzáadása) gombra. Megjelenik egy jelszó.
5. Adja meg a jelszót a routerben.
 - a. Indítson el egy böngészőt.
 - b. A böngésző címsorába írja be a **www.routerlogin.net** címet. Megjelenik a bejelentkezési ablak.
 - c. Adja meg a router felhasználónevét és jelszavát.

Az alapértelmezett felhasználónév az **admin**, az alapértelmezett jelszó pedig a **password**. Használhatja az alapértelmezett bejelentkezési adatokat, ha nem módosította azokat.

Megjelenik a BASIC kezdőképernyő.

- d. Válassza az **ADVANCED > USB Functions > ReadySHARE Storage** (HALADÓ > USB funkciók > ReadySHARE Storage) lehetőséget.

Megjelenik az USB tárolás Haladó beállítások képernyője.

- e. Válassza a **Media Server** (Médiakiszolgáló) fület.
Megjelenik a Média-kiszolgáló Beállítások képernyője.
- f. Jelölje be az **Enable iTunes Server (Music Only)** (iTunes kiszolgáló engedélyezése (csak zene)) négyzetet, majd kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.
- g. Írja be a jelszót, majd kattintson az **Allow Control** (Vezérlés engedélyezése) gombra.

A módosítások érvénybe lépnek.

Megjelenik a ReadySHARE zenekönyvtár az iPhone vagy iPad készüléken futó Remote alkalmazásban. Ezt a zenét bármilyen Airplay eszközön lejátszhatja.

VPN szolgáltatás

A VPN szolgáltatás segítségével egy biztonságos kapcsolaton keresztül távolról férhet hozzá az otthoni hálózatahoz. A VPN szolgáltatás beállítását követően a VPN segítségével hozzáférhet a router USB-eszközeihez, a médiákhoz, továbbá elérheti otthoni internetkapcsolatát. A VPN szolgáltatás üzembe helyezéséhez végezze el a következő lépéseket:

1. Állítsa be a VPN szolgáltatást.
2. Telepítse az OpenVPN szoftvert a számítógépére.
3. Használjon egy VPN csatornát.

Ezek a lépések részletesen megtalálhatók a használati útmutatóban, mely elérhető a <http://downloadcenter.netgear.com> weboldalon vagy a router felhasználói felületén található hivatkozással.

Személyes FTP kiszolgáló

Amikor nem tartózkodik otthon a testreszabott, ingyenes URL-címmel, dinamikus DNS-en keresztül az FTP segítségével elérheti a hálózatát. Az FTP kiszolgáló beállításához hajtsa végre a következő főbb lépéseket:

1. Regisztráljon egy ingyenes NETGEAR dinamikus DNS (DDNS) szolgáltatási fiókot.
2. A routeren adja meg a fiók beállításait.
3. Csatlakoztasson USB-merevlemez a routerhez, és állítsa be az interneten keresztüli FTP-hozzáférést.

A lépések a <http://downloadcenter.netgear.com> címen vagy a router kezelőfelületén lévő hivatkozáson keresztül elérhető helyen részletesen is ismertetve vannak.

NETGEAR genie alkalmazás

Az ingyenes NETGEAR genie alkalmazás segítségével könnyedén felügyelheti, csatlakoztathatja és vezérelheti otthoni hálózatát egy Windows vagy Mac számítógépről, táblagépről vagy okostelefonról. Zenét és videókat oszthat meg vagy továbbíthat adatfolyamként, diagnosztizálhatja és megjavíthatja a hálózati problémákat, szülői felügyeletet állíthat be, és még sok egyebet végezhet:

- Hozzáférhet a routerhez, és módosíthatja beállításait, vagy diagnosztizálhatja és megjavíthatja a hálózati problémákat.
- A nyomtatót AirPrint-képessé teheti, így iPad vagy iPhone készülékről is nyomtathat.
- A MyMedia (Médiáim) alkalmazással megtalálhatja és lejátszhatja a hálózaton lévő médiafájlokat.
- A Turbo Transfer (Turbóátvitel) segítségével gyorsan küldhet fájlokat számítógépéről vagy okostelefonjáról a hálózaton lévő másik készülékre.
- Szülői felügyelet beállítása.
- Okostelefon és táblagép csatlakoztatása az otthoni WiFi hálózathoz a Genie WiFi QR kódjának beolvasásával.

Töltse le az ingyenes genie alkalmazást a www.NETGEAR.com/genie webhelyről.