

Support

Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten.

När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på dekalen på produkten och använd det för att registrera din produkt på <https://my.netgear.com>.

Du måste registrera denna produkt innan du kan använda NETGEAR:s telefonsupport. NETGEAR rekommenderar att du registrerar produkten via NETGEAR:s webbplats.

Du hittar produktuppdateringar och webbsupport på <http://support.netgear.com>.

NETGEAR rekommenderar att du endast använder officiella NETGEAR-supportresurser.

Du kan hämta användarhandboken online på <http://downloadcenter.netgear.com> eller via en länk i produktens användargränssnitt.

Varumärken

© NETGEAR, Inc., NETGEAR och NETGEAR-logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. Varumärken från andra tillverkare än NETGEAR används endast som referens.

Efterlevnad

Om du vill se den aktuella EG-försäkran om överensstämmelse går du till: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Information om efterlevnad av bestämmelser finns på <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Läs dokumentet om överensstämmelse innan du ansluter nätadaptern.

Endast för inomhusbruk. Får säljas i alla EU-medlemsländer, EFTA-länder och Schweiz.

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA



201-19096-02

Maj 2015

Snabbstart

AC1750 Smart WiFi Router

Modell R6400




Förpackningens innehåll


Förpackningen innehåller följande artiklar.



Router



Ethernet-kabel

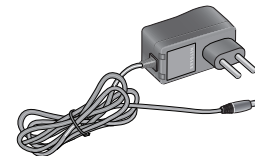

Strömadapter (varierar beroende på region)

I vissa regioner medföljer en resurs-CD i paketet.

NETGEAR®

Du kan ansluta routern med hjälp av det här diagrammet eller genom att följa de detaljerade anvisningarna i den här broschyren.

1. Placera antennerna.

Placera antennerna så att du får bästa WiFi-prestanda.

NETGEAR rekommenderar att mittantennen placeras vertikalt och att du riktar de andra utåt i 45 graders vinkel enligt bilden.

Obs! Antennerna är inte löstagbara. Om du försöker ta loss antennerna kommer routern att skadas.



2. Förbered modemmet.

Koppla ur strömmen till modemmet. Om det har ett reservbatteri tar du ur det.

3. Anslut modemmet.

Koppla in modemmet. Sätt i batteriet igen. Anslut sedan modemmet till routerns gula WAN (internet)-port.


4. Sätt på routern.

Strömlampan lyser orange och sedan vitt när routern är redo.

5. Anslut en enhet.

Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta med WiFi.

Du kan också använda WiFi för att ansluta WiFi-enheten till routern. För att ansluta med WiFi använder du det trådlösa nätverksnamnet och lösenordet på produktens etikett.

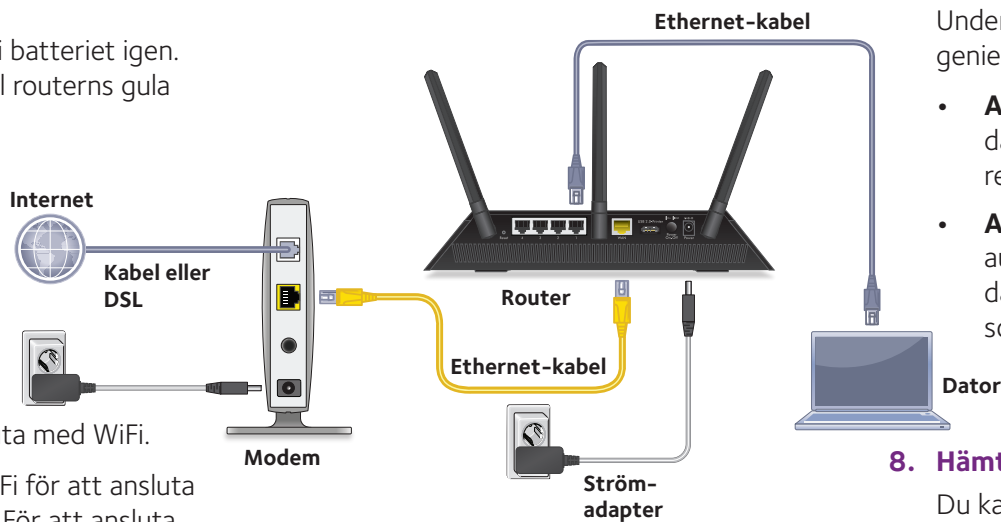

6. Logga in på routern.

Öppna en webbläsare.

NETGEAR genie visas.

Om du inte ser genie skriver du **www.routerlogin.net** i webbläsarens adressfält. Ange **admin** som användarnamn och **password** som lösenord.

Följ stegen i genie för att ansluta till internet.

7. Hämta kostnadsfria appar.

Under installationsprocessen ombeds du av genie att hämta två kostnadsfria appar:

- **Appen genie.** En personlig infopanel där du kan övervaka, kontrollera och reparera ditt hemnätverk.
- **Appen ReadySHARE Vault.** Gör att du automatiskt kan säkerhetskopiera en dator med Windows till en USB-enhet som är ansluten till din router.

8. Hämta användarhandboken.

Du kan hämta användarhandboken på <http://downloadcenter.netgear.com> eller via en länk i produktens användargränssnitt.

Frontpanelen


Indikatorlamporna och USB 3.0-lagringsporten visas i figuren nedan.

Mer information om lamporna finns i *Indikatorlampor* på sidan 2.



Baksida

Anslutningar och knappar på baksidan av routern visas i figuren nedan.

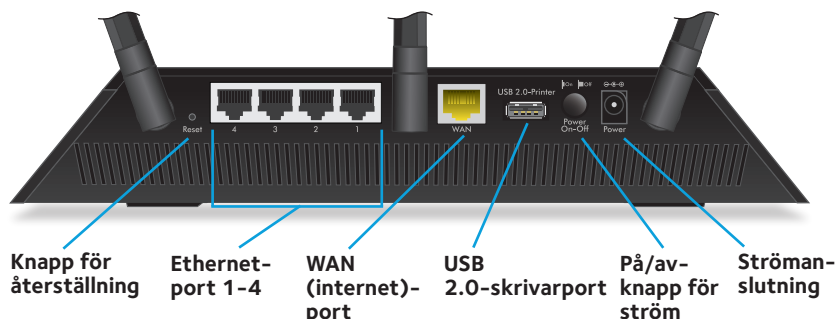

Indikatorlampor

Lamporna på routerns ovansida indikerar routerns aktivitet:

Indikatorlampa	Beskrivning
Ström 	• Fast vitt sken. Routern är redo. • Orange (fast sken). Routern startar upp. • Blinkar orange. Den inbyggda programvaran uppgraderas eller så har du tryckt på knappen Reset (återställ). • Blinkar vitt. Det är fel på den inbyggda programvaran. • Av. Routern får inte ström.
Internet 	• Fast vitt sken. Internetanslutningen är redo. • Orange (fast sken). Routern har identifierat en Ethernet-kabelanslutning till modemmet. • Av. Ingen Ethernet-kabel är ansluten mellan routern och modemmet.
2,4 GHz WiFi 	• Fast vitt sken. WiFi-radion med 2,4 GHz används. • Blinkar. Routern skickar eller tar emot WiFi-trafik. • Av. WiFi-radion med 2,4 GHz är avstängd.
5 GHz WiFi 	• Fast vitt sken. WiFi-radion med 5 GHz används. • Blinkar. Routern skickar eller tar emot WiFi-trafik. • Av. WiFi-radion med 5 GHz är avstängd.
USB 3.0-lagringsport 	USB 3.0-lagringslampan är avsedd för USB 3.0-lagringsporten på frontpanelen. Netgear rekommenderar att du ansluter en USB-lagringsenhet till USB 3.0-lagringsporten och en USB-skrivare till USB 2.0-skrivarporten. • Fast vitt sken. En USB-lagringsenhet är ansluten till USB 3.0-lagringsporten och kan nu användas. • Blinkar. En USB-lagringsenhet är inkopplad och försöker ansluta. • Av. Ingen USB-lagringsenhet är ansluten till USB 3.0-lagringsporten, eller så har någon tryckt på knappen Safely Remove Hardware (säker borttagning av maskinvara) och det är nu säkert att ta bort den anslutna USB-lagringsenheten.

Indikatorlampa	Beskrivning
USB 2.0-skrivarport 	USB 2.0-skrivarlampan är avsedd för USB 2.0-skrivarporten på frontpanelen. Netgear rekommenderar att du ansluter en USB-lagringsenhet till USB 3.0-lagringsporten och en USB-skrivare till USB 2.0-skrivarporten. • Fast vitt sken. En USB-skrivare är ansluten till USB 2.0-skrivarporten och kan nu användas. • Blinkar. En USB-skrivare är inkopplad till USB 2.0-skrivarporten och försöker ansluta. • Av. Ingen USB-skrivare är ansluten till USB 2.0-skrivarporten, eller så har någon tryckt på knappen Safely Remove Hardware (säker borttagning av maskinvara) och det är nu säkert att ta bort den anslutna USB-skrivaren.
Ethernet-port 1-4 	Färgen på lampan anger hastigheten: vitt för Gigabit-Ethernet-anslutningar och orange för 100 eller 10 Mbit/s-Ethernet-anslutningar. • Fast sken. En påslagen enhet ansluts till Ethernet-porten. • Blinkar. Porten skickar eller tar emot trafik. • Av. Ingen enhet är ansluten till den här Ethernet-porten.
WiFi på/av-knapp med lysdiod 	Om du trycker ned den här knappen i två sekunder slås 2,4 GHz- och 5 GHz-WiFi-radioenheterna på och stängs av. Om den här lysdioden är tänd är WiFi-radioenheterna på. Om den här lysdioden är släckt är WiFi-radioenheterna avstängda och du kan inte använda WiFi för att ansluta till routern.
WPS-knapp 	Med den här knappen kan du använda WPS för att ansluta till det trådlösa nätverket utan att skriva lösenordet för trådlöst. WPS-lampan blinkar vitt under den här processen och lyser sedan med fast vitt sken.

Installera din router

Se till att din internettjänst är aktiv innan du installerar routern.

➤ Så här installerar du routern:

1. Placera antennerna.




Placera antennerna så att du får bästa WiFi-prestanda.

NETGEAR rekommenderar att mittantennen placeras vertikalt och att du riktar de andra utåt i 45 graders vinkel enligt bilden.


Obs! Antennerna är inte löstagbara. Om du försöker ta loss antennerna kommer routern att skadas.

2. Förbered modemmet.
 - a. Koppla ur strömmen till modemmet.
 - b. Om modemmet använder reservbatterier tar du ut dem.
 - c. Om modemmet redan var anslutet till en annan router kopplar du ur kabeln mellan modemmet och den routern.


Se till att modemmet är avstängt och endast anslutet till vägguttaget för din internettjänst.

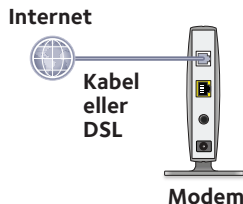

3. Anslut modemmet.

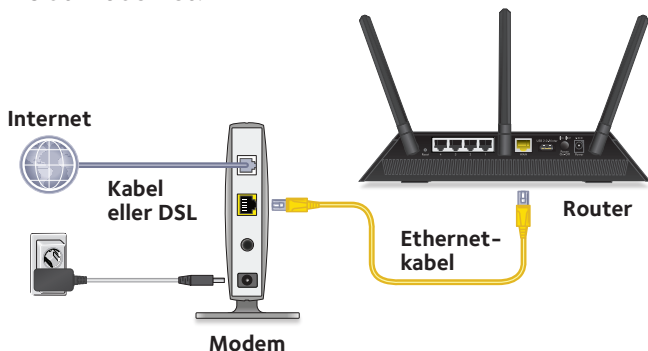


- Anslut och slå sedan på modemmet.
 - Om du har tagit bort batterierna ska du byta ut dem.
 - Använd Ethernet-kabeln som medföljde routern och anslut modemmet till den gula WAN (internet)-porten på routern.
4. Koppla ström till routern.

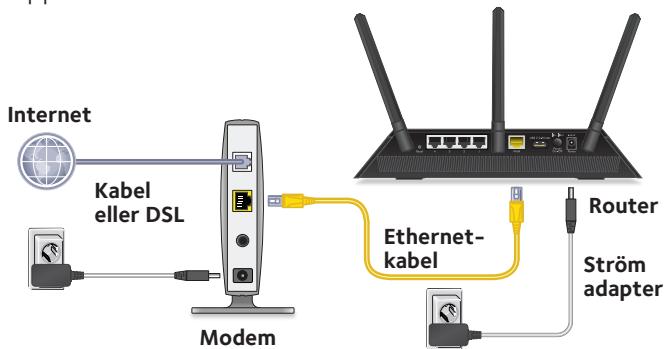

- Anslut strömsladden till routern och anslut strömadaptern till ett uttag.
- Vänta tills strömlampan på frontpanelen lyser orange och sedan vitt.

Om inga lampor lyser trycker du på **Power On/Off**-knappen (ström på/av) på baksidan av routern.

5. Anslut en enhet.

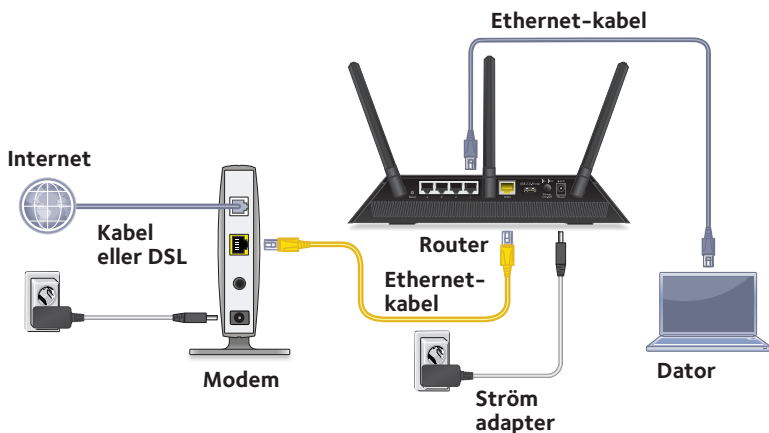

Du kan använda en Ethernet-kabel för att ansluta en dator till routern eller så kan du använda WiFi för att ansluta en dator eller WiFi-enhet till routern:

- Om du ansluter med kabel använder du en Ethernet-kabel (medföljer inte) för att ansluta datorn till en Ethernet-port på routern.
- Du ansluter datorn eller WiFi-enheten till routern via WiFi genom att använda WiFi-inställningarna på produktens etikett.

6. Öppna en webbläsare.

Första gången du ansluter till routern visas genie-sidan. Följ stegen i genie för att ansluta till internet.

Försök med följande om genie-sidan inte visas:

- Stäng och öppna webbläsaren igen.
- Se till att din dator är ansluten till en av de fyra Ethernet-portarna på routern eller att du är ansluten till routerns WiFi-nätverk.
- Kontrollera att routern får ström och att strömlampan lyser.
- Om datorn är inställd på statisk eller fast IP-adress (det är ovanligt), ändrar du det så att du får en IP-adress automatiskt från routern.


Om genie-sidan fortfarande inte visas loggar du in på routern så att genie kan söka rätt på din internetanslutning.

➤ Så här loggar du in på routern:

1. Öppna en webbläsare.
2. Skriv **www.routerlogin.net** i webbläsarens adressfält.
Ett inloggningsfönster öppnas.
3. Ange **admin** som användarnamn och **password** som lösenord.
Sidan BASIC Home (grundläggande startskärm) visas. Om du inte har konfigurerat din internetanslutning än så identifierar genie anslutningen automatiskt.

Nätverksnamn och lösenord för WiFi

Det förinställda WiFi-nätverksnamnet (SSID) och lösenordet (nätverksnyckeln) är unika för din router, som ett serienummer. Eftersom routern automatiskt använder WiFi-säkerhet behöver du inte konfigurera det. WiFi-inställningarna finns på produktetiketten.

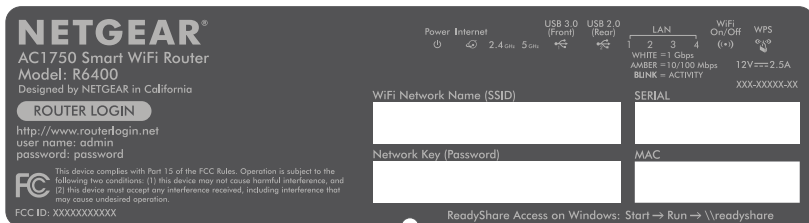

NETGEAR rekommenderar att du använder de förinställda WiFi-inställningarna, eftersom du kan titta på produktetiketten om du glömmer dem. Med NETGEAR genie kan du ändra dessa inställningar. Om du ändrar dem skriver du ned WiFi-inställningarna och förvarar dem på en säker plats.

Du kan skriva ned WiFi-inställningarna från produktetiketten här och spara dem som referens.

WiFi-nätverksnamn (SSID): _____

Nätverksnyckel (lösenord): _____

Om du ändrar WiFi-inställningarna skriver du ned de nya inställningarna här som referens, och sparar den här broschyren på ett säkert ställe.

WiFi-nätverksnamn (SSID): _____

Nätverksnyckel (lösenord): _____

Ansluta till det trådlösa nätverket

Du kan antingen använda Wi-Fi Protected Setup (WPS) eller välja ditt trådlösa nätverk och skriva lösenordet. Om du vill ha mer information om WPS-knappen på datorn eller WiFi-enheten kan du läsa instruktionerna eller se onlinehjälpn som medföljde datorn eller enheten. Viss gammal utrustning kan inte använda WPS.

➤ Ansluta till nätverket med WPS:

1. Tryck på **WPS**-knappen på routern i 3–5 sekunder.
WPS-lampan på routern blinkar vitt.
2. Inom två minuter trycker du på **WPS**-knappen på datorn eller WiFi-enheten eller klickar på **WPS**-knappen på skärmen.
WPS-lampan på routern lyser med ett fast vitt sken när datorn eller WiFi-enheten ansluts till routern.
3. Lägg till andra datorer eller WiFi-enheter genom att upprepa den här proceduren.

➤ Gör så här för att välja ditt nätverk och ange lösenordet:

1. Öppna verktyget som hanterar dina WiFi-anslutningar på datorn eller den WiFi-enhet som du vill ansluta till routern.
Verktyget söker efter WiFi-nätverk i ditt område.
2. Hitta och välj namn på routerns WiFi-nätverk (SSID).
SSID står på produktetiketten.
3. Ange routerns lösenord (eller ditt eget lösenord om du ändrat det) och klicka på knappen **Connect** (anslut).
Lösenordet står på produktetiketten.
4. Lägg till andra datorer eller WiFi-enheter genom att upprepa steg 1 till steg 3.

Visa eller ändra routerinställningarna

När du har använt genie för att ställa in routern, kan du logga in på routern för att visa eller ändra dess inställningar.

Logga in på routern

➤ Så här loggar du in på routern:

1. Anslut en dator eller en WiFi-enhet till routern.
Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta med WiFi.
 - Om du ansluter med kabel använder du en Ethernet-kabel (medföljer inte) för att ansluta datorn till en Ethernet-port på routern.
 - För att ansluta med WiFi väljer du och ansluter ditt trådlösa nätverk.
2. Öppna en webbläsare.
3. Skriv **www.routerlogin.net** i webbläsarens adressfält.
Ett inloggningsfönster öppnas.
4. Ange **admin** som användarnamn och **password** som lösenord.
Sidan BASIC Home (grundläggande startskärm) visas.

Ändra administratörlösenordet

➤ Så här ändrar du administratörlösenordet:

1. Öppna en webbläsare.
2. Skriv **www.routerlogin.net** i webbläsarens adressfält.
Ett inloggningsfönster öppnas.
3. Ange **admin** som användarnamn och **password** som lösenord.
Sidan BASIC Home (grundläggande startskärm) visas.

4. Välj **ADVANCED** (avancerat) > **Administration > Set Password** (ange lösenord).
Sidan Set Password (ange lösenord) visas.
5. Skriv in ditt gamla lösenord och skriv in det nya lösenordet två gånger.
6. För att kunna återställa lösenordet markerar du kryssrutan **Enable Password Recovery** (aktivera lösenordsåterställning).
NETGEAR rekommenderar att du aktiverar lösenordsåterställning.
7. Välj två säkerhetsfrågor och besvara dem.
8. Klicka på knappen **Apply** (tillämpa).
Dina ändringar sparas.

Återskapa ett administratörlösenord du har glömt

Det standardinställda lösenordet för användarnamn för admin är password. Om du har ändrat lösenordet och aktiverat funktionen för lösenordsåterställning kan du hämta det här lösenordet.

➤ Så här hämtar du ett lösenord du har glömt:

1. Öppna en webbläsare.
2. Skriv **www.routerlogin.net** i webbläsarens adressfält.
Ett inloggningsfönster öppnas.
3. Klicka på knappen **Cancel** (avbryt).
Om lösenordsåterställning är aktiverat uppmanas du att ange routerns serienummer.
4. Ange routerns serienummer.
Serienumret finns på produktetiketten.

5. Klicka på knappen **Continue** (fortsätt).
En sida visas som frågar efter svar på dina säkerhetsfrågor.
6. Ange svaren du sparat på säkerhetsfrågorna.
7. Klicka på knappen **Continue** (fortsätt).
Det återställda lösenordet visas på en sida.
8. Klicka på knappen **Login** (inloggning).
En inloggningssida visas.
9. Logga in på routern med det återställda lösenordet.

Hitta ett glömt lösenord för WiFi-säkerhet

Det förinställda WiFi-lösenordet finns på produktetiketten. Om du har ändrat lösenordet för trådlöst och glömt det, loggar du in på routern för att visa det aktuella lösenordet.

➤ Så här ansluter du till routern och visar dess trådlösa lösenord:

1. Öppna en webbläsare.
2. Skriv **www.routerlogin.net** i adressfältet.
Ett inloggningsfönster öppnas.
3. Ange användarnamnet och lösenordet för routern.
Standardanvändarnamnet är **admin** och standardlösenordet är **password**. Du kan använda standardinloggningsuppgifterna om du inte har ändrat dem.
Sidan BASIC Home (grundläggande startskärm) visas.
4. Välj **Trådlösa inställningar**.
Avsnittet säkerhetsalternativ på sidan visar ditt lösenord för trådlöst.

Dela en USB-enhet i WiFi-nätverket

Med ReadySHARE kan du använda och dela USB-lagringsenheter som ansluts till routerns USB 3.0-lagringsport. (Om din USB-enhet har specialdrivrutiner är den inte kompatibel.)

Obs! Netgear rekommenderar att du ansluter en USB-lagringsenhet till USB 3.0-lagringsporten och en USB-skrivare till USB 2.0-skrivarporten.



➤ Så här får du åtkomst till USB-lagringsenheten från en Windows-dator:

1. Anslut USB-lagringsenheten till USB 3.0-lagringsporten på routern.

Om USB-lagringsenheten använder en strömkälla måste du använda den vid anslutning.

När du ansluter USB-lagringsenheten till routerns USB 3.0-lagringsport kan det ta upp till två minuter innan den är redo att delas. Som standard är USB-lagringsenheten tillgänglig för alla datorer i det lokala nätverket.

2. På en Windows-dator som är ansluten till nätverket väljer du **Start > Run** (kör), anger **\\readyshare** i dialogrutan och klickar på knappen **OK**.

Ett fönster visar filerna och mapparna på enheten.

➤ **Så här får du åtkomst till USB-lagringsenheten från en Mac:**

1. Anslut USB-lagringsenheten till USB 3.0-lagringsporten på routern.

Om USB-lagringsenheten använder en strömkälla måste du använda den vid anslutning.

När du ansluter USB-lagringsenheten till routerns USB 3.0-lagringsport kan det ta upp till två minuter innan den är redo att delas. Som standard är USB-lagringsenheten tillgänglig för alla datorer i det lokala nätverket.

2. På en Mac som är ansluten till nätverket startar du Finder och väljer **Go > Connect to Server** (gå > anslut till server). Sidan Connect to Server (anslut till server) visas.
3. Ange **smb://readyshare** i fältet **Server Address** (serveradress) och klicka på knappen **Connect** (anslut).
4. Välj alternativknappen **Guest** (gäst) när du blir ombedd att göra det.

Om du ställer in åtkomstkontroll på routern och du tillåter att din Mac får åtkomst till nätverket väljer du alternativknappen **Registered User** (registrerad användare) och anger **admin** som namn och **password** som lösenord. Mer information om åtkomstkontroll finns i användarhandboken som är tillgänglig online på <http://downloadcenter.netgear.com> eller genom att klicka på en länk i användargränssnittet i routern.

5. Klicka på knappen **Connect** (Anslut).

Ett fönster visar filerna och mapparna på enheten.

Säkerhetskopieringsprogrammet ReadySHARE Vault

Din router har kostnadsfri programvara för säkerhetskopiering av alla Windows-datorer i hemmet. Om du ansluter en USB-hårddisk till USB 3.0-lagringsporten på routern får du tillgång till central, kontinuerlig och automatiserad säkerhetskopiering.

Obs! Netgear rekommenderar att du ansluter en USB-lagringsenhet till USB 3.0-lagringsporten och en skrivare till USB 2.0-skrivarporten.

Obs! Följande operativsystem stöder ReadySHARE Vault:

- Windows XP SP3
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

➤ Så här säkerhetskopierar du din Windows-dator:

1. Anslut en USB-hårddisk till USB 3.0-lagringsporten på routern.
2. Hämta ReadySHARE Vault från www.netgear.com/readyspace och installera det på Windows-datorerna.
3. Starta ReadySHARE Vault.
Fönstret ReadySHARE Vault öppnas.
4. Använd infopanelen eller fliken **Backup** (säkerhetskopiering) för att ställa in och köra säkerhetskopieringsjobb.

Dela en USB-skrivare

Du kan ansluta en USB-skrivare till USB 2.0-skrivarporten på routern och skriva ut trådlöst.

Obs! Netgear rekommenderar att du ansluter en USB-lagringsenhet till USB 3.0-lagringsporten och en USB-skrivare till USB 2.0-skrivarporten.

➤ Installera ReadySHARE Printer:

1. Anslut USB-skrivaren till USB 2.0-skrivarporten på routern med en USB-skrivarkabel.
2. På de datorer som ska dela skrivaren gör du följande:
 - a. Installera aktuell USB-skrivardrivrutinsprogramvara (tillgänglig från skrivartillverkaren).
 - b. Hämta verktyget NETGEAR USB Control Center från www.netgear.com/readymshare och installera det.
 - c. Välj språk.
3. Om du uppmanas till detta, välj skrivaren och klicka på knappen **Connect** (anslut) för varje dator.

När den första datorn ansluter ändras statusen till Manually connected by xxx (manuellt ansluten av xxx).

När du slutför steg 3 för respektive dator visas skrivarens status som Available (tillgänglig).

Fler premiumfunktioner

Du kan göra allt det här och mycket mer med din router:

- Spela upp musik från en USB-enhet med iTunes Server.
- Konfigurera en säker VPN-tjänstanslutning till ditt hemnätverk.
- Skapa en personlig FTP-server med en anpassad URL-adress.

iTunes Server

Med iTunes Server kan du spela upp musik med din iTunes-app för Windows eller Mac iTunes från en USB-enhet som är ansluten till routerns USB 3.0-lagringsport. Du kan även använda Apple Remote-appen från iPhone eller iPad och spela upp musik på valfri AirPlay-enhet, som Apple TV eller en receiver med stöd för AirPlay.

➤ Så här anger du inställningar för iTunes Server:

1. Leta upp WiFi-nätverket på din iPhone eller iPad och anslut.
2. Hämta Remote-appen från Apple App Store.
3. Starta Remote-appen från din iPhone eller iPad.
4. Klicka på **Add a Device** (lägg till enhet).

Ett lösenord visas.

5. Ange lösenordet i routern.
 - a. Öppna en webbläsare.
 - b. Skriv **www.routerlogin.net** i webbläsarens adressfält.
Ett inloggningsfönster öppnas.
 - c. Ange användarnamnet och lösenordet för routern.
Standardanvändarnamnet är **admin** och standardlösenordet är **password**. Du kan använda standardinloggningsuppgifterna om du inte har ändrat dem.
Sidan BASIC Home (grundläggande startskärm) visas.

- d. Välj **ADVANCED > USB Functions > ReadySHARE Storage** (AVANCERAT > USB-funktioner > ReadySHARE-lagring).
Sidan USB Storage (Advanced Settings) (USB-lagring, avancerade inställningar) visas.
- e. Välj fliken **Media Server** (medieserver).
Sidan Media Server (Settings) (medieserver (inställningar)) visas.
- f. Markera kryssrutan **Enable iTunes Server (Music Only)** (aktivera iTunes Server (endast musik)) och klicka på knappen **Apply** (tillämpa).
- g. Ange lösenordet och klicka på knappen **Allow Control** (tillåt fjärrkontroll).
Ändringarna börjar gälla.

På din iPhone eller iPad visas ReadySHARE-musikbiblioteket i Remote-appen. Du kan spela upp musiken på alla Airplay-enheter.

VPN-tjänsten

Med VPN-tjänsten får du fjärråtkomst till ditt hemnätverk via en säker anslutning. När du har konfigurerat VPN-tjänsten kan du använda VPN för att få åtkomst till routerns USB-enhet och media samt för åtkomst till internettjänsten hemma. För att konfigurera VPN-tjänsten följer du dessa steg:

1. Ange VPN-tjänsten.
2. Installera OpenVPN-programvara på datorn.
3. Använd en VPN-tunnel.

Dessa steg beskrivs i detalj i användarhandboken som finns tillgänglig online på <http://downloadcenter.netgear.com> eller via en länk i routerns användargränssnitt.

Personlig FTP-server

Med din anpassade kostnadsfria webbadress kan du använda FTP för åtkomst till ditt nätverk när du inte är hemma via dynamisk DNS. Så här konfigurerar du FTP-servern:

1. Registrera dig för ett kostnadsfritt NETGEAR Dynamic DNS (DDNS)-konto.
2. Ange routerns kontoinställningar.
3. Anslut en USB-hårddisk till routern och konfigurera FTP-åtkomst via internet.

Dessa steg beskrivs i detalj i användarhandboken som finns tillgänglig online på <http://downloadcenter.netgear.com> eller via en länk i routerns användargränssnitt.

NETGEAR genie-programmet

Med det kostnadsfria genie-programmet från NETGEAR kan du enkelt övervaka, ansluta till och kontrollera ditt hemnätverk från en Windows- eller Mac-dator, surfplatta eller smarttelefon. Du kan dela och strömma musik och videoklipp, felsöka och reparera problem med nätverket, ställa in föräldrakontroll och mycket mer:

- Du har åtkomst till routern och kan ändra inställningar, eller felsöka och reparera problem med nätverket.
- Gör en skrivare kompatibel med AirPrint och skriv ut från iPad eller iPhone.
- Använd MyMedia till att hitta och spela upp mediefiler i nätverket.
- Använd Turbo Transfer till att snabbt skicka filer från datorn eller smarttelefonen till en annan enhet i nätverket.
- Ställ in föräldrakontroll.
- Anslut din smarttelefon eller surfplatta till hemnätverket genom att läsa av QR-koden för WiFi från genie.

Hämta det kostnadsfria genie-programmet från
www.NETGEAR.com/genie.