



Snabbstartsguide

Konfigurera in Orbi-routern och satelliten



Konfigurera routern och satelliten med appen NETGEAR Orbi eller en webbläsare.

Konfigurera appen NETGEAR Orbi

1. Skanna en QR-kod eller sök efter NETGEAR Orbi i Apple App Store eller Google Play Store.
2. Ladda ned och starta appen NETGEAR Orbi på din mobila enhet och följ anvisningarna.



NETGEAR®

Konfiguration för webbläsare

1. Koppla bort modemmet och ta ur och sätt sedan tillbaka reservbatteriet om det finns något.
2. Koppla in modemmet igen.
3. Använd den medföljande Ethernet-kabeln för att ansluta modemmet till den gula internetporten på routern.

Obs! Om du vill ansluta routern till en befintlig gateway, rekommenderar vi att du stänger av den befintliga gatewayens WiFi.

4. Koppla in routern.
Strömlampan på baksidan av routern lyser grönt. Om strömlampan inte lyser trycker du på knappen **Power On/Off** (ström på/av).
5. Vänta tills routerns ringlampa lyser vitt.
6. Placera och koppla in satelliten och vänta tills dess ringlampa lyser blått eller gult.
Flytta satelliten närmare routern om satellitens ringlampa lyser i magenta. Mer information finns i [Synkroniseringsfärger för satellitens ringlampa](#).
7. Anslut datorn eller den mobila enheten till routern eller satelliterna via Ethernet eller WiFi:

- **Ethernet.** Använd en Ethernet-kabel för att ansluta en dator till routern eller satelliten.
- **WiFi.** Använd WiFi-nätverksnamnet (SSID) och lösenordet som står på etiketten på routern eller satelliten för att ansluta.

8. Öppna en webbläsare, gå sedan till orbilogin.com och följ instruktionerna.
Om ett inloggningsfönster visas anger du användarnamn och lösenord. Användarnamnet är **admin** och standardlösenordet är **password**.

Synkroniseringsfärger för satellitens ringlampa

När satelliten har aktiverats lyser dess ringlampa vitt när satelliten försöker synkronisera med routern. Ringlampan lyser därefter i någon av följande färger i cirka tre minuter och sedan slocknar den:

- Blått** Anslutningen mellan satelliten och routern är bra.
- Gult** Anslutningen mellan satelliten och routern är ganska bra. Överväg att flytta satelliten närmare routern.
- Magenta** Det gick inte att synkronisera satelliten med routern. Flytta satelliten närmare routern.

Obs! Om ringlampan fortfarande lyser i magenta efter ungefär en minut trycker du på knappen **Sync** (synkronisera) på routern och på satelliten. Om satelliten synkroniseras med routern lyser satellitens ringlampa vitt, sedan lyser den med ett blått sken vilket indikerar en bra anslutning och sedan slocknar den.



201-22616-01


November 2017

Förpackningens innehåll



Orbi-router
(Modell RBR20)

Orbi-satellit
(Modell RBS20)

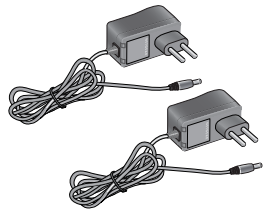

Strömadaptrar (2)
(varierar beroende på region)



Ethernet-kabel

Översikt över Orbi-routern



- 1 Ringlampa (visas inte på bilden)
- 2 Knappen Sync (synkronisera) (används även för WPS-anslutning)
- 3 Internetport (satelliten har ingen internetport)
- 4 Ethernet-portar
- 5 Knappen Power On/Off (ström på/av) och strömlampa
- 6 Strömanslutning
- 7 Knappen Reset (återställ)

Översikt över Orbi-satelliten



- 1 Ringlampa (visas inte på bilden)
- 2 Knappen Sync (synkronisera) (används även för WPS-anslutning)
- 3 Internetport (satelliten har ingen internetport)
- 4 Ethernet-portar
- 5 Knappen Power On/Off (ström på/av) och strömlampa
- 6 Strömanslutning
- 7 Knappen Reset (återställ)

Support

Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. Du kan besöka www.netgear.com/support för att registrera produkten, få hjälp, komma åt de senaste nedladdningarna och användarhandböckerna samt gå med i vår community. Vi rekommenderar att du endast använder officiella NETGEAR-supportresurser.

Aktuell EG-försäkran om överensstämmelse finns på <http://kb.netgear.com/11621>.

Information om efterlevnad av bestämmelser finns på <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Läs dokumentet om överensstämmelse innan du ansluter nätadaptern.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR och NETGEAR-logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. Varumärken från andra tillverkare än NETGEAR används endast för referens.