

orbi™ Micro

インストールガイド

NETGEAR®

テクニカルサポート

本製品の保証期間は3年間です。無償保証を受けるためには、本製品をお買い上げ後30日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙「ユーザー登録のお知らせ」をご確認ください。また、サポートを受けるうえでご購入いただいた証明（領収書、レシート等）をしていただく場合がございますので、保管をお願い致します。

NETGEARカスタマーサポート

NETGEAR製品のインストール、設定、仕様に関するご質問や問題については、下記のNETGEARカスタマーサポートまでご連絡ください。

フリーコール **0120-921-080**

携帯電話から **03-6670-3465**

E-mail **support@netgear.jp**



201-24144-01


© NETGEAR, Inc. NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEAR社の商標です。NETGEAR以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。
2018年7月

同梱物の確認



Orbi Microルーター


Orbi Microサテライト ×2

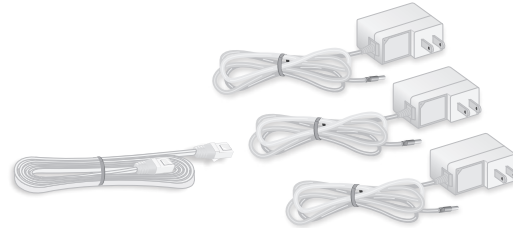

LANケーブル

電源アダプター ×3

各部の名称とはたらき

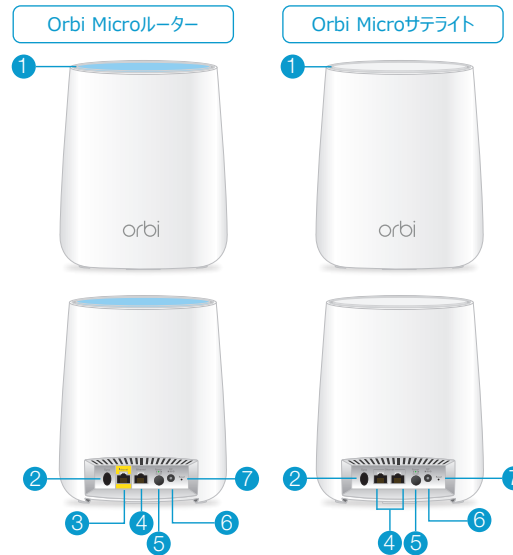

- 1 リングLED (画像にはありません)
- 2 Syncボタン (WPS接続時使用)
- 3 インターネットポート (Orbi Microサテライトはインターネットポートを搭載していません)
- 4 LANポート
- 5 電源 オン/オフボタンと電源LED
- 6 電源差し込み口
- 7 リセットボタン

Orbiアプリを使ったセットアップ


Webブラウザーを使ってセットアップを行う場合は、

Webブラウザーを使ったセットアップ をご覧ください。

- Orbiアプリをモバイルデバイスにインストールします。以下のQRコードをクリックするか、Apple App StoreまたはGoogle Playストアで [NETGEAR Orbi] と検索してください。



- Orbiアプリの画面に表示される手順に従ってセットアップします。

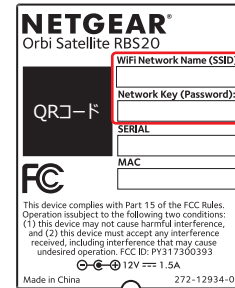

QRコード、WiFiネットワーク名、パスワードはOrbi MicroルーターまたはOrbi Microサテライトのラベルに記載されています。

インターネット接続が自動的に検出されない場合

PPPoE接続の場合は、セットアップの途中で次のような画面が表示されます。[高度な設定] から、[PPPoE] をタップします。



プロバイダーから提供されるユーザー IDとパスワード情報を以下の例を参考に入力して、[適用] をタップします。



例

ユーザー ID	プロバイダーより指定された接続ID (例: username@example.com)
パスワード	プロバイダーより指定されたパスワード



セットアップの途中で製品登録画面が表示されます。このページから製品を登録、または後で登録する場合はMyNETGEAR.comにアクセスして登録します。

Webブラウザーを使ったセットアップ

PCなどのWebブラウザーを使ってセットアップをする場合は、次の手順を行います。

- ONUまたはモデムの電源をオフにします。ONUまたはモデムがすでに別のルーターに接続されている場合は、ONUまたはモデムとルーターの間に接続されているLANケーブルを外します。ONUまたはモデムにはインターネットサービスの差し込み口にのみケーブルが接続されているようにします。
- ONUまたはモデムに電源コードを接続し、電源を入れます。

2 Orbi Microルーターの設置

- Orbi Microルーターに同梱のLANケーブルを使用して、ONUまたはモデムとOrbi Microルーターのインターネットポートを接続します。
- Orbi Microルーターに電源アダプターを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- Orbi Microルーター背面の電源LEDが点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。
- Orbi MicroルーターのリングLEDが白色に点滅するまでしばらくお待ちください。

3 Orbi Microサテライトの設置

- Orbi Microサテライトを自宅の中央に配置します。この位置に置くと、無線LANの受信状況が最適になります。
- Orbi Microサテライトに電源アダプターを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- Orbi Microサテライト背面の電源LEDが点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。

Orbi MicroサテライトのリングLEDは、Orbi Microサテライトが自動的にOrbi Microルーターとの同期を試みている間、白点滅します。

Orbi MicroサテライトのリングLEDは白色に点滅した後、次の色のいずれかで3分間点灯し、その後消灯します。

裏面に続きます

- 青 Orbi MicroルーターとOrbi Microサテライト間の接続は良好です。
- オレンジ Orbi MicroルーターとOrbi Microサテライト間の接続は普通です。Orbi MicroサテライトをOrbi Microルーターの近くに移動することを検討してください。
- マゼンタ Orbi MicroサテライトはOrbi Microルーターへの同期に失敗しました。

4 リングLEDがマゼンタ色に点灯する場合は、Orbi MicroサテライトをOrbi Microルーターにより近い位置に設置して再度同期してください。

- 1 Orbi MicroルーターのSyncボタンを押します。Orbi MicroルーターのリングLEDが白点滅します。
- 2 2分以内にOrbi MicroサテライトのSyncボタンを押します。Orbi MicroサテライトのリングLEDが白点滅します。

Orbi MicroサテライトがOrbi Microルーターと同期を開始するとリングLEDが手順3の通り点灯し、その後消灯します。

4 子機の接続

次のいずれかの方法で接続します。

子機を1台接続した後、手順5に進みます。

4-1 有線で接続

Orbi MicroルーターまたはOrbi MicroサテライトのLANポートと無線LAN子機のLANポートをLANケーブルで接続します。


4-2 WPSで接続

無線LAN子機がWPSプッシュボタンに対応している場合は、この手順で設定できます。

- 1 Orbi MicroルーターまたはOrbi MicroサテライトのSyncボタンを押します。
- 2 2分以内に、無線LAN子機のWPSボタンを押すか、WPS接続の手順に従います。

4-3 無線ネットワーク名を指定して接続

Orbi MicroルーターまたはOrbi Microサテライトのラベルに記載されているWiFiネットワーク名 (SSID) とパスワードを使用してOrbi MicroのWiFiネットワークに接続します。

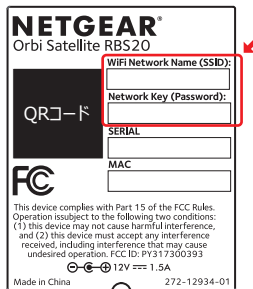

5 ブラウザーから設定


- 1 ブラウザーを起動し、orbilogin.comにアクセスします。
ファームウェアのバージョンにより、設定画面や手順が異なる場合があります。
最新の設定方法については
<https://www.netgear.jp/supportInfo/>
からOrbi Microのドキュメントを参照してください。

- 2 **次へ** をクリックします。



- 3 「サービス規約」の内容を確認し、[本利用規約に...]のチェックボックスを選択して **次へ** をクリックします。

- 4 次のような画面が表示されます。本インストールガイドでは、[はい] を選択して設定する方法をご紹介します。
次へ をクリックします。

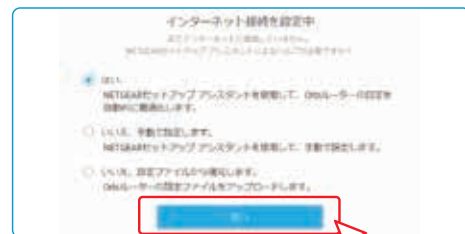

- 5 インターネットの接続タイプを自動的に検出します。

DHCP接続が検出された場合

自動的に設定されます。6に進みます。

PPPoE接続が検出された場合

次の画面が表示されるので、プロバイダーから郵送等で送られてくるユーザー IDとパスワードを以下の例を参考の上入力し、**次へ** をクリックします。



例

ユーザー ID	プロバイダーより指定された接続ID (例: username@example.com)
パスワード	プロバイダーより指定されたパスワード

固定IPを検出した場合、プロバイダー情報で[IPアドレス]の情報を確認し、設定の必要がある場合は設定を行います。

- 6 画面に表示される手順に従ってセットアップします。

- 7 管理者アカウントを設定します。


パスワードと、パスワード復旧用のセキュリティの質問と回答を設定します。

次へ をクリックします。



- 8 WiFiネットワーク名とパスワードが表示されます。

次へ をクリックします。

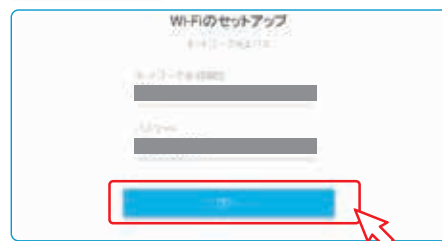

- 9 しばらくすると次の画面が表示されます。

画面左側にOrbi Microの管理者ページにアクセスするためのユーザー名とパスワード、画面右側にWiFiネットワーク名とパスワードが表示されます。

次へ をクリックします。



- 10 次の画面が表示される場合は、**次へ** をクリックします。



- 11 ファームウェア更新のページが表示されます。

新しいファームウェアが利用可能な場合は、自動的にダウンロードが開始されます。

- 12 製品登録のページが表示されます。このページから製品を登録、または後で登録する場合はMyNETGEAR.comにアクセスして登録します。



- 13 次のような画面が表示されたら設定は完了です。



Orbiの設定はブラウザーから管理者ページ (orbilogin.com) にアクセスして変更できます。

- 7 で設定したユーザー名とパスワードを使用してログインします。

子機を追加する場合は、手順4を参照してください。

次のような画面が表示される場合があります。circleペアレンタルコントロールを有効にする場合は **ENABLE** をクリック、有効にしない場合は右上の[×]をクリックします。

※2018年7月現在でCircleアプリは日本語に対応していません。

