

WiFi 6 Orbi™

トライバンドメッシュ
WiFiシステム

インストールガイド

NETGEAR®

テクニカルサポート

本製品の保証期間は3年間です。無償保証を受けるためには、本製品をお買い上げ後30日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙「ユーザー登録のお知らせ」をご確認ください。また、サポートを受けるうえでご購入いただいた証明(領収書、レシート等)をしていただく場合がございますので、保管をお願い致します。

NETGEARカスタマーサポート

NETGEAR製品のインストール、設定、仕様に関するご質問や問題については、下記のNETGEARカスタマーサポートまでご連絡ください。

フリーコール **0120-921-080**

携帯電話から **03-6670-3465**

お問い合わせ **www.netgear.jp/help/**



201-26965-01


© NETGEAR, Inc. NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEAR社の商標です。NETGEAR以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。
2020年5月

同梱物の確認




Orbi WiFi 6
ルーター

Orbi WiFi 6
サテライト ×1 (RBK852)
×2 (RBK853)




LANケーブル

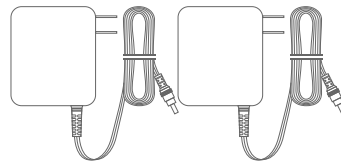


電源アダプター ×2 (RBK852)
×3 (RBK853)

各部の名称とはたらき

ルーター

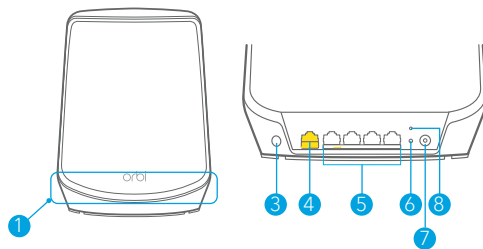

サテライト

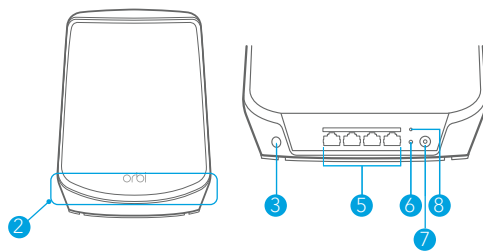

- 1 ルーター LED
- 2 サテライト LED
- 3 Syncボタン (WPS接続時でも使用)
- 4 インターネットポート (サテライトはインターネットポートを搭載していません)
- 5 LANポート
- 6 電源LED
- 7 電源差し込み口
- 8 リセットボタン


Orbiアプリを使ったセットアップ

PCなどからWebブラウザでセットアップする場合は、[Webブラウザを使ったセットアップ](#)をご覧ください。

- 1 Orbiアプリをモバイルデバイスにインストールします。以下のQRコードをクリックするか、Apple App Store またはGoogle Playストアで [NETGEAR Orbi] を検索してください。




- 2 Orbiアプリを起動し、画面に表示される手順に従ってセットアップします。



QRコード、WiFiネットワーク名、パスワードはルーターとサテライト本体のラベルに記載されています。

インターネット接続が自動的に検出されない場合

PPPoE接続の場合は、セットアップの途中で次のような画面が表示されます。**[高度な設定]** から、**[PPPoE]** をタップします。

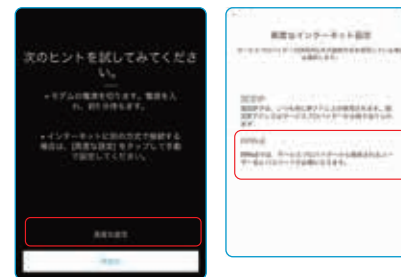

インターネットサービスプロバイダーから提供される、ユーザーIDやパスワードなどの情報を入力して、**[適用]** をタップします。



- 3 次の画面が表示されたら、セットアップは完了です。セットアップ後はアプリ上で、Orbi システムの設定確認や変更ができます。



Webブラウザを使ったセットアップ

PCやタブレット端末からWebブラウザを使ってセットアップするには、次の手順を参考にしてください。

- 1 インターネット回線に接続するONUやモデムなどのゲートウェイの電源を一度切ります。
- 2 ゲートウェイの電源を入れます。

1 ルーターの設置

- 1 同梱のLANケーブルを使用して、ONUやモデムなどのゲートウェイのLANポートとルーターのインターネットポートを接続します。
- 2 ルーターに電源アダプターを接続し、電源を入れます。
- 3 ルーター LEDが白色に点滅するまでしばらくお待ちください。

2 サテライトの設置

- 1 サテライトを、WiFiを拡張したい範囲の中心になる場所に設置します。ルーターとサテライトをWiFiバックホールで接続する場合は、サテライトをルーターのWiFi範囲内に設置する必要があります。
- 2 サテライトに電源アダプターを接続し、電源を入れます。
- 3 サテライトは起動すると、自動的にルーターとの同期を試みます。同期中はサテライトのLEDは白色に点灯します。その後、ルーターとの接続状態により次のいずれかの色が点灯します。

- 青 ルーターとサテライト間の接続状態は良好です。
- オレンジ ルーターとサテライト間の接続状態は普通です。サテライトをルーターにより近づけると、WiFiパフォーマンスが向上します。
- マゼンタ サテライトはルーターへの同期に失敗しました。

裏面に続きます

2 サテライトの設置 (続き)

4 サテライトLEDがマゼンタに点灯する場合は、サテライトをルーターに近い位置に設置して再度同期してください。

- 1 ルーターのSyncボタンを押します。ルーターLEDが白点滅します。
- 2 2分以内にサテライトのSyncボタンを押します。サテライトLEDが白点滅します。

ルーターとの同期が完了すると、サテライトのLEDはその後消灯します。

3 子機の接続

次のいずれかの方法で接続します。

子機を1台接続した後、手順 4 に進みます。

3-1 有線で接続

ルーターまたはサテライトのLANポートと、PCなどの子機をLANケーブルで接続します。


3-2 WPSでWiFi接続

無線LAN子機がWPSプッシュボタンに対応している場合は、この手順で接続できます。

- 1 ルーターまたはサテライトのSyncボタンを押します。
- 2 2分以内に、無線LAN子機のWPSボタンを押します。

3-3 ネットワークを選択してWiFi接続

ルーターまたはサテライトのラベルに記載されているWiFiネットワーク (SSID) とパスワードを使用してOrbiのWiFiネットワークに接続します。



4 ブラウザーから設定

1 ブラウザーを起動し、アドレスバーに orbilogin.com と入力して、OrbiのWeb管理者ページにアクセスします。

*ファームウェアバージョンにより、設定手順が異なる場合があります。

最新情報は、<https://www.jp.netgear.com/support>

よりダウンロード可能です。

2 **次へ** をクリックします。



3 「サービス規約」の内容を確認し、[本利用規約に...]のチェックボックスを選択して **次へ** をクリックします。

4 次のような画面が表示される場合は、[[はい]が選択された状態で **次へ** をクリックします。




5 Orbiは、インターネットの接続タイプを自動的に検出します。

DHCP接続が検出された場合

自動的に設定されます。6に進みます。

PPPoE接続が検出された場合

次の画面に、インターネットサービスプロバイダーから提供されるインターネット接続に必要な情報 (ユーザー ID、パスワード等) を入力し、 **次へ** をクリックします。

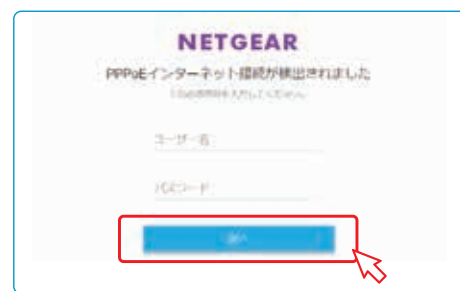

6 画面に表示される手順に従ってセットアップします。

7 Web管理者ページにログインするためのアカウント情報と、パスワード復元用の質問と回答を設定します。

次へ をクリックします。




8 WiFiネットワーク名とパスワードが表示されます。必要に応じて、WiFi設定を変更します。

次へ をクリックします。

9 設定後のWiFi情報が表示されます。


次へ をクリックします。

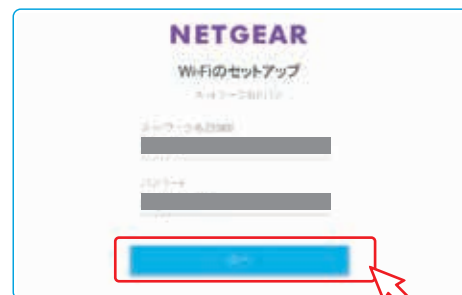

10 ファームウェア更新のページが表示されます。新しいファームウェアが利用可能な場合は、ダウンロードできます。



11 NETGEARのホームページにリダイレクトされたら、セットアップは完了です。MyNETGEARのアカウントをお持ちの場合は、一番下の [SIGN IN] から製品登録を行うことができます。

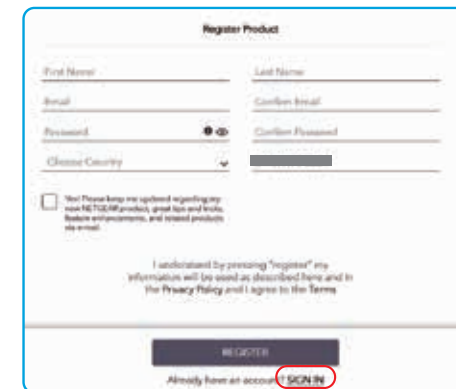

セットアップ後はWeb管理者ページ (orbilogin.com) にアクセスすることで、いつでも設定変更が可能です。

NETGEAR Armor™ トータルセキュリティ



NETGEAR Armor トータルセキュリティでどこにいても安全で安心なインターネットを楽しめます。Windows PC、MacOS、Android、iOS デバイスでインターネットに接続するときは、常にこの高度なサイバーセキュリティを有効にすることをお勧めします。NETGEAR Armorサブスクリプションをアクティベートすると、外出時の保護を実現するBitdefenderセキュリティがインストールされます。インストールするには、お使いの各デバイスから armor-install.com にアクセスしてください。

*30日間のトライアル版をいつでもご利用いただけます。詳しくは jp.netgear.com/armor をご参照ください。