

orbi™ Micro

ルーター

インストールガイド

同梱物の確認



Orbi Microルーター



LANケーブル



電源アダプター

各部の名称とはたらき

Orbi Microルーター



- ① リングLED(画像にはありません)
- ② Syncボタン(WPS接続時にも使用)
- ③ インターネットポート
- ④ LANポート
- ⑤ 電源オン/オフボタンと電源LED
- ⑥ 電源差し込み口
- ⑦ リセットボタン

Orbiアプリを使ったセットアップ

Webブラウザを使ってセットアップを行う場合は、

Webブラウザを使ったセットアップ をご覧ください。

- Orbiアプリをモバイルデバイスにインストールします。以下のQRコードをクリックするか、Apple App StoreまたはGoogle Playストアで「NETGEAR Orbi」と検索してください。



- Orbiアプリの画面に表示される手順に従ってセットアップします。



QRコード、WiFiネットワーク名、パスワードはOrbi Microルーターのラベルに記載されています。

インターネット接続が自動的に検出されない場合

PPPoE接続の場合は、セットアップの途中で次のような画面が表示されます。**[高度な設定]** から、**[PPPoE]** をタップします。



プロバイダーから提供されるユーザー IDとパスワード情報を以下の例を参考に入力して、**[適用]** をタップします。



例

ユーザー ID	プロバイダーより指定された接続ID (例: username@example.com)
パスワード	プロバイダーより指定されたパスワード



セットアップの途中で製品登録画面が表示されます。このページから製品を登録、または後で登録する場合はMyNETGEAR.comにアクセスして登録します。

Webブラウザを使ったセットアップ

PCなどのWebブラウザを使ってセットアップをする場合は、次の手順を行います。

- ONUまたはモデムの電源をオフにします。ONUまたはモデムがすでに別のルーターに接続されている場合は、ONUまたはモデムとルーターの間に接続されているLANケーブルを外します。ONUまたはモデムにはインターネットサービスの差し込み口にのみケーブルが接続されるようにします。
- ONUまたはモデムに電源コードを接続し、電源を入れます。

2 Orbi Microルーターの設置

- Orbi Microルーターに同梱のLANケーブルを使用して、ONUまたはモデムとOrbi Microルーターのインターネットポートを接続します。
- Orbi Microルーターに電源アダプターを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- Orbi Microルーター背面の電源LEDが点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。
- Orbi MicroルーターのリングLEDが白色に点滅するまでしばらくお待ちください。

3 子機の接続

次のいずれかの方法で接続します。

子機を1台接続した後、手順 **4** に進みます。

3-1 有線で接続

Orbi MicroルーターのLANポートと無線LAN子機のLANポートをLANケーブルで接続します。

3-2 WPSで接続

無線LAN子機がWPSプッシュボタンに対応している場合は、この手順で設定できます。

裏面に続きます

テクニカルサポート

本製品の保証期間は3年間です。無償保証を受けるためには、本製品をお買い上げ後30日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙「ユーザー登録のお知らせ」をご確認ください。また、サポートを受けるうえでご購入いただいた証明(領収書、レシート等)をしていただく場合がございますので、保管をお願い致します。

NETGEARカスタマーサポート

NETGEAR製品のインストール、設定、仕様に関するご質問や問題については、下記のNETGEARカスタマーサポートまでご連絡ください。

フリーコール **0120-921-080**

携帯電話から **03-6670-3465**

E-mail **support@netgear.jp**




201-24005-01

- 1 Orbi MicroルーターのSyncボタンを押します。
- 2 2分以内に、無線LAN子機のWPSボタンを押すか、WPS接続の手順に従います。

3-3 無線ネットワーク名を指定して接続

Orbi Microルーターのラベルに記載されているWiFiネットワーク名 (SSID) とパスワードを使用してOrbi MicroのWiFiネットワークに接続します。

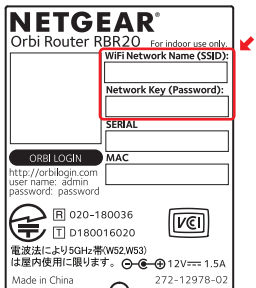

4 ブラウザーから設定

- 1 ブラウザーを起動し、orbilogin.comにアクセスします。

ファームウェアのバージョンにより、設定画面や手順が異なる場合があります。

最新の設定方法については

<https://www.netgear.jp/supportInfo/>

からOrbi Microのドキュメントを参照してください。


- 2 **次へ** をクリックします。



- 3 「サービス規約」の内容を確認し、[本利用規約に...] のチェックボックスを選択して **次へ** をクリックします。

- 4 次のような画面が表示されます。本インストールガイドでは、[はい] を選択して設定する方法をご紹介します。

次へ をクリックします。

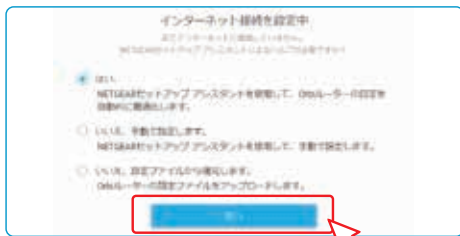

- 5 インターネットの接続タイプを自動的に検出します。

DHCP接続が検出された場合

自動的に設定されます。6に進みます。

PPPoE接続が検出された場合

次の画面が表示されるので、プロバイダーから郵送等で送られてくるユーザー IDとパスワードを以下の例を参考の上入力し、**次へ** をクリックします。



例

ユーザー ID	プロバイダーより指定された接続ID (例: username@example.com)
パスワード	プロバイダーより指定されたパスワード

固定IPを検出した場合、プロバイダー情報で [IPアドレス] の情報を確認し、設定の必要がある場合は設定を行います。

- 6 画面に表示される手順に従ってセットアップします。
- 7 Orbi Microサテライトのセットアップのページが表示される場合は[スキップ]をクリックします。
- 8 管理者アカウントを設定します。


パスワードと、パスワード復旧用のセキュリティの質問と回答を設定します。

次へ をクリックします。



- 9 WiFiネットワーク名とパスワードが表示されます。

次へ をクリックします。

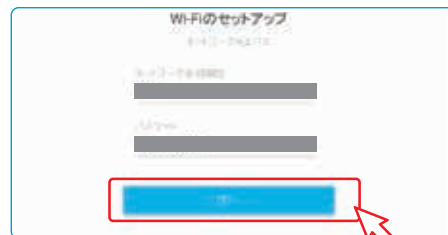

- 10 しばらくすると次の画面が表示されます。

画面左側にOrbi Microの管理者ページにアクセスするためのユーザー名とパスワード、画面右側にWiFiネットワーク名とパスワードが表示されます。

次へ をクリックします。




- 11 次の画面が表示される場合は、**次へ** をクリックします。




- 12 ファームウェア更新のページが表示されます。

新しいファームウェアが利用可能な場合は、自動的にダウンロードが開始されます。

- 13 製品登録のページが表示されます。このページから製品を登録、または後で登録する場合はMyNETGEAR.comにアクセスして登録します。

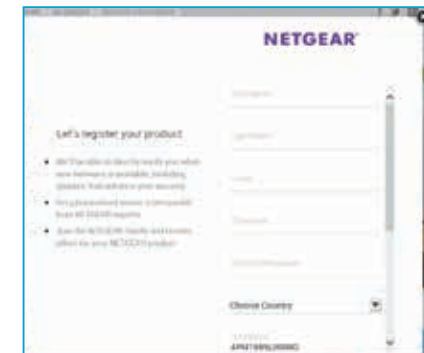

- 14 次のような画面が表示されたら設定は完了です。

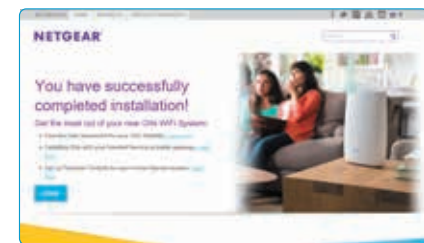

Orbi Microの設定はブラウザーから管理者ページ (orbilogin.com) にアクセスして変更できます。

- 8 で設定したユーザー名とパスワードを使用してログインします。

子機を追加する場合は、手順 3 を参照してください。

次のような画面が表示される場合があります。circleペアレンタルコントロールを有効にする場合は **ENABLE** をクリック、有効にしない場合は右上の[×]をクリックします。

※2018年6月現在でCircleアプリは日本語に対応していません。

