

Obsah balení




Univerzální venkovní satelit Orbi
(Model RBS50Y)



Vrutý pro montáž na zeď



Části pro připevnění držáku při montáži ke zdi

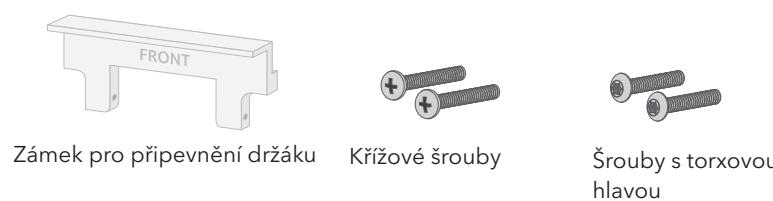

Části pro připevnění napájecího adaptéru



Prosinec 2018

Poznámka: Před připevněním satelitu na stěnu nebo do stojanu proveďte nastavení podle instrukcí v části *Začínáme* na druhé straně této příručky.

Montáž satelitu na zeď

1. Držák pro připevnění na zeď použijte jako šablonu a vyznačte na zdi tři otvory.
2. Označená místa vyvrtejte pomocí 4mm vrtáku.
3. Umístěte držák na zeď na vyvrtané otvory a připevněte jej ke zdi pomocí vrutů pro štukované nebo betonové zdi nebo vrutů do dřeva.



Uzamknutí satelitu k držáku na zeď

1. Postupujte podle pokynů v části *Montáž satelitu na zeď*.
2. Do zámku pro připevnění držáku vložte křížové šrouby nebo šrouby s torxovou hlavou, které byly součástí balení. Šrouby musí být zarovnané se zámkem.



Uchycení satelitu ke stojanu

1. Pomocí šroubů připevněte držák na zeď ke stojanu.




Uzamknutí satelitu ke stojanu

1. Postupujte podle pokynů v části *Uchycení satelitu ke stojanu*.
2. Do zámku pro připevnění držáku vložte křížové šrouby nebo šrouby s torxovou hlavou, které byly součástí balení. Šrouby musí být zarovnané se zámkem.




Připevnění napájecího adaptéru

Pokud chcete předejít náhodnému odpojení napájecího adaptéru, k připevnění napájecího adaptéru k satelitu použijte kovový držák a šrouby.

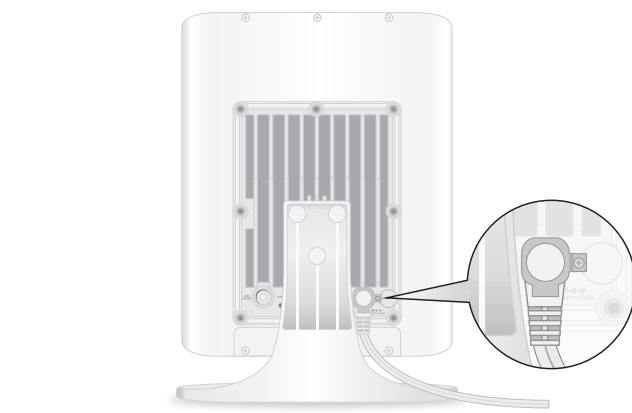

Připevnění napájecího adaptéru ke zdi

Napájecí adaptér připevníte ke zdi tak, že do zdi navrtáte dva vrutý do dřeva (ujistěte se, že část vrutů kouká ze zdi) a na ty pak adaptér umístíte.

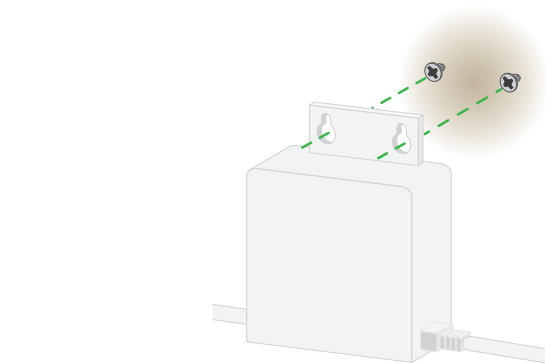

Podpora

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách <https://www.netgear.com/support/> si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, najdete na stránce <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

NETGEAR®

Stručný přehled

Model RBS50Y

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology
Centre
Curraheen Road, Cork, Irsko

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.

orbi™

Začínáme

Univerzální venkovní satelit Orbi lze nastavit do režimu Orbi nebo režimu extenderu:

- Režim Orbi.** Pokud máte router Orbi, nastavte satelit do režimu Orbi.



- Režim extenderu.** Pokud máte jiný router nebo jinou bránu než Orbi, nastavte satelit do režimu extenderu.



Nastavení satelitu do režimu Orbi

Jako výchozí je nastavený režim Orbi. Návod k nastavení satelitu do režimu extenderu naleznete v kapitole [Nastavení satelitu do režimu extenderu](#).

- Umístěte satelit do oblasti poblíž routeru Orbi.
Poznámka: Po ukončení nastavení můžete satelit umístit ven.
- Připojte svůj satelit ke zdroji napájení.
Rozsvítí se kontrolka LED napájení v zadní části satelitu. Pokud se kontrolka LED napájení nerozsvítí, stiskněte tlačítko **Power On/Off** (Zapnuto/vypnuto).
- Počkejte, než se spodní kontrola LED rozsvítí bíle.
Stav kontrolky LED během spouštění:
 - Bliká bíle.** Satelit se spouští.
 - Svítí bíle.** Satelit se spustil a je připravený na synchronizaci s routerem Orbi.
- Stiskněte tlačítko **Sync** na zadní straně satelitu a do dvou minut stiskněte tlačítko **Sync** na zadní straně routeru Orbi.
- Vyčkejte, než se satelit synchronizuje s routerem Orbi.
Dolní kontrolka LED na satelitu se při pokusu o synchronizaci s routerem Orbi rozsvítí bíle a poté jednou z následujících barev:

- Modrá.** Dobré připojení

Router a satelit Orbi jsou úspěšně synchronizovány a připojení je dobré. Kontrolka LED se na tři minuty rozsvítí modře a poté zhasne.

- Oranžová:** Uspokojivé připojení

Router a satelit Orbi jsou úspěšně synchronizovány, ale připojení je pouze uspokojivé. Zvažte možnost přemístění satelitu blíže k routeru.

Kontrolka LED se na tři minuty rozsvítí oranžově a poté zhasne.

- Fialová:** Připojení se nezdařilo.

Synchronizace routeru a satelitu Orbi se nezdařila. Kontrolka LED se rozsvítí fialově a nezhasne. Přesuňte satelit blíže k routeru a zkuste to znovu.

Satelitu může proces synchronizace trvat až šest minut.

Satelit používá stejné přihlašovací údaje do sítě Wi-Fi jako router Orbi.

([Nastavení satelitu do režimu Orbi pokračování instrukcí](#))

- (Volitelné) Režim Poloha změřte na Uvnitř.
Jako výchozí je nastavený režim Venku.
Pokud chcete satelit umístit uvnitř, proveďte následující kroky:
 - Připojte počítač nebo mobilní zařízení k síti Orbi.
 - Spustte webový prohlížeč a navštivte [orbilogin.com](#). Zobrazí se základní domovská obrazovka.
 - Zvolte položku **Attached Devices** (Připojená zařízení). Zobrazí se stránka Připojená zařízení.
 - V části Connected Devices (Připojená zařízení) klikněte na ikonu satelitu. Zobrazí se stránka Edit Device (Upravit zařízení).
 - V části Location (Poloha) zvolte možnost **Indoor** (Uvnitř).
 - Klikněte na tlačítko **APPLY** (Použít).
Vaše nastavení jsou uložena.

Nastavení satelitu do režimu extenderu

Jako výchozí je nastavený režim Orbi. Satelit lze přepnout do režimu extenderu a nastavit ho jako extender.

- Umístěte satelit do oblasti poblíž routeru.
Poznámka: Po ukončení nastavení můžete satelit umístit ven.
- Satelit připojte ke zdroji napájení, ale nezapínejte jej.
Pokud je satelit zapnutý, vypněte jej stiskem tlačítka **Power On/Off** (Napájení).
- Stiskněte a podržte tlačítko **Sync** (Synchronizace).
- Držte tlačítko **Sync** (Synchronizace) a současně stiskněte a uvolněte tlačítko **Power On/Off** (Napájení) (neuvolňujte tlačítko **Sync** (Synchronizace)).
Satelit se spouští.
- Stále držte tlačítko **Sync** (Synchronizace).

([Nastavení satelitu do režimu extenderu pokračování instrukcí](#))

- Počkejte, dokud dolní kontrolka LED nezačne blikat bíle a modře, poté uvolněte tlačítko **Sync** (Synchronizace).
Chování kontrolky LED po uvolnění tlačítka **Sync** (Synchronizace):
 - Bliká modře.** Satelit se spouští a přepíná do režimu extenderu. Kontrolka LED několik minut bliká modře.
 - Svítí modře.** Satelit se spustil v režimu extenderu a je připravený na synchronizaci s routerem.
- V počítači nebo mobilním zařízení s funkcí Wi-Fi otevřete Správce připojení Wi-Fi, vyhledejte síť extenderu s názvem NETGEAR_EXT a připojte se k ní.
- Spustte webový prohlížeč a navštivte <http://www.mywifiext.net>. Zobrazí se průvodce instalací NETGEAR.
- Podle pokynů připojte satelit k bezdrátové síti.
Poznámka: Během nastavení budete vyzváni k zadání polohy:

- Venku.** Pokud po instalaci chcete satelit umístit ven, zvolte tento režim.
- Uvnitř.** Pokud po instalaci chcete satelit umístit dovnitř, zvolte tento režim.

Dolní kontrolka LED na satelitu se podle kvality připojení rozsvítí jednou z následujících barev:

- Modrá.** Dobré připojení

Kontrolka LED se na tři minuty rozsvítí modře a poté zhasne.

- Oranžová:** Uspokojivé připojení

Kontrolka LED se na tři minuty rozsvítí oranžově a poté zhasne.

- Fialová:** Připojení se nezdařilo.

Kontrolka LED se rozsvítí fialově a nezhasne. Přesuňte satelit blíže k routeru a zkuste to znovu.

Přesun a umístění satelitu po instalaci

- Pokud je satelit nastaven na režimu Venku, přesuňte jej do venkovních prostor a připojte ho ke zdroji napájení.
Poznámka: Doporučená teplota pro satelit je od -20 °C do +50 °C (4 °F až 122 °F).
- Zkontrolujte, že se dolní kontrolka LED rozsvítí modře, což znamená dobré připojení k routeru.
- (Volitelný krok) Připevňte satelit na zeď.
Satelit můžete připevnit na zeď nebo na stojan. Podrobnější informace naleznete v části [Montáž satelitu na zeď](#) nebo [Uchycení satelitu ke stojanu](#) na druhé straně této stručné příručky.

Poznámka: Po synchronizaci satelitu s routerem nebude tlačítko **Sync** (Synchronizace) na satelitu z bezpečnostních důvodů aktivní. Pokud stisknete tlačítko **Sync** (Synchronizace) a dolní kontrolka LED zabliká fialově, znamená to, že je tlačítko **Sync** (Synchronizace) deaktivované.

Pokud chcete aktivovat tlačítko **Sync** (Synchronizace) na satelitu v režimu Orbi, přihlaste se na webové rozhraní routeru Orbi a přejděte na stránku Attached Devices (Připojená zařízení). Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce.

Pokud chcete aktivovat tlačítko **Sync** (Synchronizace) na satelitu v režimu extenderu, přihlaste se na webové rozhraní extenderu a přejděte na stránku LED and Sync (LED a synchronizace). Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce.

Změna zpět do režimu Orbi

Změna z režimu extenderu zpět do režimu Orbi:

- Stiskněte tlačítko **Power On/Off** (Napájení) a vypněte satelit.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Sync** (Synchronizace).
- Držte tlačítko **Sync** (Synchronizace) a současně stiskněte a uvolněte tlačítko **Power On/Off** (Napájení) (neuvolňujte tlačítko **Sync** (Synchronizace)).
Satelit se spouští.
- Stále držte tlačítko **Sync** (Synchronizace).
- Počkejte, dokud dolní kontrolka LED nezačne blikat bíle a modře, poté uvolněte tlačítko **Sync** (Synchronizace).
Chování kontrolky LED po uvolnění tlačítka **Sync** (Synchronizace):
 - Bliká bíle.** Satelit se spouští a přepíná do režimu Orbi. Kontrolka LED několik minut bliká bíle.
 - Svítí bíle.** Satelit se spustil v režimu Orbi a je připravený na synchronizaci s routerem Orbi.


Řešení potíží

Pokud během nastavení barva kontrolky LED neodpovídá popisu v návodu, vyzkoušejte následující:

- Přesuňte satelit blíže k routeru.
- Zkontroluje napájení satelitu.
- Pokud se domníváte, že je satelit v nesprávném režimu, postupujte podle pokynů v kapitole [Změna zpět do režimu Orbi](#) (postupujte podle těchto pokynů i v případě, že by satelit mohl být v režimu Orbi) a zkontrolujte stav kontrolky LED.

Pokud dolní kontrolka LED bliká po uvolnění tlačítka **Sync** (Synchronizace) bíle, satelit se nachází v režimu Orbi. Pokud kontrolka LED bliká modře, satelit se nachází v režimu extenderu.

Přehledné zobrazení venkovního satelitu Orbi

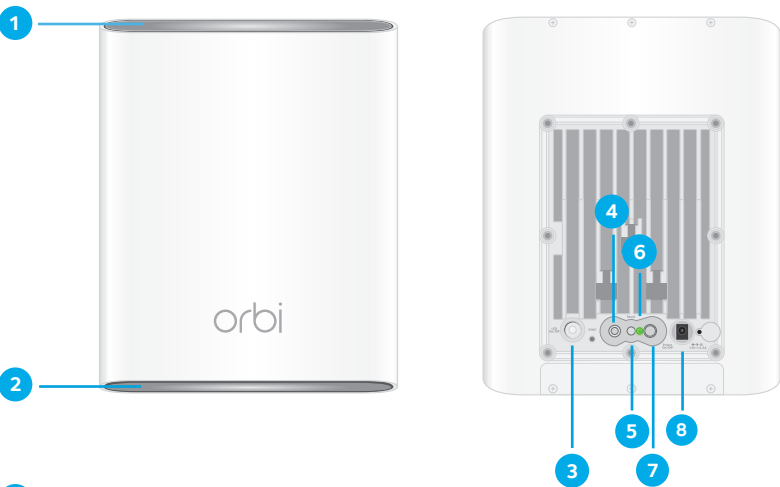

- Horní kontrolka LED
- Dolní kontrolka LED
- Tlačítko LED napájení
- Tlačítko Synchronizace (slouží rovněž pro připojení pomocí funkce WPS)
- Tlačítko Reset
- Kontrolka LED napájení
- Vypínač napájení
- Konektor napájení