


Pakkens indhold

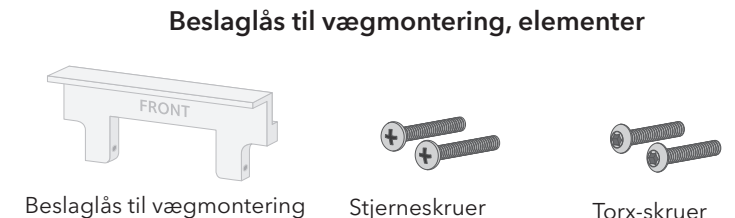

Bemærk: Før du fastgør satellitten til væggen eller holderen, skal du sørge for at konfigurere satellitten ved hjælp af vejledningen i [Sådan kommer du i gang](#) på den anden side af denne startguide.

Vægmonter satellitten

1. Brug vægmonteringsbeslaget som skabelon til at markere tre huller på væggen.
2. Bør huller der, hvor du har markeret på væggen, med et 5/32"-bor.
3. Placer vægmonteringsbeslaget, der hvor du borede hullerne, og fastgør beslaget til væggen ved hjælp af puds- eller betonskruerne eller træskruerne.



Lås satellitten fast på vægmonteringsbeslaget

1. Følg instruktionerne i [Vægmonter satellitten](#).
2. Sæt stjerneskrue eller torx-skrue, der fulgte med din pakke, i låsen til vægmonteringsbeslaget. Skrue skal flugte med låsen.



Fastgør satellitten til holderen

1. Fastgør vægmonteringsbeslaget på holderen ved hjælp af maskinskruerne.




Lås satellitten fast til holderen

1. Følg instruktionerne i [Fastgør satellitten til holderen](#).
2. Sæt stjerneskrue eller torx-skrue, der fulgte med din pakke, i låsen til vægmonteringsbeslaget. Skrue skal flugte med låsen.




Lås strømforsyningen

For at forhindre utilsigtet afbrydelse af strømforsyning til satellitten skal du bruge metalbeslaget og skruen til at fastgøre strømforsyningen til satellitten.

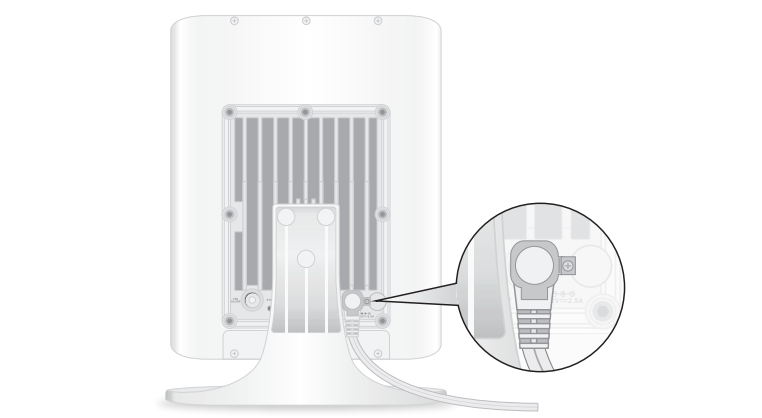

Monter strømforsyningen på væggen

For at montere strømforsyningen på væggen, skal du skrue to skruer i væggen (husk ikke at skrue dem helt i bund) og placere strømforsyningen over skruerne.

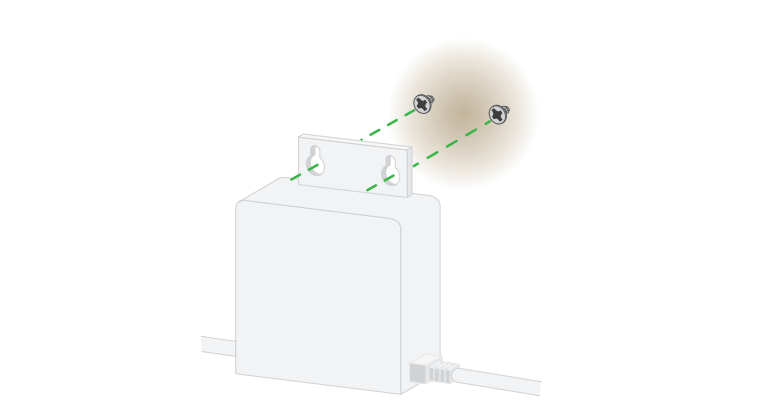

Support

Tak, fordi du købte dette NETGEAR-produkt. Du kan gå til <https://www.netgear.com/support/> for at registrere dit produkt, få hjælp, få adgang til de seneste downloads og brugervejledninger og komme med i vores fællesskab. Vi anbefaler, at du kun bruger officielle NETGEAR-supportressourcer.

Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse) på <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav før du opretter forbindelse til strømforsyningen.

NETGEAR®

Hurtig start

Model RBS50Y

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

© NETGEAR, Inc. NETGEAR og NETGEAR-logoet er varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. Varemærker, der ikke tilhører NETGEAR bruges kun som reference.



Sådan kommer du i gang

Du kan konfigurere din Orbi Outdoor Universal-satellit i Orbi-tilstand eller udvidertilstand:

- **Orbi-tilstand.** Konfigurer din satellit i Orbi-tilstand, hvis du har en Orbi-router.



- **Udvidertilstand.** Konfigurer din satellit i udvidertilstand, hvis du har en router eller en gateway, der ikke er en Orbi-router.



Konfigurer din satellit i Orbi-tilstand

Som standard er din satellit konfigureret til Orbi-tilstand. Hvis du vil konfigurere din satellit i Udvidertilstand, se [Konfigurer satellitten i Udvidertilstand](#).

1. Placer din satellit i et område tæt på din Orbi-router.
Bemærk: Du kan placere din satellit udendørs efter konfigurationsprocessen.
2. Slut din satellit til en strømforsyning.
Strømindikatoren på bagsiden af satellitten lyser. Hvis strømindikatoren ikke lyser, skal du trykke på knappen **Power On/Off** (Tænd/sluk).
3. Vent, til den nederste lysindikator lyser hvidt.
Følgende er indikatoradfærd under opstart:
 - **Blinker hvidt.** Satellitten starter op.
 - **Konstant hvid.** Satellitten er færdig med opstart og klar til at synkronisere med din Orbi-router.
4. Tryk på knappen **Sync** (Synkroniser) på bagsiden af din satellit, og tryk så inden for to minutter på knappen **Sync** (Synkroniser) på bagsiden af din Orbi-router.
5. Vent, til satellitten er synkroniseret med Orbi-routeren.
Den nederste lysindikator på satellitten lyser hvidt, mens den forsøger at synkronisere med din Orbi-router, og lyser så en af følgende farver:

- **Blå.** God forbindelse
Orbi-routeren og satellitten er synkroniseret, og forbindelsen er god. Indikatoren lyser blå i tre minutter og slukker derefter.
- **Orange.** Rimelig forbindelse
Orbi-routeren og satellitten er synkroniseret, men forbindelsen er rimelig. Overvej at flytte satellitten tættere på routeren.
Indikatoren lyser orange i tre minutter og slukker derefter.
- **Magenta.** Forbindelsen mislykkedes
Orbi-routeren og -satellitten kunne ikke synkroniseres. Indikatoren slukkes ikke, hvis den lyser magenta. Flyt satellitten tættere på routeren, og prøv igen.

Det kan tage ca. 6 min. for satellitten at synkronisere.

Din satellit bruger samme WiFi-netværksindstillinger som din Orbi-router.

([Konfigurer din satellit i Orbi-tilstand](#)vejledning fortsat)

6. (Valgfrit) Ændr placeringstilstanden til Indendørstilstand.
Som standard er din satellits placeringstilstand konfigureret til Udendørstilstand.

Hvis du ønsker at placere din satellit indendørs, skal du gøre følgende:

- a. Opret forbindelse fra en computer eller mobilenhed til Orbi-netværket.
- b. Åbn en webbrowser og gå til [orbilogin.com](#).
Siden BASIC Home (Grundlæggende start) vises.
- c. Vælg **Attached Devices** (Tilsluttede enheder).
Siden Attached Devices (Tilsluttede enheder) vises.
- d. I afsnittet Connected Devices (Tilsluttede enheder) skal du klikke på satellitikonet.
Siden Edit Device (Rediger enhed) vises.
- e. I afsnittet Placering skal du vælge alternativknappen **Indendørs**.
- f. Klik på knappen **APPLY** (ANVEND).
Dine indstillinger gemmes.

Konfigurer satellitten i Udvidertilstand

Din satellit er som standard konfigureret til Orbi-tilstand. Du kan ændre tilstanden til Udvidertilstand og konfigurere satellitten som en udvider.

1. Placer din satellit i et område tæt på din router.
Bemærk: Du kan placere din satellit udendørs efter konfigurationsprocessen.
2. Forbind din satellit til en strømkilde, men lad være med at tænde for satellitten.
Hvis din satellit er tændt, skal du trykke på knappen **Power On/Off** (Tænd/sluk) for at slukke den.
3. Tryk på knappen **Sync** (Synkroniser), og hold den nede.
4. Hold **Sync**-knappen (Synkroniser) nede, og tryk og slip samtidig **Power On/Off**-knappen (Tænd/sluk) (slip ikke **Sync**-knappen).
Din satellit tændes.
5. Bliv ved med at holde **Sync**-knappen (Synkroniser) nede.

([Konfigurer satellitten i Udvidertilstand](#)vejledning fortsat)

6. Vent, til den nederste lysindikator blinker hvidt og blå, og slip så **Sync**-knappen (Synkroniser).
Følgende er indikatoradfærd, efter du har sluppet **Sync**-knappen (Synkroniser):

- **Blinkende blå.** Satellitten starter op og skifter til udvidertilstand. Indikatoren blinker blå et par minutter.
 - **Konstant blå.** Satellitten er i udvidertilstand og klar til at synkronisere med din router.
7. På din WiFi-aktiverede computer eller mobile enhed skal du åbne WiFi-styringsprogrammet og finde og oprette forbindelse til udviderens netværk, kaldet NETGEAR_EXT.
 8. Åbn en webbrowser, og gå til <http://www.mywifiext.net>.
NETGEARs hjælp til installation vises.
 9. Følg anvisningerne for at forbinde din satellit med dit WiFi-netværk.

Bemærk: Under configurationen vil du blive bedt om at konfigurere Placeringstilstand:

- **Udendørs.** Hvis du ønsker at placere din satellit udendørs efter configurationen, skal du vælge denne tilstand.
- **Indendørs.** Hvis du ønsker at placere din satellit indendørs efter configurationen, skal du vælge denne tilstand.

Den nederste lysindikator på satellitten lyser med en af følgende farver for at vise forbindelsen til din router:

- **Blå.** God forbindelse
Indikatoren lyser blå i tre minutter og slukker derefter.
- **Orange.** Rimelig forbindelse
Indikatoren lyser orange i tre minutter og slukker derefter.
- **Magenta.** Forbindelsen mislykkedes
Indikatoren slukkes ikke, hvis den lyser magenta. Flyt satellitten tættere på routeren, og prøv igen.

Flyt og placer din satellit efter installation

1. Hvis din satellit er konfigureret til Udendørstilstand, skal du flytte din satellit udendørs og forbinde til den til en strømkilde.
Bemærk: Det anbefalede temperaturområde for din satellit er -20 °C til +50 °C.
2. Sørg for at den nederste lysindikator lyser blå for at indikere en god forbindelse til routeren.
3. (Valgfrit) Monter din satellit.
Du kan vægmontere din satellit eller stille den på en holder.
Yderligere oplysninger findes i [Vægmonter satellitten](#) eller [Fastgør satellitten til holderen](#) på den anden side af denne startvejledning.

Bemærk: Når din satellit er synkroniseret med din router, deaktiveres satellittens knap **Sync** (Synkroniser) af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis du trykker på knappen **Sync** (Synkroniser), og satellittens nederste lysindikator blinker magenta, angiver denne indikatoradfærd, at knappen **Sync** (Synkroniser) er deaktiveret.

Hvis din satellit er i Orbi-tilstand, og du vil aktivere **Sync**-knappen (Synkroniser), skal du logge på Orbi-routerens webgrænseflade, og gå til siden Attached Devices (Tilsluttede enheder). Der findes yderligere oplysninger i brugervejledningen.

Hvis din satellit er i udvidertilstand, og du vil aktivere **Sync**-knappen (Synkroniser), skal du logge på udviderens webgrænseflade, og gå til siden Indikator og sync. Der findes yderligere oplysninger i brugervejledningen.

Skift tilstand tilbage til Orbi-tilstand

Hvis du vil skifte tilstanden for din satellit fra Udvidertilstand tilbage til Orbi-tilstand, skal du gøre følgende:

1. Tryk på **Power On/Off**-knappen (Tænd/sluk), og sluk for satellitten.
2. Tryk på knappen **Sync** (Synkroniser), og hold den nede.
3. Hold **Sync**-knappen (Synkroniser) nede, og tryk og slip samtidig **Power On/Off**-knappen (Tænd/sluk) (slip ikke **Sync**-knappen).
Din satellit tændes.
4. Bliv ved med at holde **Sync**-knappen (Synkroniser) nede.
5. Vent, til den nederste lysindikator blinker hvidt og blå, og slip så **Sync**-knappen (Synkroniser).
Følgende er indikatoradfærd, efter du har sluppet **Sync**-knappen (Synkroniser):
 - **Blinker hvidt.** Satellitten starter op og skifter til Orbi-tilstand. Indikatoren blinker hvidt et par minutter.
 - **Konstant hvid.** Satellitten er i Orbi-tilstand og klar til at synkronisere med din Orbi-router.


Fejlfinding

Hvis du ikke ser den korrekte indikatorfarve under configurationen, som beskrevet i trinene for configurationen, kan du prøve følgende:

- Placer satellitten tættere på routeren.
- Tjek, om satellitten er tændt.
- Hvis du tror, satellitten er i den forkerte tilstand, skal du følge trinene i [Skift tilstand tilbage til Orbi-tilstand](#) (følg disse trin, selv hvis du tror, din satellit allerede er i Orbi-tilstand), og tjekke indikatoradfæren.

Hvis du har sluppet **Sync**-knappen (Synkroniser) i det sidste trin, og det nederste indikatorlys blinker hvidt, er satellitten i Orbi-tilstand. Hvis indikatoren blinker blå, er satellitten i udvidertilstand.

Oversigt over Orbi Outdoor-satellit

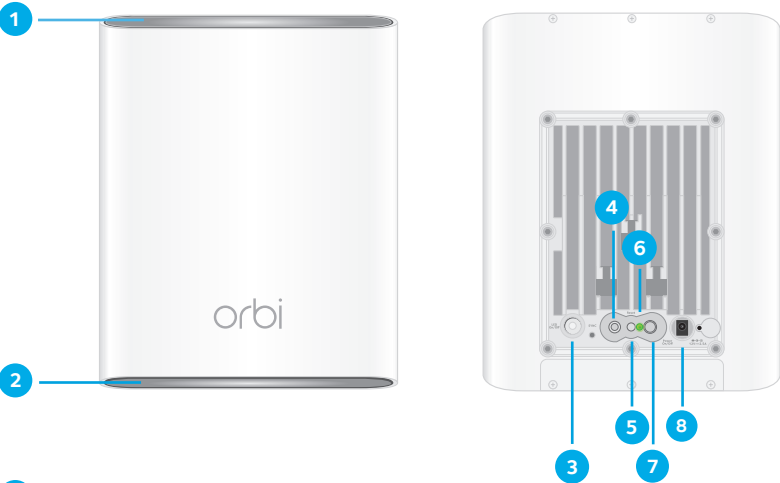

- 1 Øverste lysindikator
- 2 Nederste lysindikator
- 3 Knappen LED On/Off (indikator Til/Fra)
- 4 Knappen SYNC (Synkroniser) (bruges også til WPS-forbindelse)
- 5 Knappen Reset (Nulstil)
- 6 Strømindikator
- 7 Knappen Power On/Off (Tænd/sluk)
- 8 Strømsstik