



Pakkauksen sisältö



Ruuvit seinäkiinnitykseen

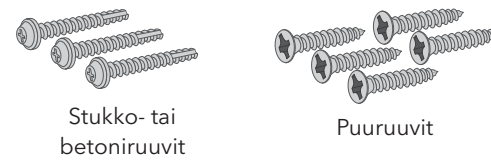

Seinäkiinnitystelineen lukitustarvikkeet

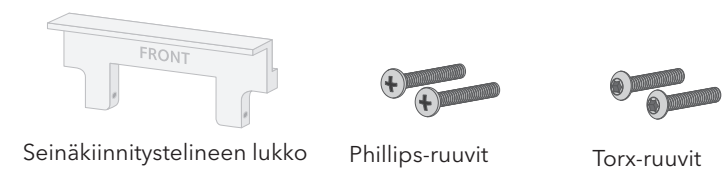

Virtasovittimen lukitustarvikkeet




Joulukuu 2018

Huomautus: Ennen kuin kiinnität satelliitin seinätelineeseen tai jalustaan, määritä satelliitti tämän pikaoppaan toisella puolella olevan kohdan [Aloittaminen](#) ohjeiden mukaisesti.

Satelliitin seinäkiinnitys

1. Merkitse seinäkiinnitystelineen avulla seinään kolmen reiän paikat.
2. Poraa reiät 5/32 tuuman terällä.
3. Aseta seinäkiinnitysteline reikien kohdalle ja kiinnitä teline seinään stukko-, betoni- tai puuruuveilla.

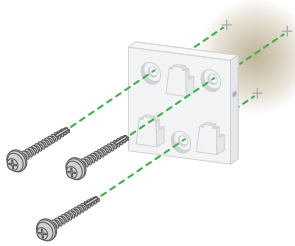


4. Liu'uta Orbi-satelliitti seinäkiinnitystelineeseen.




Lukitse satelliitti seinäkiinnitystelineeseen

1. Noudata kohdassa [Satelliitin seinäkiinnitys](#) esitettyjä ohjeita.
2. Aseta pakkauksessa toimitetut Phillips- tai torx-ruuvit seinäkiinnitystelineen lukkoon. Ruuvien päiden on oltava samassa tasossa lukon kanssa.

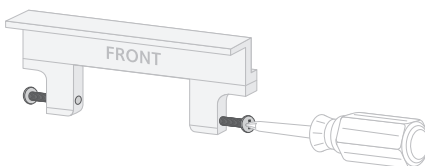


3. Aseta lukko seinäkiinnitystelineen yläpuolelle.
4. Kiinnitä lukko telineeseen kiristämällä ruuveja.

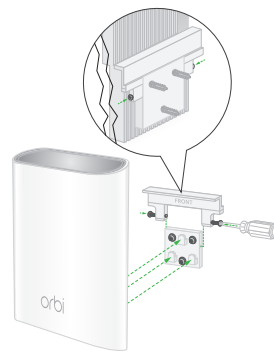

Kiinnitä satelliitti jalustaan

1. Kiinnitä seinäkiinnitysteline jalustaan koneruuveilla.

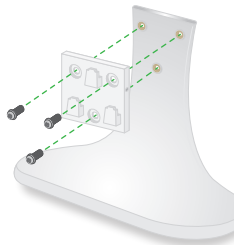


2. Liu'uta Orbi-satelliitti seinäkiinnitystelineeseen.




Lukitse satelliitti jalustaan

1. Noudata kohdassa [Kiinnitä satelliitti jalustaan](#) esitettyjä ohjeita.
2. Aseta pakkauksessa toimitetut Phillips- tai torx-ruuvit seinäkiinnitystelineen lukkoon. Ruuvien päiden on oltava samassa tasossa lukon kanssa.

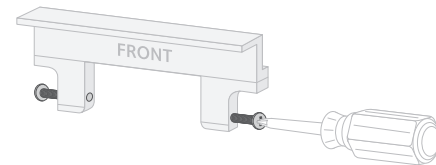

3. Aseta lukko seinäkiinnitystelineen yläpuolelle.

4. Kiinnitä lukko telineeseen kiristämällä ruuveja.

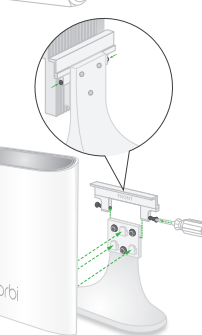


Virtasovittimen lukitseminen

Voit estää virtasovittimen irtoamisen satelliitista vahingossa kiinnittämällä sovittimen satelliittiin metallipidikkeellä ja ruuvilla.



Kiinnitä virtasovitin seinään

Kun haluat kiinnittää virtasovittimen seinään, aseta kaksi puuruuvia seinään (varmist, että ruuvit eivät ole liian syvällä) ja laita virtasovitin ruuveihin.

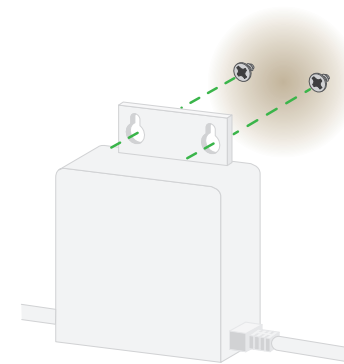

Tuki

Kiitos, että hankit tämän NETGEAR-tuotteen. Osoitteessa <https://www.netgear.com/support/> voit rekisteröidä tuotteesi, hakea ohjeita, uusimpia latauksia ja käyttöoppaita ja liittyä yhteisöömme. Suosittelemme, että käytät ainoastaan virallisia NETGEAR-tukiresursseja.

Säännöstenmukaisuustiedot ja EU:n vaatimuksenmukaisuusvakuutus ovat osoitteessa <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Tutustu säännöstenmukaisuustietoihin ennen virtalähteen liittämistä.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR ja NETGEAR-logo ovat NETGEAR, Inc:n tavaramerkkejä. Muita kuin NETGEARin tavaramerkkejä käytetään vain viittaustarkoituksessa.

NETGEAR®

Pikaopas

Malli RBS50Y

orbi™

Aloittaminen

Ulkotilojen Orbi-yleissatelliitin voi määrittää Orbi-tilaan tai laajennintilaan:

- **Orbi-tila.** Määritä satelliitti Orbi-tilaan, jos käytössä on Orbi-reititin.
- 
- **Laajennintila.** Määritä satelliitti laajennintilaan, jos käytössä oleva reititin tai yhdyskäytävä ei ole Orbi-reititin.



Satelliitin määrittäminen Orbi-tilaan

Satelliitti on määritetty oletusarvoisesti Orbi-tilaan. Lisätietoja satelliitin määrittämisestä laajennintilaan on kohdassa [Satelliitin määrittäminen laajennintilaan](#).

1. Sijoita satelliitti lähelle Orbi-reititintä.
Huomautus: Satelliitin voi sijoittaa ulos määityksen jälkeen.
2. Liitä satelliitti virtalähteeseen.
Satelliitin takana oleva virran merkkivalo syttyy. Jos virran merkkivalo ei pala, paina **virtapainiketta**.
3. Odota, että alempi merkkivalo palaa valkoisena.
Merkkivalot toimivat seuraavasti käynnistyksen aikana:
 - **Sykkii valkoisena.** Satelliitti käynnistyy.
 - **Palaa valkoisena.** Satelliitti on käynnissä ja valmis synkronoitavaksi Orbi-reitittimen kanssa.
4. Paina satelliitin takapaneelin **Sync** (Synkronoi) -painiketta ja kahden minuutin kuluessa Orbi-reitittimen takapaneelin **Sync** (Synkronoi) -painiketta.
5. Odota, että satelliitti ja Orbi-reititin synkronoidaan.
Satelliitin alempi merkkivalo palaa valkoisena, kun se yrittää synkronoida Orbi-reitittimen kanssa. Sen jälkeen merkkivalo syttyy, ja sen väri on jokin seuraavista:

- **Sininen.** Hyvä yhteys

Orbi-reititin ja satelliitti on synkronoitu ja yhteys on hyvä. Merkkivalo palaa sinisenä kolmen minuutin ajan ja sammuu.

- **Oranssi.** Kohtalainen yhteys

Orbi-reititin ja satelliitti on synkronoitu ja yhteys on kohtalainen. Harkitse satelliitin siirtämistä lähemmäs reititintä.

Merkkivalo palaa keltaisena kolmen minuutin ajan ja sammuu.

- **Magenta.** Yhteyden muodostaminen epäonnistui

Orbi-reitittimen ja -satelliitin synkronointi epäonnistui. Merkkivalo ei sammu, jos se syttyy magentan värisenä. Siirrä satelliitti lähemmäs reititintä ja yritä uudelleen.

Satelliitin synkronoiminen voi kestää noin kuusi minuuttia.

Satelliitti käyttää samoja WiFi-verkon tunnistetietoja kuin Orbi-reititin.

([Satelliitin määrittäminen Orbi-tilaan](#) ohjeet jatkuvat)

6. (Valinnainen) vaihda sijaintitilaksi sisäkäyttötila.
Satelliitin oletusarvoinen sijaintitila on ulkokäyttötila.
Jos haluat sijoittaa satelliitin sisätilaan, toimi seuraavasti:
 - a. Yhdistä tietokone tai mobiililaitte Orbi-verkkoon.
 - b. Avaa selain ja siirry osoitteeseen [orbilogin.com](#).
BASIC-aloitussivu avautuu.
 - c. Valitse **Attached Devices** (Liitetyt laitteet).
Attached Devices (Liitetyt laitteet) -sivu avautuu.
 - d. Valitse Connected Devices (Liitetyt laitteet) -osassa satelliittikuvake.
Edit Device (Muokkaa laitetta) -sivu avautuu.
 - e. Valitse Location (Sijainti) -kohdassa **Indoor** (Sisäkäyttötila) -valintanappi.
 - f. Valitse **APPLY** (Käytä) -painike.
Asetuksesi on tallennettu.

Satelliitin määrittäminen laajennintilaan

Satelliitti on oletusarvoisesti Orbi-tilassa. Voit siirtää satelliitin laajennintilaan ja määrittää sen laajentimeksi.

1. Sijoita satelliitti lähelle reititintä.
Huomautus: Satelliitin voi sijoittaa ulos määityksen jälkeen.
2. Liitä satelliitti virtalähteeseen, mutta älä kytke satelliittiin virtaa.
Jos satelliittiin on kytketty virta, katkaise se painamalla **virtapainiketta**.
3. Pidä **Sync** (Synkronoi) -painiketta painettuna.
4. Pidä **Sync** (Synkronoi) -painiketta painettuna ja paina samanaikaisesti **virtapainiketta** lyhyesti (älä vapauta **Sync** (Synkronoi) -painiketta).
Virta kytkeytyy satelliittiin.
5. Pidä **Sync** (Synkronoi) -painiketta edelleen painettuna.

([Satelliitin määrittäminen laajennintilaan](#) ohjeet jatkuvat)

6. Odota, kunnes alempi merkkivalo sykkii valkoisena ja sinisenä, ja vapauta **Sync** (Synkronoi) -painike.
Merkkivalo toimii seuraavasti, kun olet vapauttanut **Sync** (Synkronoi) -painikkeen:
 - **Sykkii sinisenä.** Satelliitti käynnistyy ja siirtyy laajennintilaan. Merkkivalo sykkii sinisenä muutaman minuutin ajan.
 - **Palaa sinisenä.** Satelliitti on laajennintilassa ja valmis synkronoitavaksi reitittimen kanssa.
7. Avaa WiFi-tietokoneessa tai -mobiililaitteessa WiFi-yhteyden hallinta ja etsi laajentimen verkko nimeltä NETGEAR_EXT ja yhdistä laajennin siihen.
8. Avaa selain ja siirry osoitteeseen <http://www.mywifiext.net>.
NETGEAR-määritystoiminto tulee näkyviin.
9. Yhdistä satelliitti WiFi-verkkoosi seuraamalla ohjeita.
Huomautus: Määityksen aikana saat kehoitteen määrittää sijaintitilan:

- **Outdoor** (Ulkokäyttö). Jos haluat sijoittaa satelliitin ulos määityksen jälkeen, valitse tämä tila.
- **Indoor** (Sisäkäyttötila). Jos haluat sijoittaa satelliitin sisälle määityksen jälkeen, valitse tämä tila.

Satelliitin alempi merkkivalo syttyy ja osoittaa yhteyden tilan reitittimeen jollakin seuraavista väreistä:

- **Sininen.** Hyvä yhteys

Merkkivalo palaa sinisenä kolmen minuutin ajan ja sammuu.

- **Oranssi.** Kohtalainen yhteys

Merkkivalo palaa keltaisena kolmen minuutin ajan ja sammuu.

- **Magenta.** Yhteyden muodostaminen epäonnistui

Merkkivalo ei sammu, jos se syttyy magentan värisenä. Siirrä satelliitti lähemmäs reititintä ja yritä uudelleen.

Satelliitin siirtäminen ja sijoittaminen asennuksen jälkeen

1. Jos satelliitti on määritetty ulkokäyttötilaan, vie se ulos ja liitä se virtalähteeseen.
Huomautus: Satelliitin suositeltu lämpötila-alue on -20-50 °C.
2. Varmista, että alempi merkkivalo palaa sinisenä, kun yhteys reitittimeen on hyvä.
3. (Valinnainen) Kiinnitä satelliitti.
Voit kiinnittää satelliitin seinään tai asettaa sen jalustalle.
Lisätietoja on tämän pikaoppaan kääntöpuolella kohdassa [Satelliitin seinäkiinnitys](#) tai [Kiinnitä satelliitti jalustaan](#).

Huomautus: Kun satelliitti ja reititin on synkronoitu, satelliitin **Sync** (Synkronoi) -painike poistetaan käytöstä turvallisuussyistä. Kun painat **Sync** (Synkronoi) -painiketta ja satelliitin alempi merkkivalo sykkii magentana, se tarkoittaa, että **Sync** (Synkronoi) -painike on poistettu käytöstä.

Jos satelliitti on Orbi-tilassa, voit ottaa **Sync** (Synkronoi) -painikkeen käyttöön kirjautumalla Orbi-reitittimen verkkokäyttöliittymään ja siirtymällä Attached Devices (Liitetyt laitteet) -sivulle. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Jos satelliitti on laajennintilassa, voit ottaa **Sync** (Synkronoi) -painikkeen käyttöön kirjautumalla laajentimen verkkokäyttöliittymään ja siirtymällä LED and Sync (Merkkivalot ja synkronointi) -sivulle. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Vaihtaminen takaisin Orbi-tilaan

Voit vaihtaa satelliitin laajennintilasta takaisin Orbi-tilaan seuraavasti:

1. Katkaise satelliitista virta painamalla **virtapainiketta**.
2. Pidä **Sync** (Synkronoi) -painiketta painettuna.
3. Pidä **Sync** (Synkronoi) -painiketta painettuna ja paina samanaikaisesti **virtapainiketta** lyhyesti (älä vapauta **Sync** (Synkronoi) -painiketta).
Virta kytkeytyy satelliittiin.
4. Pidä **Sync** (Synkronoi) -painiketta edelleen painettuna.
5. Odota, kunnes alempi merkkivalo sykkii valkoisena ja sinisenä, ja vapauta **Sync** (Synkronoi) -painike.
Merkkivalo toimii seuraavasti, kun olet vapauttanut **Sync** (Synkronoi) -painikkeen:
 - **Sykkii valkoisena.** Satelliitti käynnistyy ja siirtyy Orbi-tilaan. Merkkivalo sykkii valkoisena muutaman minuutin ajan.
 - **Palaa valkoisena.** Satelliitti on Orbi-tilassa ja valmis synkronoitavaksi Orbi-reitittimen kanssa.


Vianetsintä

Jos merkkivalon väri ei vastaa määityksen aikana määitysohjeita, kokeile seuraavia:

- Sijoita satelliitti lähemmäs reititintä.
- Tarkista, onko satelliittiin kytketty virta.
- Jos satelliitti on mielestäsi väärässä tilassa, seuraa kohdan [Vaihtaminen takaisin Orbi-tilaan](#) ohjeita (seuraa ohjeita, vaikka satelliitti olisi mielestäsi jo Orbi-tilassa) ja tarkista merkkivalon toiminta.

Jos alempi merkkivalo sykkii valkoisena, kun vapautat **Sync** (Synkronoi) -painikkeen viimeisessä vaiheessa, satelliitti on Orbi-tilassa. Jos merkkivalo sykkii sinisenä, satelliitti on laajennintilassa.

Ulkotilojen Orbi-satelliitin yleiskatsaus

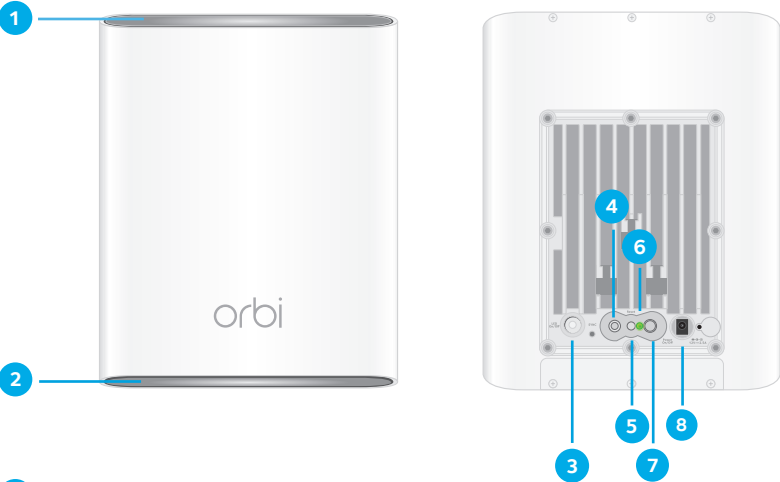

- 1 Ylempi merkkivalo
- 2 Alempi merkkivalo
- 3 LED On/Off -virtapainike
- 4 Sync (Synkronoi) -painike (käytetään myös WPS-yhteyteen)
- 5 Palautuspainike
- 6 Virran merkkivalo
- 7 Virtapainike
- 8 Virtaliitäntä