

テクニカルサポート

本製品の保証期間は3年間です。無償保証を受けるためには、本製品をお買い上げ後30日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙「ユーザー登録のお知らせ」をご確認ください。また、サポートを受けるうえでご購入いただいた証明（領収書、レシート等）をしていただく場合がございますので、保管をお願い致します。

NETGEARカスタマーサポート

NETGEAR製品のインストール、設定、仕様に関するご質問や問題については、下記のNETGEARカスタマーサポートまでご連絡ください。

フリーコール **0120-921-080**

携帯電話から **03-6670-3465**

お問い合わせ **www.netgear.jp/help/**

WiFi 6
orbi™

インストールガイド

NETGEAR®




201-26924-01

同梱物の確認




Orbi WiFi 6 Mini
トライバンドメッシュ
WiFiシステム サテライト

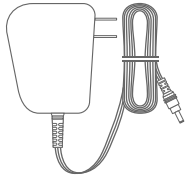

電源アダプター

各部の名称とはたらき

サテライト

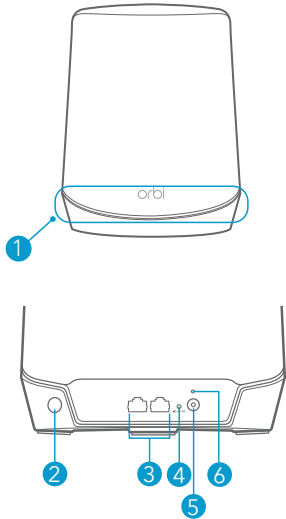

- ① サテライトLED
- ② Syncボタン (WPS接続時も使用)
- ③ LANポート
- ④ 電源LED
- ⑤ DCジャック
- ⑥ リセットボタン

Orbiアプリを使って サテライトを追加する



Orbiアプリを使用してサテライトを追加します。
Orbiアプリは、Orbi-app.com からダウンロード
できます。



メモ モバイルデバイスをお持ちでない場合は、
[サテライトを手動で追加する](#) の指示に従ってください。

- 1 Orbi アプリを起動します。
- 2 メニューアイコン > [サテライトの追加] をタップします。



- 3 画面の指示に従ってサテライトを追加します。

サテライトLEDの色については、
[サテライトLED](#) を参照してください。


サテライトを 手動で追加する

アプリを使用せずにサテライトを追加する場合は、以下の手順を実行します。

- 1 サテライトを設置して電源を入れます。
サテライトLEDが白色に点滅します。
サテライトの配置方法の詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。
- 2 サテライトLEDが白色に点灯するまで待ちます。
- 3 以下のいずれかの方法でサテライトを追加します。

Syncボタンを押して 接続

サテライトの背面にあるSyncボタンを押し、2分以内にルーターの背面にあるSyncボタンを押します。

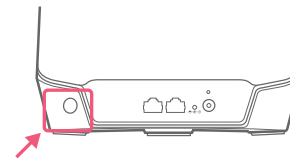


接続状態の詳細については、
[サテライトLED](#) を参照してください。

ブラウザから 接続

- ① ブラウザーから管理者ページ (orbilogin.com) にアクセスします。
- ② [基本] > [Orbiサテライトを追加する] の順に選択します。
- ③ 画面の指示に従って接続を行います。

サテライトLED

ルーターとの同期を試みている間、サテライトLEDは白色に点灯します。その後サテライトLEDが次のいずれかの色に点灯してから消灯します。

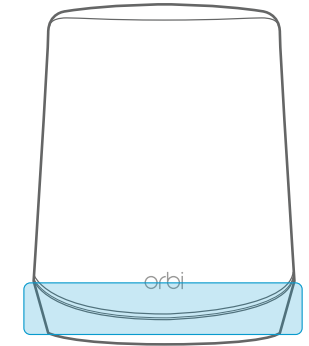

青

サテライトの追加が完了しました。ルーターとサテライトの間の接続状態は良好です。



オレンジ

サテライトの追加が完了しました。ルーターとサテライトの間の接続状態は普通です。サテライトをルーターの近くに移動することを推奨します。



マゼンタ

サテライトの追加に失敗しました。サテライトをルーターにより近い位置に設置してもう一度お試しください。