

ReadyNAS® RAIDiator 5.3

Lieferumfang


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR-Produkt entschieden haben.

Für die Einrichtung Ihres ReadyNAS®-Geräts benötigen Sie folgende Artikel aus Ihrer Packung:

1. ReadyNAS-Gerät
2. Ressourcen-CD
3. Netzteil
4. Netzkabel

Weitere Informationen zur Einrichtung, Konfiguration und Verwendung Ihres Systems finden Sie in den entsprechenden Software- und Hardware-Handbüchern zu Ihrem Gerät.

Links zu diesen Handbüchern befinden sich auf der im Lieferumfang enthaltenen Ressourcen-CD sowie auf <http://readynas.com/documentation>.

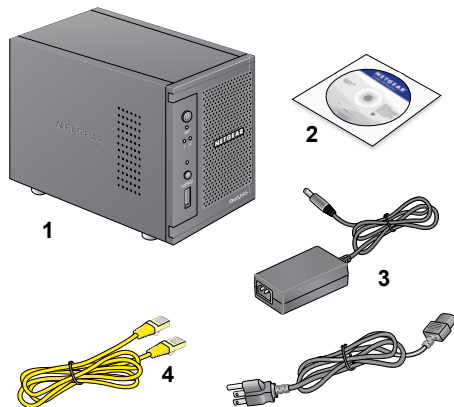

Erstmalige Einrichtung

Befolgen Sie für die Verwendung Ihres ReadyNAS-Geräts die nachstehenden Anweisungen. In dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass das Gerät die werksseitigen X-RAID2™-Festplatteneinstellungen verwendet und mit mindestens einer Festplatte ausgestattet ist.

Hinweis: Besitzen Sie ein Gerät ohne Festplatte, so müssen Sie vor der Ausführung dieser Anweisungen zunächst mindestens eine Festplatte installieren. Eine Liste unterstützter Festplatten finden Sie in der Hardwarekompatibilitätsliste unter <http://readynas.com/hcl>. Informationen zur Installation von Festplatten erhalten Sie im Hardware-Handbuch für Ihr Gerät.

So richten Sie Ihr Gerät ein:

1. Stellen Sie das Gerät in einer Umgebung auf, die eine angemessene Belüftung bietet.
Hochgeschwindigkeitsfestplatten mit großer Kapazität erzeugen viel Wärme. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind.
2. Schließen Sie das Netzteil an der Rückseite des Geräts an, und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose oder Steckerleiste.
3. Verwenden Sie ein Netzkabel, um das ReadyNAS-Gerät über den Netzwerkanschluss mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.
4. Drücken Sie gegebenenfalls die **Einschalttaste**, um das Gerät einzuschalten. Es dauert ca. eine Minute, um hochzufahren. Die IP-Adresse wird über DHCP abgerufen.




201-14110-02



5. Installieren und führen Sie das RAIDar-Dienstprogramm auf einem Computer aus, der mit dem gleichen LAN-Netzwerk (Local Area Network) verbunden ist wie Ihr ReadyNAS-Gerät.

Das RAIDar-Dienstprogramm befindet sich auf der mitgelieferten *Ressourcen-CD*. Sie enthält die Versionen für die Betriebssysteme Windows, Mac und Linux. Es ist auch erhältlich unter <http://readynas.com/start>.

RAIDar erkennt Ihr ReadyNAS-Gerät im Netzwerk automatisch.

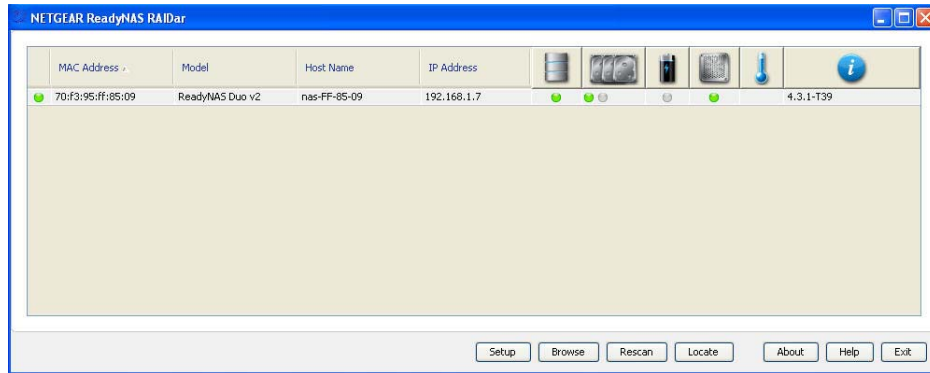

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Setup** (Einrichtung).
Eine SSL-Zertifikat-Sicherheitswarnung wird angezeigt. Dies soll eine verschlüsselte Authentifizierung und Management-Sitzung mit dem ReadyNAS-Gerät sicherstellen und wird im gleichen Browser nicht noch einmal angezeigt.
7. Nehmen Sie das Zertifikat an.
Ein Anmeldeaufforderung wird angezeigt.
8. Geben Sie als Benutzernamen **admin** und als Passwort **password** ein, und klicken Sie auf **OK**.
Ein Konfigurationsassistent wird angezeigt. Sie müssen das Administratorpasswort bei der Erstinstallation ändern.
Sie können Ihr neues Passwort hier notieren:

Wenn Sie Ihr Passwort hier notieren, bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

9. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Erstinstallation abzuschließen.

So ersetzen Sie ein verlorenes Passwort:

Wenn Sie Ihr Passwort verlieren, können Sie dieses mithilfe der Frage für die Wiederherstellung des Passworts, die Sie während der Erstinstallation eingegeben haben, wiederherstellen.

1. Rufen Sie über Ihren Browser die folgende Seite auf:
https://<IP_address>/password_recovery.
Ersetzen Sie <IP_address> mit der IP-Adresse Ihres ReadyNAS-Geräts.
2. Beantworten Sie die Frage für die Wiederherstellung des Passworts.
Es wird ein neues Passwort an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse versendet.

Technischer Support

Nach der Installation des Geräts können Sie das Produkt unter <http://www.netgear.de/registrierung> registrieren. Die Seriennummer finden Sie auf dem Etikett Ihres Produkts. Die Registrierung ist Voraussetzung für die Nutzung des telefonischen Supports. NETGEAR empfiehlt Ihnen, Ihr Gerät unbedingt über diese Webseite zu registrieren.

Produkt-Updates und Support im Internet erhalten Sie unter <http://readynas.com>.

Die vollständige DoC finden Sie auf der NETGEAR-Webseite mit der EU-Konformitätserklärung unter http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Informationen über GNU General Public License (GPL) finden Sie unter folgender Adresse: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.



Dieses Symbol wurde in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2002/96/EG zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie) hier angebracht. Die Entsorgung dieses Produkts innerhalb der Europäischen Union sollte in Übereinstimmung mit den in Ihrem Land zur Implementierung der WEEE-Richtlinie geltenden Gesetzen gehandhabt werden.

© 2011 NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten. NETGEAR und das NETGEAR-Logo sind eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.