

ReadyNAS® RAIDiator 5.3


Contenuto della confezione

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR.

Per configurare l'unità ReadyNAS®, il pacchetto deve includere i seguenti elementi.

1. Unità ReadyNAS
2. CD-ROM
3. Alimentatore
4. Cavo Ethernet

Per maggiori informazioni sull'impostazione, la configurazione e l'utilizzo del sistema, consultare gli appositi manuali software e hardware relativi all'unità. I collegamenti a tali manuali sono inclusi nel *CD-ROM* in dotazione con l'unità e sono inoltre disponibili all'indirizzo <http://readynas.com/documentation>.

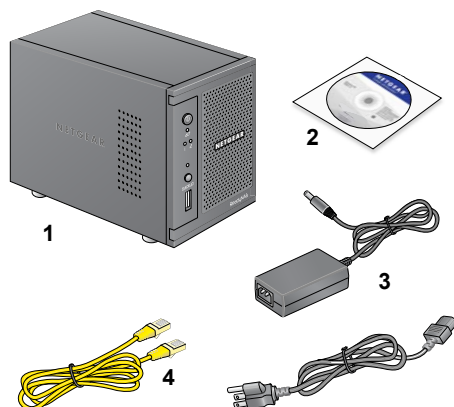

Installazione di base

Attenersi alle seguenti istruzioni per iniziare ad utilizzare l'unità ReadyNAS. Le istruzioni presuppongono che l'unità utilizzi la configurazione del disco X-RAID2™ predefinita e che sia installato almeno un disco.

Nota: se si dispone di un'unità senza disco, è necessario installare almeno un disco prima di seguire le istruzioni riportate di seguito. Per un elenco dei dischi supportati, consultare l'Elenco degli hardware compatibili all'indirizzo <http://readynas.com/hcl>. Per informazioni sull'installazione dei dischi, consultare il manuale hardware relativo all'unità.

Per installare l'unità:


1. Collocare l'unità in un luogo ben ventilato.
I dischi ad alta capacità possono surriscaldarsi in modo considerevole. È importante accertarsi che le uscite della ventola non siano ostruite.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione al retro dell'unità e l'altra estremità a una presa elettrica o a una basetta di alimentazione.
3. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta Ethernet dell'unità ReadyNAS alla rete.
4. Se necessario, premere il pulsante di **alimentazione** per accendere l'unità.
L'unità impiega circa un minuto ad accendersi. L'indirizzo IP viene recuperato mediante DHCP.



5. Installare ed eseguire l'utilità RAIDar su un computer collegato alla stessa rete LAN (Local Area Network) utilizzata dall'unità ReadyNAS.

RAIDar è disponibile nel CD-ROM in dotazione con l'unità. Il CD include versioni dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux. È inoltre disponibile all'indirizzo <http://readynas.com/start>.

RAIDar rileva automaticamente l'unità ReadyNAS sulla rete.

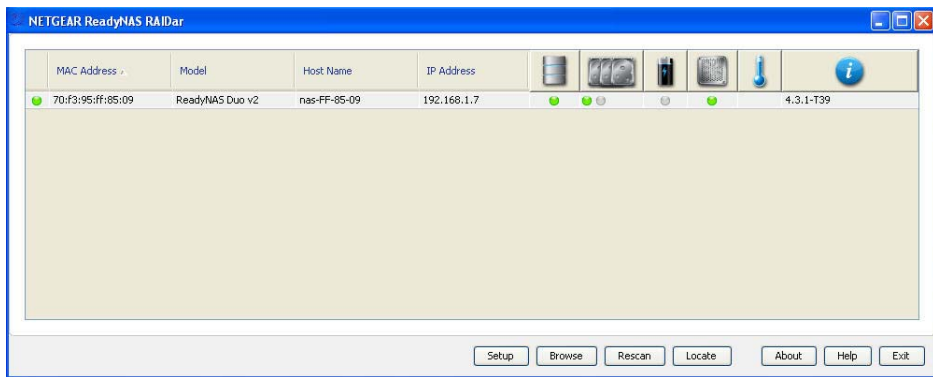

6. Fare clic sul pulsante **Setup** (Installazione).

Viene visualizzato un certificato di sicurezza SSL, che consente l'autenticazione e una sessione di gestione crittografate per l'unità ReadyNAS e che non viene visualizzato una seconda volta dallo stesso browser.

7. Accettare il certificato.

Viene visualizzata una schermata di accesso.

8. Immettere **admin** come nome utente e **password** come password e fare clic sul pulsante **OK**.

Viene visualizzata una schermata della procedura di configurazione guidata. È necessario modificare la password dell'amministratore durante il processo di configurazione iniziale.

Si consiglia di annotare la nuova password qui :

Se la password viene annotata in questo campo, assicurarsi di conservare con cura questa guida.

9. Seguire le istruzioni della procedura guidata per completare la configurazione iniziale.

Per recuperare una password smarrita:

Se la password viene smarrita, è possibile recuperarla utilizzando la domanda di recupero password fornita durante la configurazione iniziale.

1. Tramite il browser, visitare il sito https://<IP_address>/password_recovery.

Sostituire <IP_address> con l'indirizzo IP dell'unità ReadyNAS.

2. Rispondere alla domanda di recupero password.

Una nuova password verrà inviata all'indirizzo e-mail fornito.

Assistenza tecnica

Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero di serie riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo <http://www.NETGEAR.com/register>. La registrazione è necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica. NETGEAR consiglia vivamente di utilizzare il sito Web per la registrazione del prodotto.

Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla pagina <http://readynas.com>.

Per la documentazione completa, visitare la sezione Dichiarazione di conformità EU del sito Web NETGEAR, disponibile all'indirizzo http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Per informazioni relative alla licenza GNU GPL (General Public License), visitare il sito Web: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.



Questo simbolo indica la conformità alla direttiva dell'Unione Europea 2002/96 sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (direttiva RAEE). In caso di smaltimento in Paesi dell'Unione Europea, questo prodotto deve essere smaltito e riciclato nel rispetto delle leggi locali che applicano la direttiva RAEE.