

Conteúdo da embalagem




Nota: se utilizar uma ligação Power over Ethernet (PoE) para um switch PoE+, o satélite não necessita de um transformador.

Montar o satélite num teto falso


Antes de montar o ponto de acesso, configure e teste o ponto de acesso para verificar a conectividade da rede WiFi.

Nota: se estiver a montar o ponto de acesso num teto rígido, siga as instruções em [Montar o satélite numa parede](#).

1. Faça deslizar a barra em T parcialmente para o suporte metálico.
2. Fixe o suporte metálico na viga do teto.
3. Empurre a barra em T sobre a viga do teto.
4. Utilize o parafuso de bloqueio para fixar o suporte metálico na posição correta.

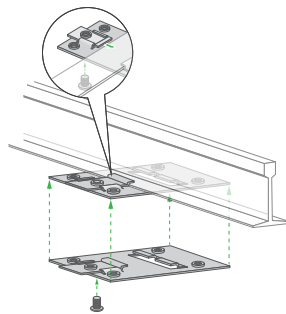

5. Utilize os quatro parafusos curtos para fixar o suporte de plástico no suporte metálico.

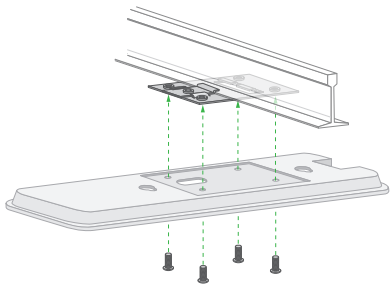

6. Coloque o satélite no suporte de plástico.




7. Utilize o clipe de fixação para fixar o satélite na posição correta.



8. Instale o cabo entre o satélite e a rede.

Montar o satélite numa parede


1. Coloque o suporte de plástico na parede.
2. Marque a parede no ponto dos dois orifícios de fixação.
3. Se for necessário, perfure os orifícios.
4. Utilize as duas fixações para parede e os parafusos longos para fixar o suporte de plástico na parede.
5. Coloque o satélite no suporte de plástico.

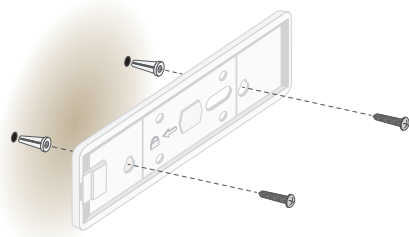

6. Utilize o clipe de fixação para fixar o satélite na posição correta.




7. Instale o cabo entre o satélite e a rede.

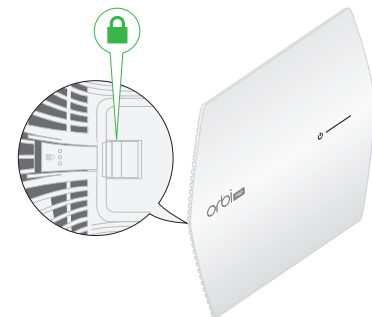

Guia de
instalação
rápida

Modelo SRC60

Descrição geral do satélite de teto Orbi Pro

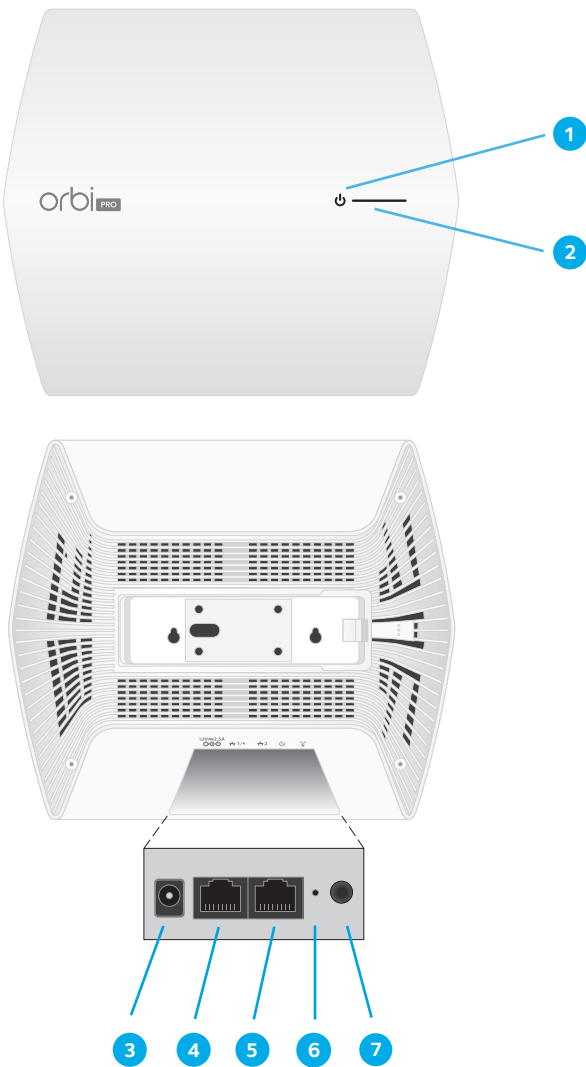

- 1 LED de alimentação no painel superior
- 2 Barra LED no painel superior
- 3 Ligação de alimentação CC
- 4 Porta LAN 1 PoE+
- 5 Porta LAN 2
- 6 Botão Reset (Repor)
- 7 Botão Sync (Sincronizar)

Sincronizar o satélite Orbi com a aplicação NETGEAR Insight

Pode utilizar a aplicação NETGEAR Insight para sincronizar o satélite Orbi com o router Orbi Pro. Para obter mais informações sobre a aplicação, aceda a <https://www.netgear.com/insight/>.



1. Transfira a aplicação NETGEAR Insight a partir da Apple App Store ou da Google Play Store.



2. Inicie a aplicação NETGEAR Insight no dispositivo móvel e siga as instruções.

Nota: se não possui um dispositivo móvel, siga as instruções em [Sincronizar manualmente o satélite antes da instalação](#).

Sincronizar manualmente o satélite antes da instalação

Coloque o router Orbi Pro e o satélite Orbi perto um do outro durante o processo de sincronização. Após a sincronização do router e do satélite, monte o satélite.

1. Coloque o satélite Orbi numa área perto do router Orbi Pro.
2. Ligue o satélite a uma fonte de alimentação.

Ligue o transformador ao satélite e a uma fonte de alimentação ou ligue a porta LAN 1 PoE+ do satélite a um cabo Ethernet e a um switch Power over Ethernet Plus (PoE+), que forneça uma potência de 802.3at (PoE+).

O LED de alimentação no painel superior do satélite Orbi acende-se a verde fixo.

Nota: se o LED de alimentação não acender, verifique a fonte de alimentação ou o switch PoE+. Se o LED de alimentação acender a vermelho, significa que a alimentação não está ao nível necessário de 802.3at (PoE+). Certifique-se de que utiliza um switch de 802.3at (PoE+) e não um switch de 802.af (PoE). Para obter mais informações sobre o LED de alimentação, consulte o manual do utilizador, disponível para transferência em <https://www.netgear.com/support/download/>.

3. Aguarde até que a barra LED (junto ao LED de alimentação) se acenda com uma luz branca fixa.

A informação que se segue indica o comportamento da barra LED quando está a iniciar:

- **Branco intermitente.** O satélite está a iniciar.
- **Branco fixo.** O satélite terminou de iniciar e está pronto para efetuar a sincronização com o router.

4. Prima o botão **Sync** (Sincronizar) na parte traseira do satélite e, no espaço de dois minutos, prima o botão **Sync** (Sincronizar) na parte traseira do router Orbi Pro.

5. Aguarde que o satélite efetue a sincronização com o router.

A barra LED do satélite acende-se a branco intermitente enquanto tenta sincronizar com o router Orbi Pro. O satélite pode demorar aproximadamente seis minutos a sincronizar.

Depois de a barra LED se acender a branco intermitente, acende-se numa das seguintes cores durante três minutos e, em seguida, apaga-se:

Azul

O satélite e o router Orbi Pro foram sincronizados com êxito e a ligação entre eles é de boa qualidade.

Laranja

O satélite e o router Orbi Pro foram sincronizados com êxito e a ligação entre eles é aceitável. Considere aproximar o satélite do router.

Magenta

O satélite e o router Orbi Pro não sincronizaram. Aproxime o satélite do router e tente novamente.

6. Monte o satélite e ligue-o a uma fonte de alimentação.

Pode montar o satélite num teto ou numa parede. Para obter mais informações, consulte [Montar o satélite num teto falso](#) ou [Montar o satélite numa parede](#) no verso deste guia de instalação rápida.

Ligue o transformador ao satélite e a uma fonte de alimentação ou ligue a porta LAN 1 PoE+ do satélite a um cabo Ethernet e a um switch PoE+, que forneça uma potência de 802.3at (PoE+).

7. Certifique-se de que a barra LED se acende a azul para indicar que existe uma boa ligação ao router Orbi.

Nota: após a sincronização do satélite com o router, o botão **Sync** (Sincronizar) do satélite é desativado por motivos de segurança. Se premir o botão **Sync** (Sincronizar) e a barra LED do satélite ficar intermitente a magenta, este comportamento do LED indica que o botão **Sync** (Sincronizar) está desativado. Para ativar o botão **Sync** (Sincronizar), inicie sessão no router e aceda à página "Attached Devices" (Dispositivos ligados). Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.

Assistência

Obrigado por comprar este produto NETGEAR. Pode visitar <https://www.netgear.com/support/> para registar o seu produto, obter ajuda, aceder às mais recentes transferências e manuais de utilizador, e juntar-se à nossa comunidade. Recomendamos que utilize apenas materiais de apoio oficiais da NETGEAR.

Para obter informações sobre conformidade regulamentar, incluindo a Declaração de Conformidade da UE, visite <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Leia o documento de conformidade regulamentar antes de ligar a alimentação.



201-23997-01

Janeiro de 2019

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology
Centre Curraheen Road, Cork, Ireland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR e o logótipo NETGEAR são marcas comerciais da NETGEAR, Inc. Quaisquer marcas comerciais que não sejam da NETGEAR são utilizadas apenas para fins de referência.