


同梱内容

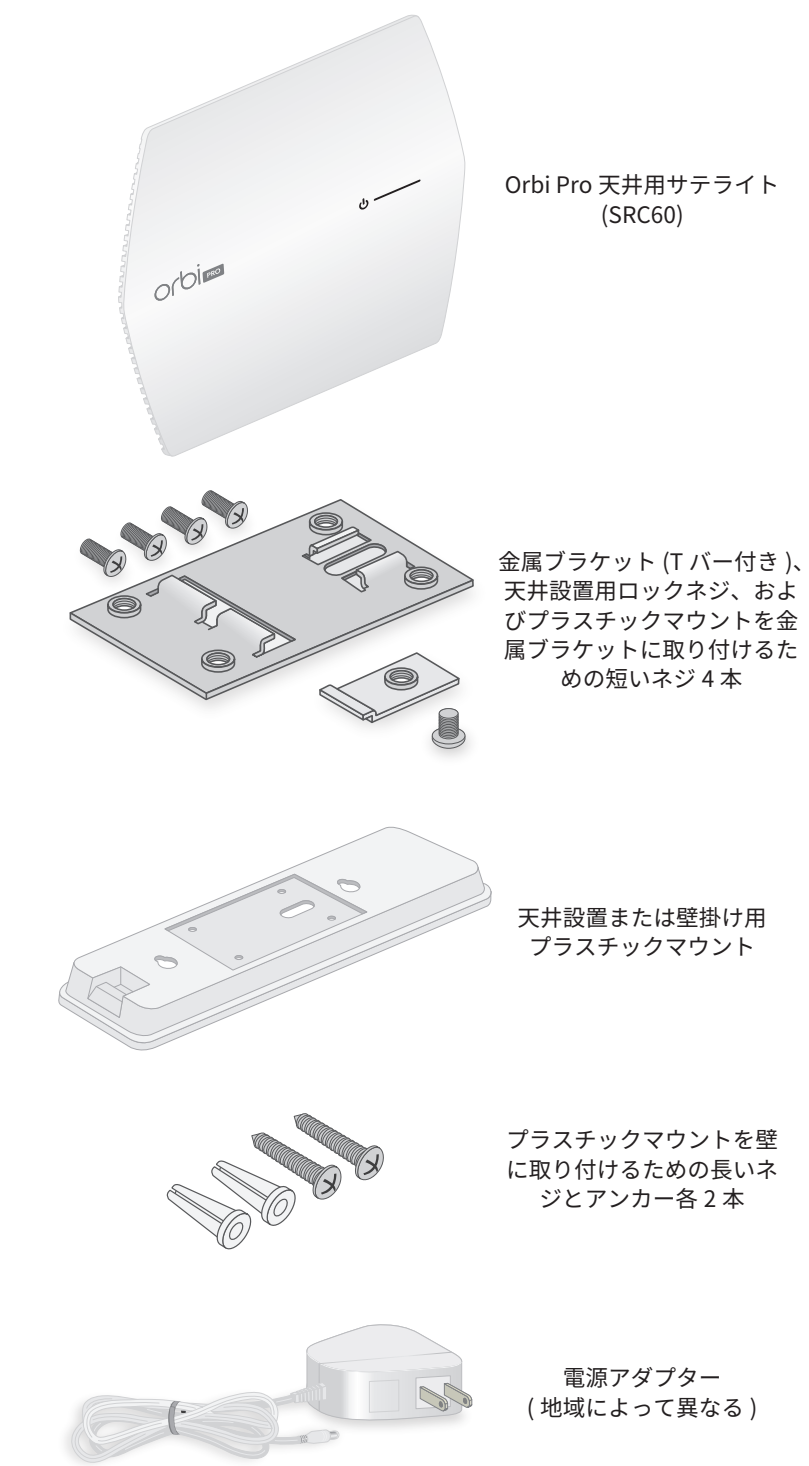

×モ: PoE (Power over Ethernet) を使用して電源供給する場合、サテライトに電源アダプターは必要ありません。

吊り天井への設置

サテライトを設置する前に裏面の「[サテライトの設定](#)」を参照してセットアップを行ってください。

×モ: サテライトを硬い天井に設置する場合は、「[壁への設置](#)」の指示に従ってください。

1. Tバーの一部を金属ブラケットにスライドさせます。
2. 金属ブラケットを天井バーに取り付けます。
3. Tバーを押して天井バーに被せます。
4. ロックネジを使用して、金属ブラケットを固定します。

5. 4本の短いネジを使用して、プラスチックマウントを金属ブラケットに取り付けます。

6. サテライトをプラスチックマウントにスライドさせます。

7. 図のように保持クリップでサテライトを固定します。

8. 電源アダプターまたは電源供給用のイーサネットケーブルを接続します。

壁への設置


1. 取り付ける場所にプラスチックマウントを合わせます。
2. 壁に2つの取り付け穴の印を付けます。
3. 必要に応じて、ドリルで穴を開けます。
4. 2本の長いネジを使用して、プラスチックマウントを壁に取り付けます。石膏ボードなど直接ネジを取り付けできない壁に設置する場合は、アンカーを使用します。
5. サテライトをプラスチックマウントにスライドさせます。

6. 図のように保持クリップでサテライトを固定します。

7. 電源アダプターまたは電源供給用のイーサネットケーブルを接続します。

インストールガイド  
SRC60

## Orbi Pro 天井用サテライトの概要

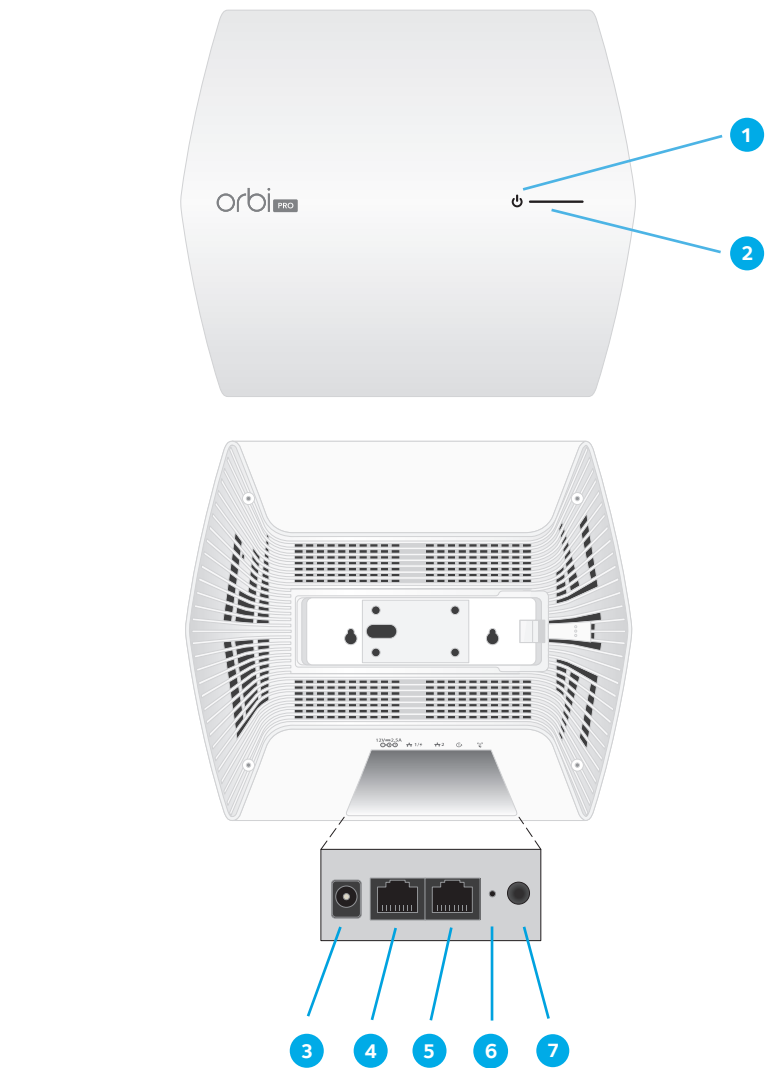

- 1 トップパネルの電源 LED
- 2 トップパネルの LED バー
- 3 DC 電源差し込み口
- 4 PoE+ LAN 1 ポート
- 5 LAN 2 ポート
- 6 リセットボタン
- 7 Sync ボタン

## Insight アプリ

Orbi Pro のセットアップ後に Insight アプリを使用すると、Orbi Pro の監視や管理ができます。



Insight アプリをインストールするには、モバイルデバイスで Apple App Store または Google Play ストアにアクセスし、「NETGEAR Insight」と検索してください。



Insight アプリについて詳しくは、<https://jp.netgear.com/insight/> をご覧ください。

## サテライトの設定

初期セットアップでは Orbi Pro ルーターの近くにサテライトを置いてください。セットアップ完了後に、壁や天井などにサテライトを設置します。

- サテライトに電源を接続します。  
電源アダプターをサテライトと電源に接続するか、イーサネットケーブルをサテライトの PoE+ LAN ポート 1 と 802.3at (PoE+) 給電対応の PoE+ (Power over Ethernet Plus) スイッチに接続します。  
サテライトのトップパネルの電源 LED が緑色に点灯します。  
**×モ:** 電源 LED が点灯しない場合は、電源または PoE+ スイッチを確認してください。電源 LED が赤く点灯している場合、電力が必要な 802.3at (PoE+) レベルに達していません。使用しているのが 802.3at (PoE+) スイッチで、802.af (PoE) スイッチではないことを確認してください。電源 LED の詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。<https://jp.netgear.com/support/> からダウンロードできます。
- LED バー (電源 LED の隣) が白く点灯するまで待ちます。  
LED バーの動作は次のとおりです。
  - 白点滅:** サテライトは起動中です。
  - 白点灯:** サテライトの起動が完了し、Orbi Pro ルーターと同期する準備ができました。
- 次のいずれかの方法で接続します。  
**4-1 Sync ボタンを押して接続**  
サテライトの背面にある Sync ボタンを押し、2 分以内に Orbi Pro ルーターの背面にある Sync ボタンを押します。  
**4-2 ブラウザーから接続**  
ブラウザーから管理者ページ (orbilogin.com) にアクセスします。[ 基本 ] > [ Orbi サテライトを追加する ] の順に選択し、画面の指示に従って接続を行います。
- サテライトが Orbi Pro ルーターと同期するまで待ちます。  
サテライトの LED バーは、Orbi Pro ルーターへの同期を試みている間、白色に点滅します。サテライトのファームウェアが更新される場合など、同期が完了するまでに 6 分程度かかることがあります。  
LED バーは白色に点滅した後、次のいずれかの色で約 3 分間点灯し、その後消灯します。

### 青

Orbi Pro ルーターとサテライトの同期が完了しました。接続状態は良好です。

### 黄

Orbi Pro ルーターとサテライトの同期が完了しました。Orbi Pro ルーターとサテライト間の接続状態は普通です。サテライトを Orbi Pro ルーターの近くに移動することを推奨します。

### マゼンタ

Orbi Pro ルーターとサテライトが同期していません。サテライトを Orbi Pro ルーターにより近い位置に設置してもう一度お試しください。

- サテライトを設置し、電源に接続します。  
サテライトは天井または壁に設置できます。詳細については、裏面の「[吊り天井への設置](#)」、または「[壁への設置](#)」を参照してください。  
電源アダプターをサテライトと電源に接続するか、イーサネットケーブルをサテライトの PoE+ LAN ポート 1 と 802.3at (PoE+) 給電対応の PoE+ スイッチに接続します。
- LED バーが、Orbi Pro ルーターとの接続が良好であることを示す青色に点灯していることを確認します。  
**×モ:** サテライトと Orbi Pro ルーターの同期後は、セキュリティのため、サテライトの **Sync** ボタンが無効になります。**Sync** ボタンを押したときに、LED バーがマゼンタに点滅する場合は、**Sync** ボタンが無効になっていることを示しています。**Sync** ボタンを再度有効にするには、Orbi Pro ルーターの管理者ページ (orbilogin.com) にログインして [ 接続デバイス ] ページに移動します。詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

## サポート

NETGEAR 製品をお選びいただきありがとうございます。  
<https://jp.netgear.com/support/> にアクセスしていただくと、本製品の登録、サポート情報の入手、最新のダウンロードとユーザーマニュアルの入手、弊社コミュニティへの参加を行っていただくことができます。製品のサポートを受けるためには、ご購入後 30 日以内の製品登録が必要です。

EU 適合宣言書などの法規制遵守情報については、  
<https://jp.netgear.com/about/regulatory/> を参照してください。

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。



201-24003-01

2019 年 1 月

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、および NETGEAR のロゴは NETGEAR の商標です。  
NETGEAR 以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。