



Förpackningens innehåll

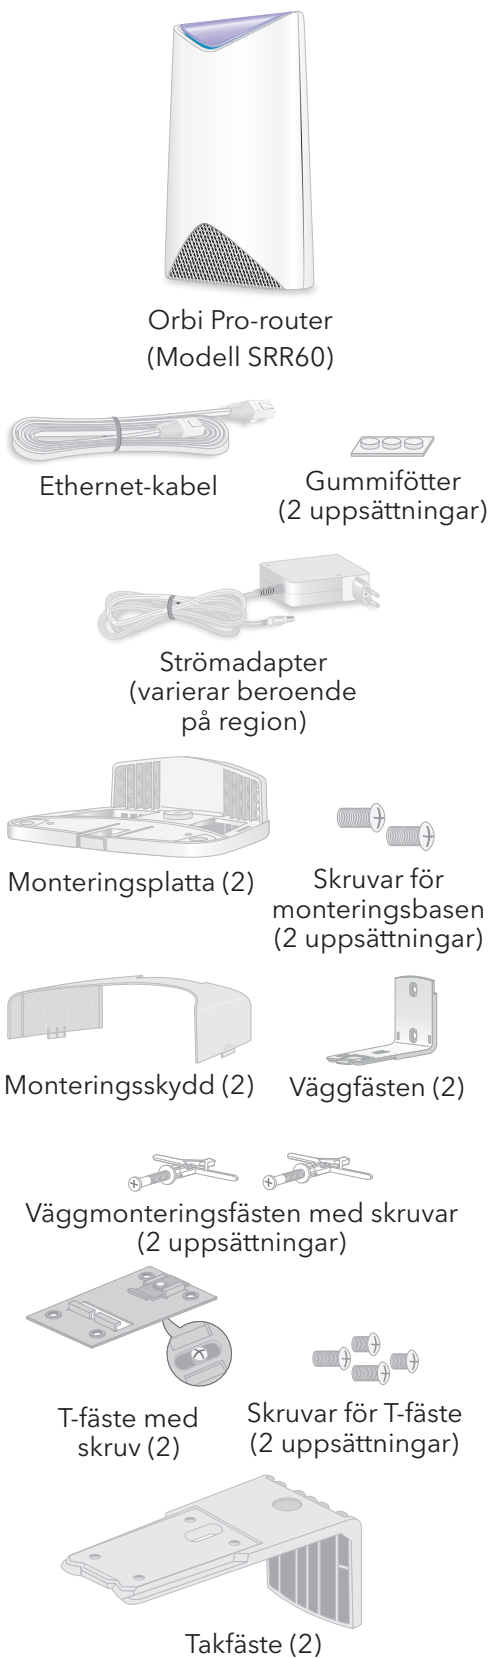

Fäst monteringsplattan

Fäst monteringsplattan och
monteringsskyddet för väggmontering
eller takmontering.

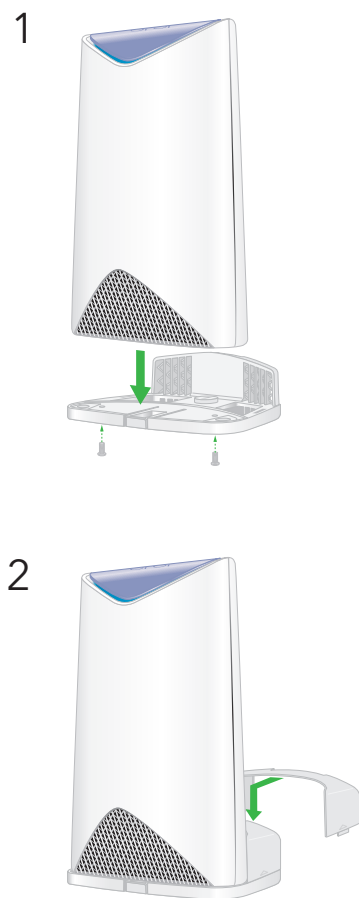

Väggmontering



Takmontering



Support

Tack för att du köpt den här NETGEAR-
produkten. Du kan besöka [https://
www.netgear.com/support/](https://www.netgear.com/support/) för att
registrera produkten, få hjälp, komma
åt de senaste nedladdningarna och
användarhandböckerna samt gå med
i vår community. Vi rekommenderar
att du endast använder officiella
NETGEAR-supportresurser.

Information om efterlevnad, inklusive
EG-försäkran om överensstämmelse,
finns på [https://www.netgear.com/
about/regulatory/](https://www.netgear.com/about/regulatory/).

Läs dokumentet om överensstämmelse
innan du ansluter nätadaptern.

Om du vill utöka din WiFi-täckning
rekommenderar vi att du köper
en Orbi-satellit. Om du vill ha mer
information om vilken satellit du bör
köpa kan du besöka
<https://www.netgear.com/support/>.



NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

Oktober 2018



© NETGEAR, Inc., NETGEAR och NETGEAR-
logotypen är varumärken som tillhör NETGEAR,
Inc. Varumärken från andra tillverkare än
NETGEAR används endast för referens.

Översikt över Orbi Pro-routern



- 1 Ringlampa (visas inte på bilden)
- 2 Knappen Sync (synkronisera) (används även för WPS-anslutning)
- 3 Internetport
- 4 Ethernet-portar
- 5 Power On/Off-knapp (ström på/av) och strömlampa
- 6 Likströmskontakt
- 7 Knappen Reset (återställ)

Konfigurera Orbi Pro-routern

Du kan montera Orbi Pro-routern på taket eller väggen efter att du har konfigurerat den. Mer information om montering finns på andra sidan av det här dokumentet.

Om du vill konfigurera routern kan du använda NETGEAR Insight-appen eller en webbläsare.

Konfigurera NETGEAR Insight-appen

- Ladda ned NETGEAR Insight-appen från Apple App Store eller Google Play Store.



- Starta NETGEAR Insight-appen på din mobila enhet och följ anvisningarna.

(Fortsättning på instruktionerna [Konfigurera Orbi Pro-routern](#))

Konfiguration för webbläsare

- Koppla bort modemmet, ta ur och sätt sedan tillbaka reservbatteriet, om ett sådant används, och koppla in modemmet igen.
- Använd en Ethernet-kabeln för att ansluta modemmet till den gula internetporten på Orbi Pro-routern.
Obs! Om du vill ansluta Orbi Pro-routern till en befintlig gateway, rekommenderar vi att du stänger av den befintliga gatewayens WiFi.
- Anslut Orbi Pro-routern till en strömkälla.



Lampan på baksidan av Orbi Pro-routern lyser grönt. Om strömlampan inte lyser trycker du på knappen **Power On/Off** (ström på/av).

- Vänta tills Orbi Pro-routerns ringlampa lyser vitt.
- Anslut datorn eller den mobila enheten till Orbi Pro-routern med en Ethernet- eller WiFi-anslutning:
 - Ethernet.** Använd en Ethernet-kabel för att ansluta datorn till Orbi Pro-routern.
 - WiFi.** Använd det förtilldelade WiFi-nätverksnamnet (SSID) och lösenordet som står på etiketten på Orbi Pro-routern för att ansluta till Orbi WiFi-nätverket.



- Starta en webbläsare och gå till [orbilogin.com](#).
- Om ett inloggningsfönster visas anger du användarnamn och lösenord. Användarnamnet är **admin** och standardlösenordet är **password**.
- Följ instruktionerna på skärmen. Orbi Pro-routerns ringlampa slocknar när installationen har slutförts.

Konfigurerar Orbi Pro-routern som en accesspunkt

Du kan konfigurera routern så att den körs som en accesspunkt (AP) i samma lokala nätverk som en annan router eller gateway.

- Använd en Ethernet-kabel för att ansluta internetporten för den här routern till en LAN-port på den befintliga routern eller gatewayen.
- Öppna en webbläsare från en dator eller trådlös enhet som är ansluten till Orbi-nätverket.
- Ange **orbilogin.com**. Ett inloggningsfönster öppnas.
- Ange administratörens användarnamn och lösenord. Användarnamnet är admin. Lösenordet är det som du angav första gången du loggade in. Användarnamnet och lösenordet är skiftlägesberoende. Sidan BASIC Home (grundläggande startskärm) visas.
- Välj **ADVANCED** (avancerat) > **Advanced Setup** (avancerad konfiguration) > **Device Mode** (enhetsläge). Sidan för routern/AP-läge visas.
- Klicka på alternativknappen **AP Mode** (AP-läge). Sidan justeras.
- Välj inställningen IP-adress (IP-adress):
 - Hämta dynamiskt från befintlig router.** Andra routrar i nätverket tilldelar en IP-adress till den här routern när den är i AP-läge.
 - Aktivera fasta IP-inställningar på enheten (rekommenderas inte).** Använd den här inställningen om du manuellt vill tilldela en specifik IP-adress till den här routern när den är i AP-läge. Avancerade nätverksinställningar krävs för att det här alternativet ska fungera effektivt.
- Obs!** Om du vill undvika att andra routrar eller gateways i ditt nätverk störs rekommenderar vi att du använder olika WiFi-inställningar på varje router. Du kan även stänga av WiFi-radion på den andra routern eller gatewayen och använda Orbi endast för åtkomst för WiFi-klienter.
- Klicka på knappen **Apply** (tillämpa). IP-adressen för routern ändras och du kopplas bort.
- Om du vill återansluta måste du stänga av och starta om webbläsaren och ange **orbilogin.com**.